

H0C005  
W350×H600

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。  
緑破線は山折り線です。実際には印刷されません。

H0C005

2011.4

後壁側

寸法出しの際は後壁側から(幅木からではありません)


【床給水の場合】  
給水管立ち上げ範囲

排水ソケット取付穴位置  
(2カ所)


取付基準線(後壁から180)  
(注:タンクとセットの場合は215)

汚物流し取付穴位置  
(2カ所)


① 後壁面から180mmの位置に位置決めシートの取付基準線を合わせて置く。

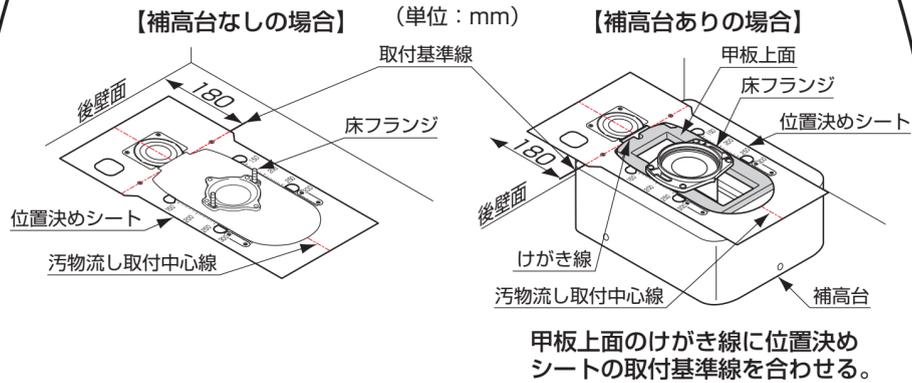

② 床フランジ接続部を床フランジの上に仮置きする。  
※このときPシールは取り付けない。

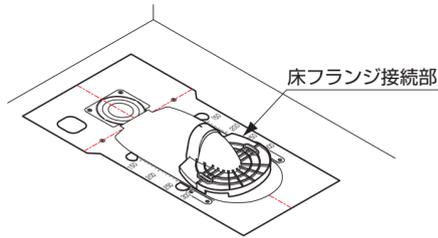


③ 床フランジ接続部中心線が指す、位置決めシートの目盛り位置と同じ目盛り位置で横引管を切断する。

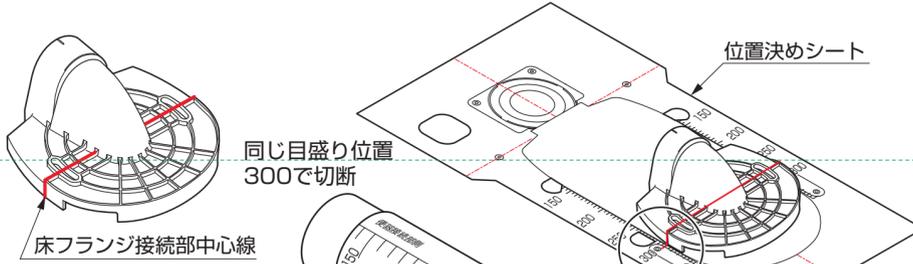

床フランジ接続部中心線が指した目盛り位置と、同じ目盛り位置で横引管を真っすぐに切断する。

(例) 下図測定寸法が300mmの場合

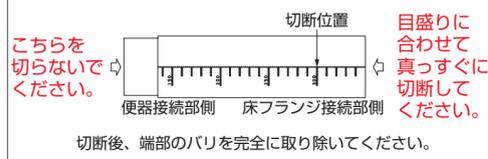

※目盛り位置が「135」にある場合、横引管は不要です。

固定片取付穴位置  
(4カ所)

汚物流し取り付け中心線