

W350×H620

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。

H0C007  
BP

2010.8

後壁側


寸法出しの際は後壁側から(幅木からではありません)

排水ソケット中心線

排水ソケット取付穴(4カ所)


## 取付方法

### ① 排水ソケットの仮置き

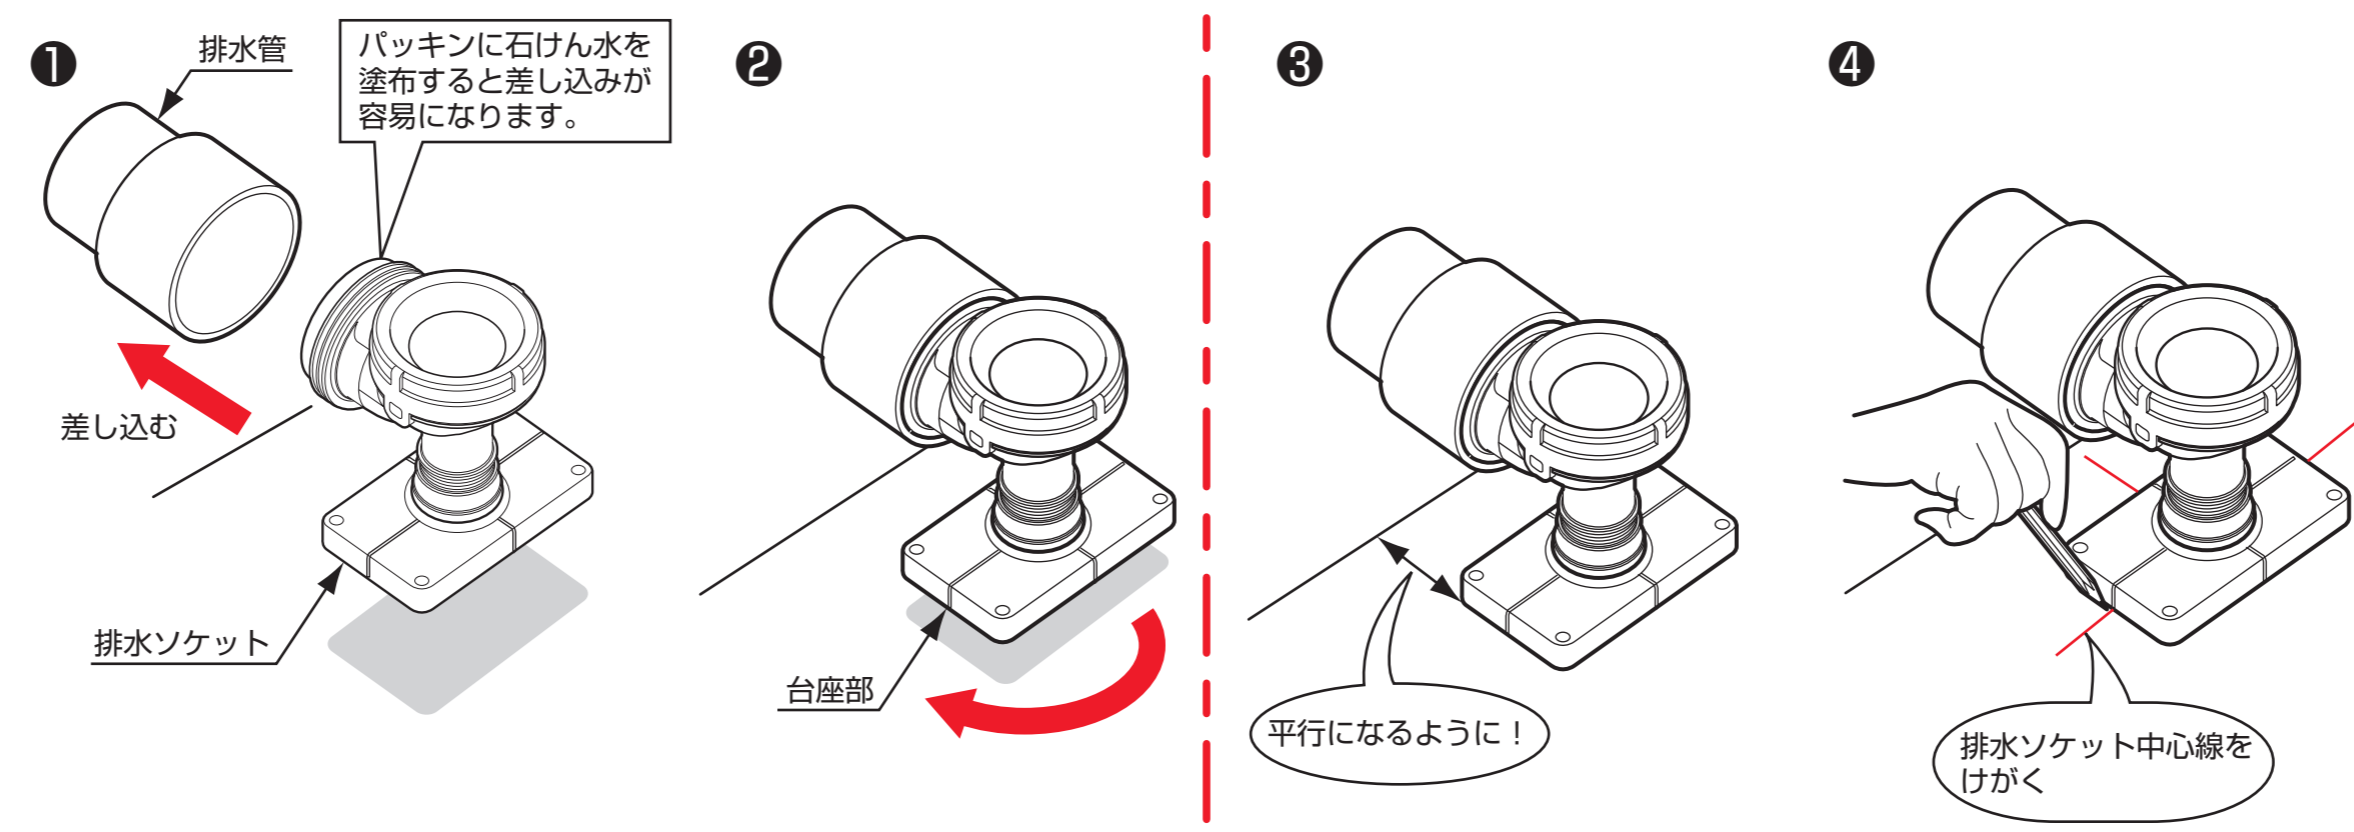

### ② 位置決めシートで取付穴位置をけがく

(排水管の出代140mmの場合)

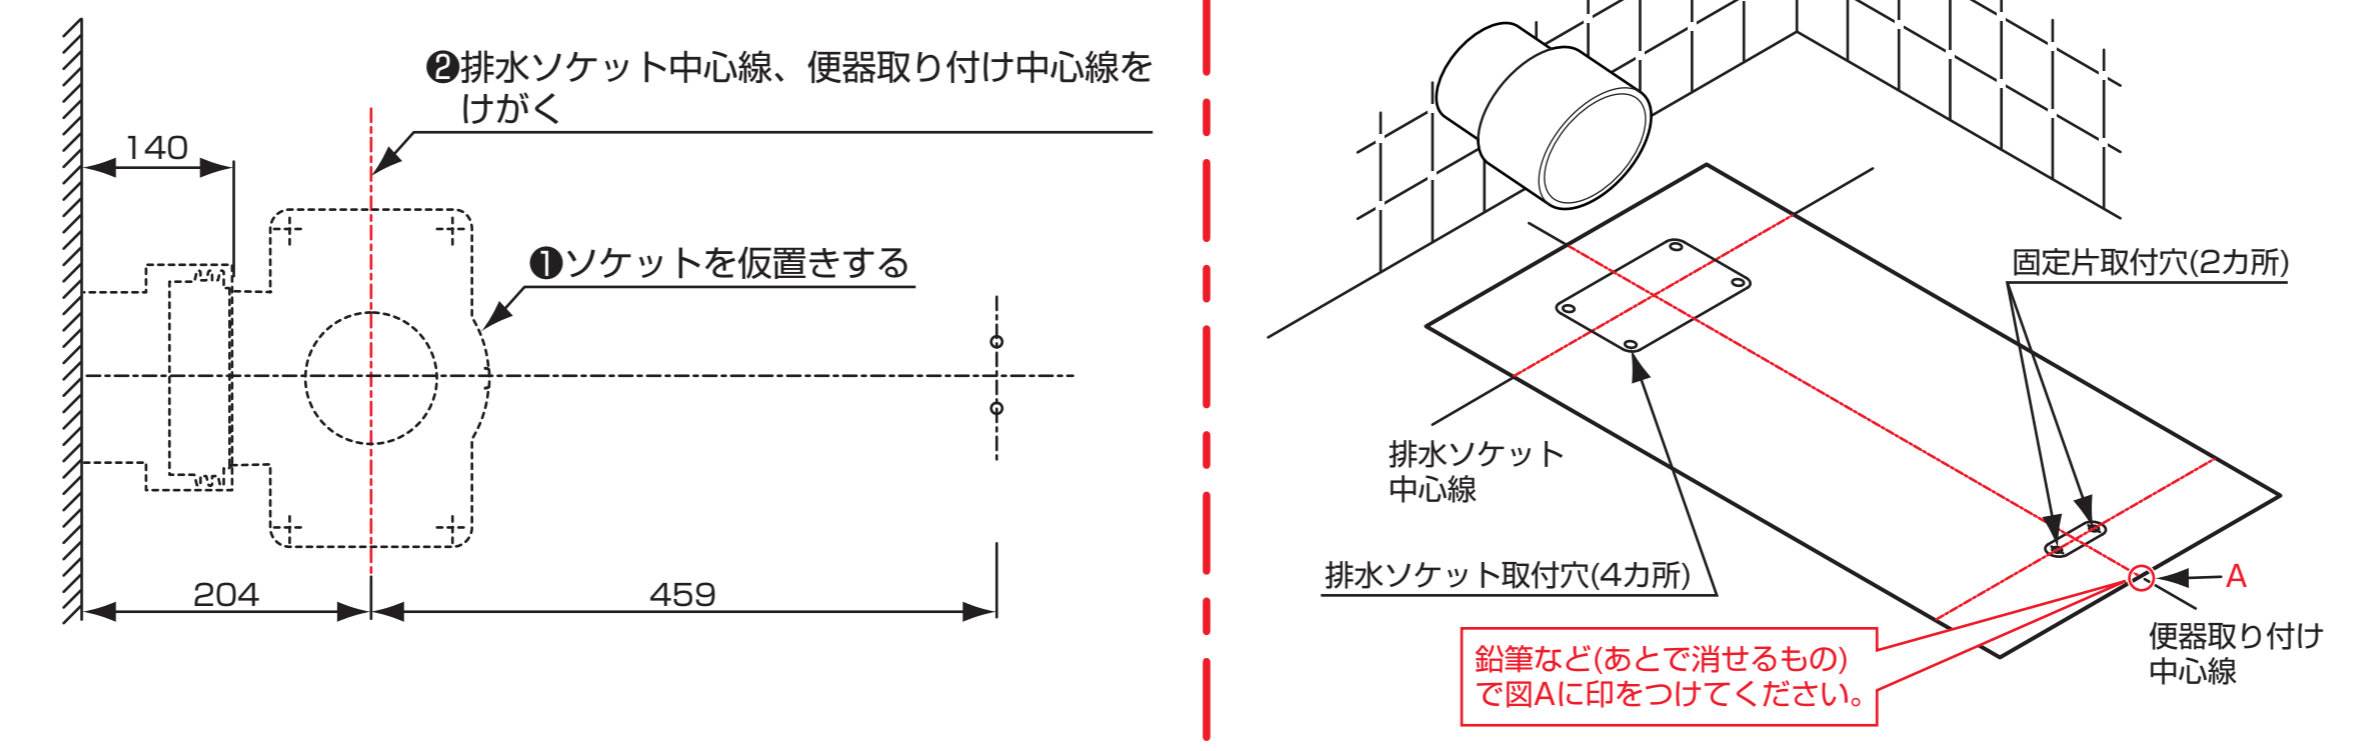

固定片取付穴位置(2カ所)

便器取り付け中心線