


H0C043S W320×H650 青い破線はカット線です。実際には印刷されません。緑色の破線は山折線です。オレンジ色の破線は谷折線です。実際には印刷されません。

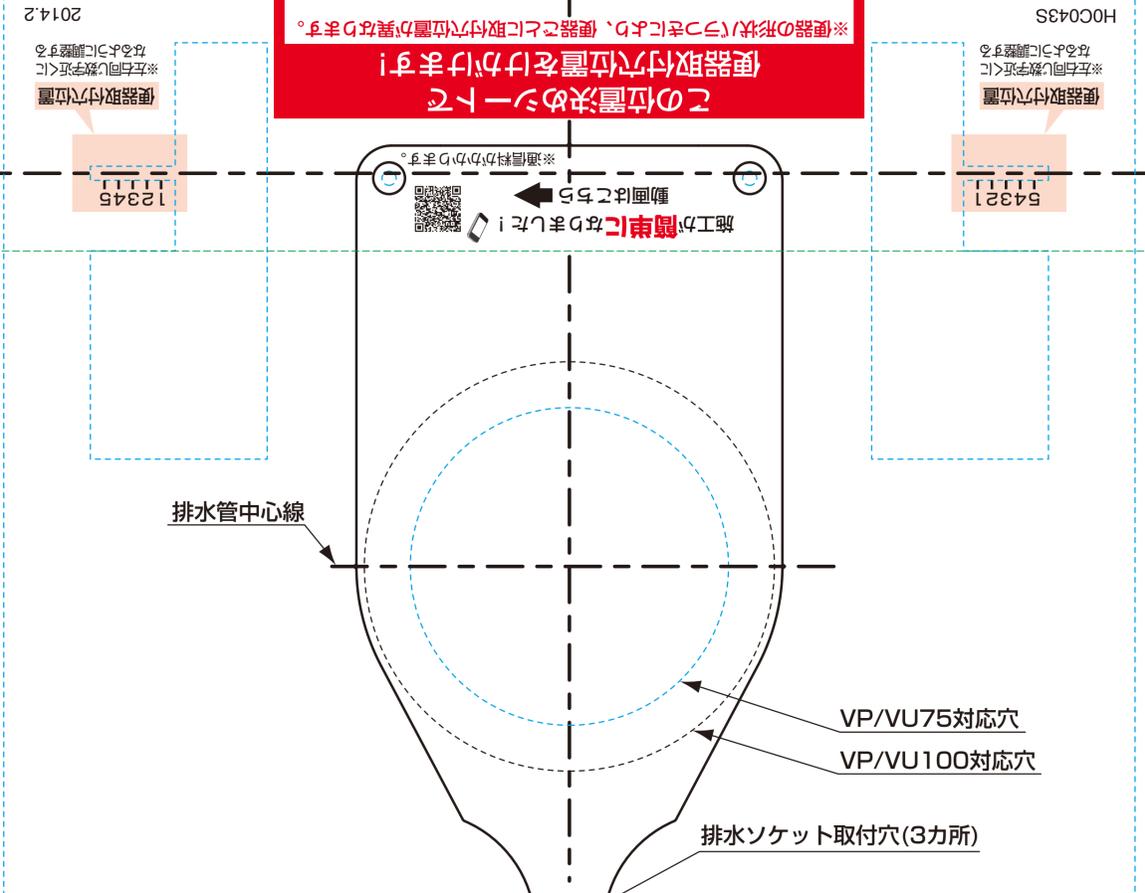

④の作業から位置決めシートを広げて作業を行ってください。

取付方法

①開梱する。
※施工前に便器取付穴位置を位置決めシートにけがいてください！



②便器後側から便器取付穴の上に位置決めシートを置く。

③位置決めシートに左右の便器取付穴の印を付ける。の中心線にあわせ床面に置く。④で付けた印を床にけがく。

⑤取付穴の左右同じ数字近くになるように位置決めシートを調整する。

⑥位置決めシートで取付穴位置をけがく。

⑦排水管の高さを確認する。

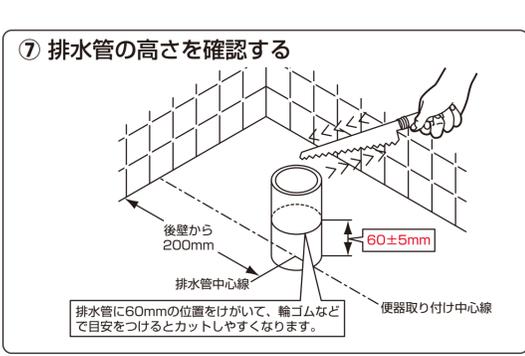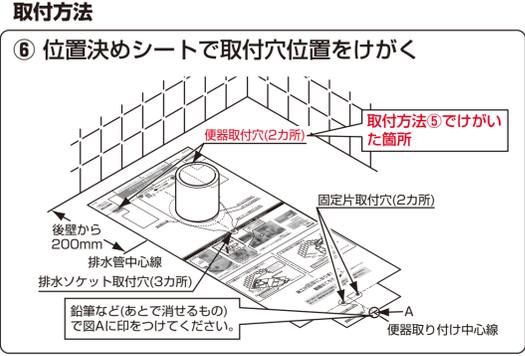

施工が**簡単**になりました！

動画はこちら▶▶▶



※通信料がかかります。

壁から排水心までが120mmの場合、この位置決めシートは使用できません。詳しくは、便器同梱の施工説明書「取付方法④・⑥」をご確認ください。

固定片取付穴(2カ所)

便器取り付け中心線