

H0C044W320×H650 青い破線はカット線です。実際には印刷されません。緑色の破線は山折線です。オレンジ色の破線は谷折線です。実際には印刷されません。

2014.1

※左右同じ数字近くに
なるように調整する
便器取付穴位置

**この位置決めシートで
便器取付穴位置をけがけます！**
※便器の形状・ラツつきにより、便器ごとに取付穴位置が異なります。


H0C044

※左右同じ数字近くに
なるように調整する
便器取付穴位置

12345

施工が**簡単**になりました！動画はこちら
※通信料がかかります。



54321

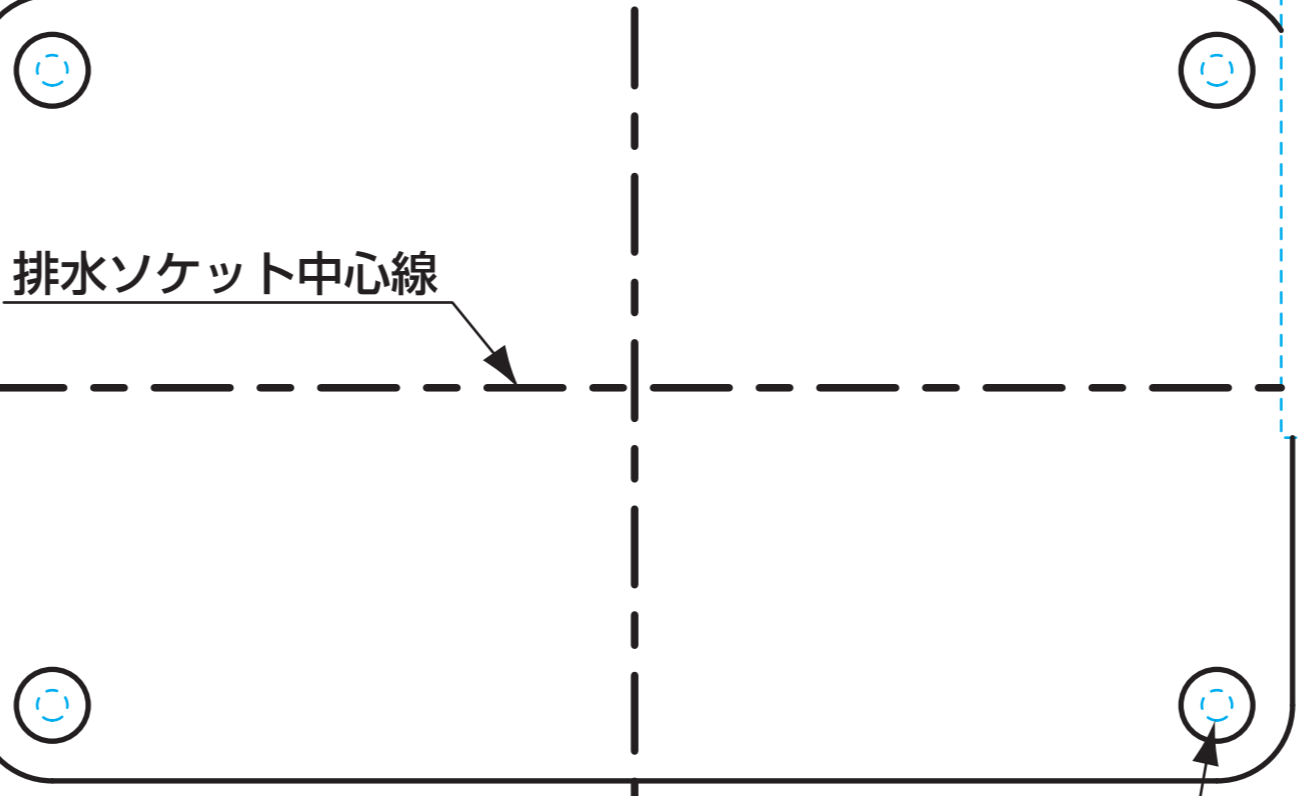

取付方法

①開梱する。
②施工前に便器取付穴位置を位置決めシートにけがいてください！
③便器後側から便器取付穴の上に位置決めシートを置く。
④位置決めシートに左右の便器取付穴の印を付ける。
⑤の作業から位置決めシートを広げて作業を行ってください。

※取付穴が左右同じ数字近くになるように調整してください。

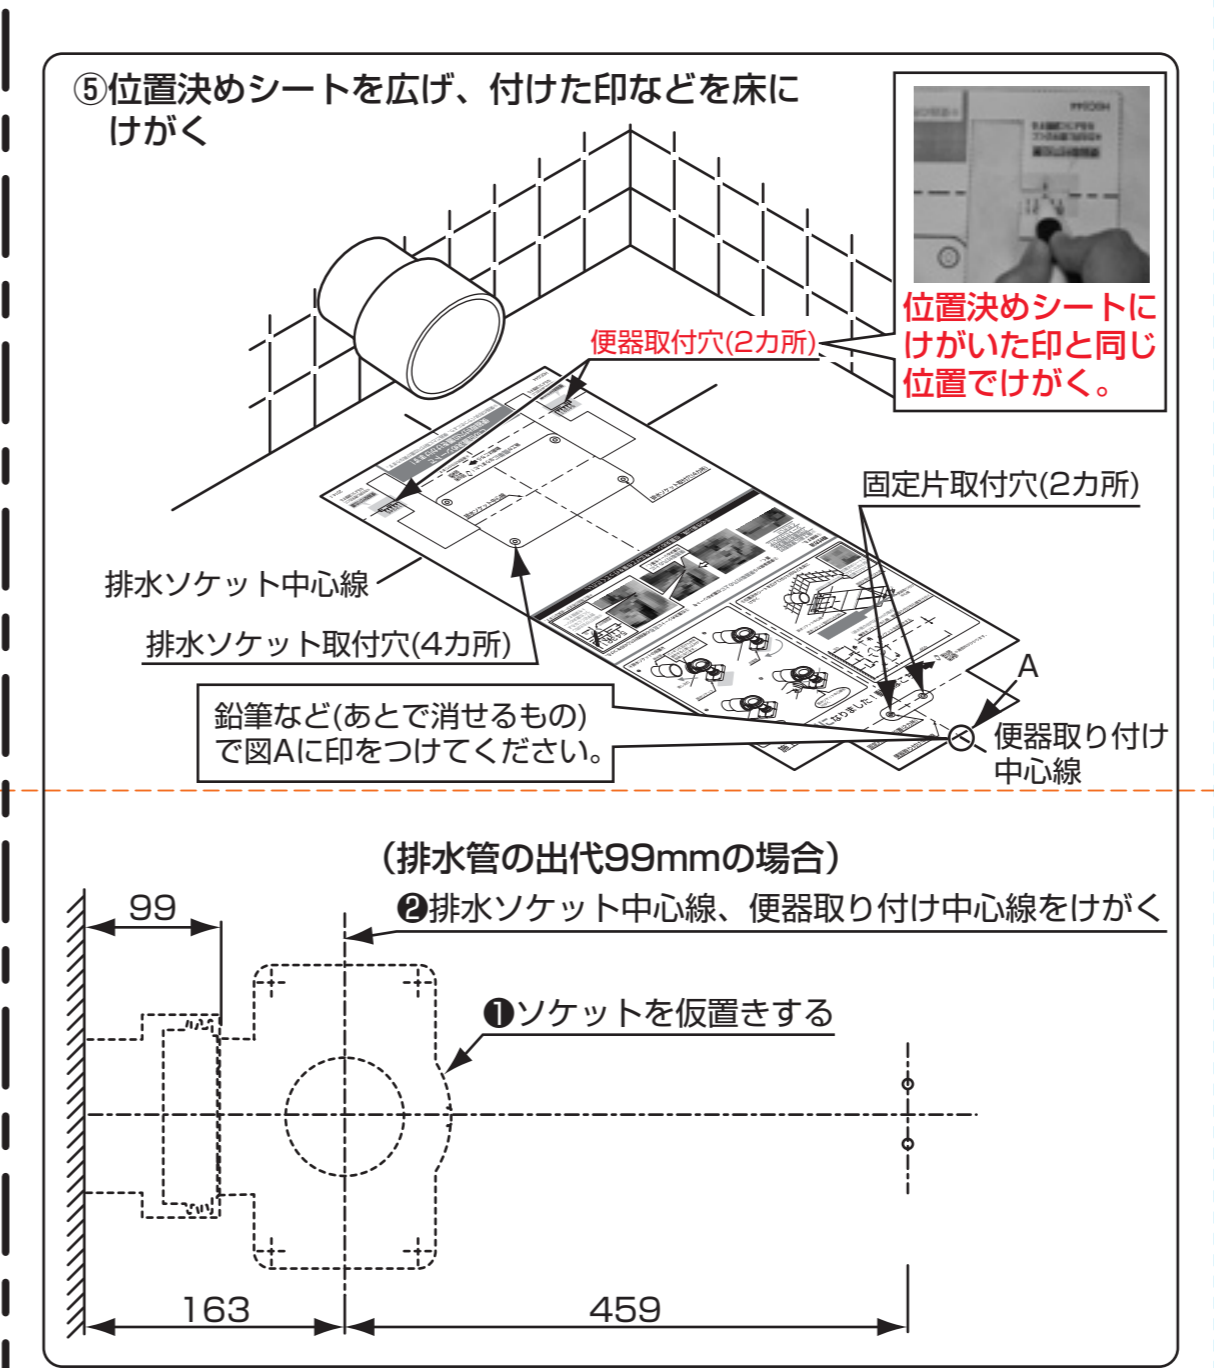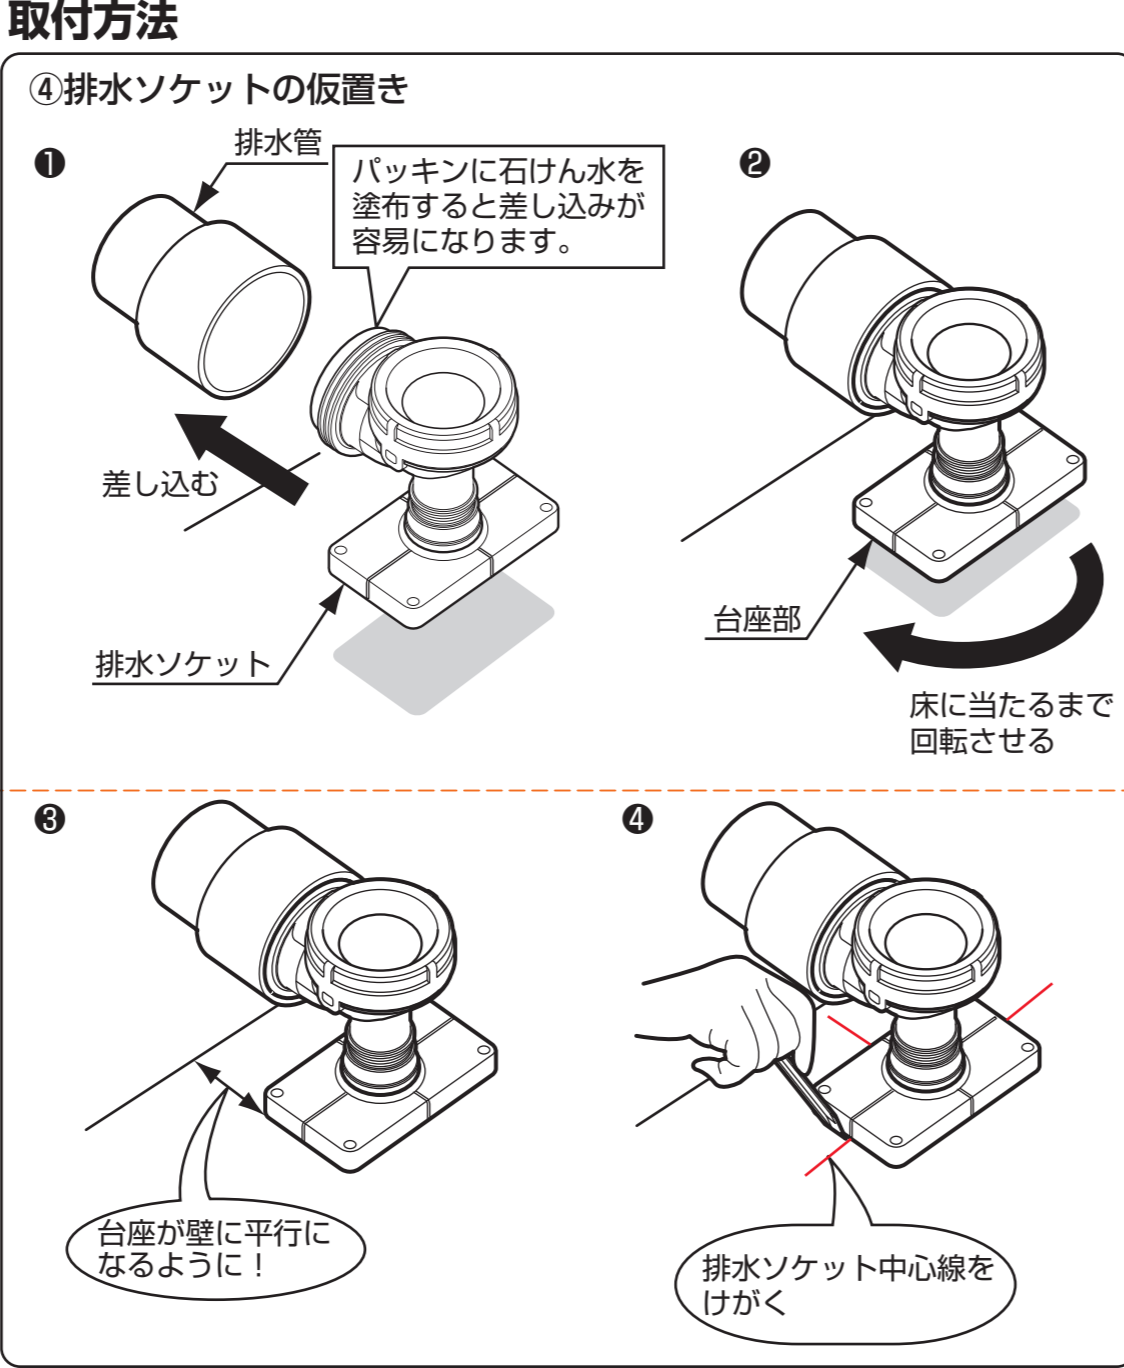

施工が**簡単**になりました！動画はこちら

※通信料がかかります。

