


H0C047 W320×H650 青い破線はカット線です。実際には印刷されません。緑色の破線は山折線です。オレンジ色の破線は谷折線です。実際には印刷されません。

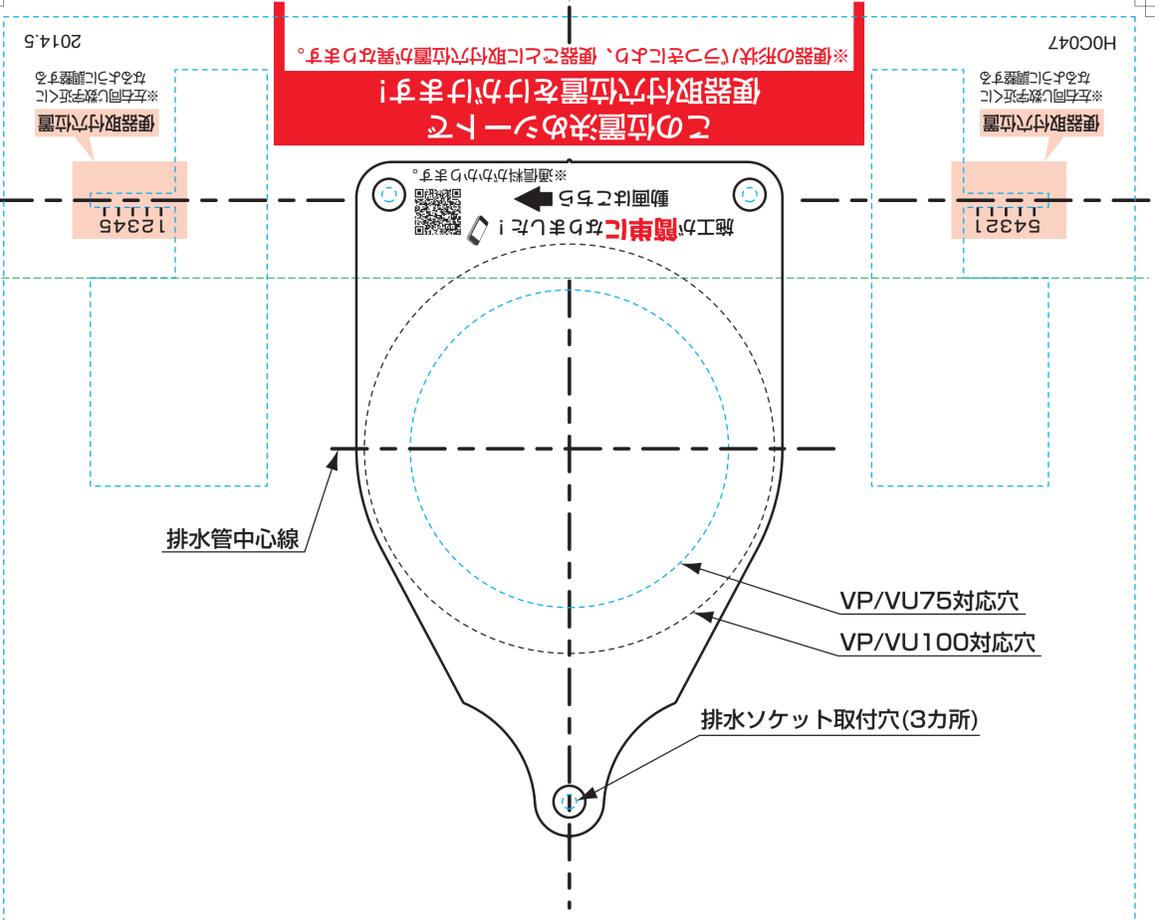



**取付方法**

① 開梱する。  
 ※施工前に便器取付穴位置を位置決めシートにけがいてください!  
 便器取付穴の上に位置決めシートを置く。

② 便器後側から便器取付穴の上に位置決めシートを置く。

③ 位置決めシートに左右の便器取付穴の印を付ける。の中心線にあわせ床面に置く。⑤で付けた印を床にけがく。

④ 位置決めシートを広げ、排水管の作業から位置決めシートを広げて作業を行ってください。

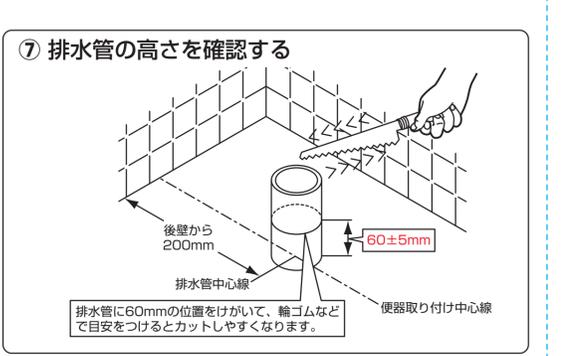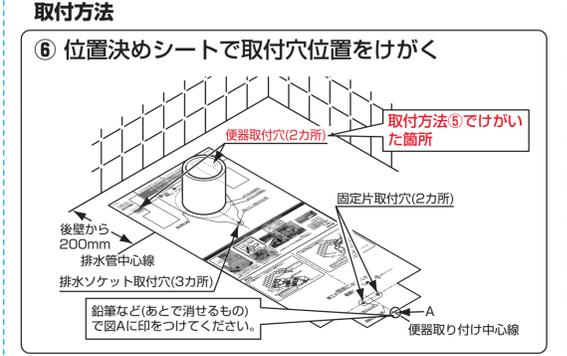

施工が**簡単**になりました!

動画はこちら



※通信料がかかります。

