H0C072

2015.10

排水ソケットの取り付け

1. リモデルの場合は、既設の排水フランジがTOTO製であることを確認してください。
2. 新設の場合は、排水管の位置が壁仕上げ面より180～220mmであることを確認してください。
   リモデルの場合は、既設の排水フランジの位置が壁仕上げ面より180～220mmであることを確認してください。
3. この位置決めシートの端部を壁仕上げ面に合わせます。
   また、器具取り付け中心に位置決めシート中心線を合わせて排水ソケット固定穴に下穴をあけてください。
   ※位置決めシートが壁仕上げ面に対し垂直になるように十分注意してください。
4. 位置決めシートを取り外し、排水ソケットを取り付けます。
   ※排水ソケットの取付方法は、排水ソケットに貼り付けしている施工説明書をご確認ください。

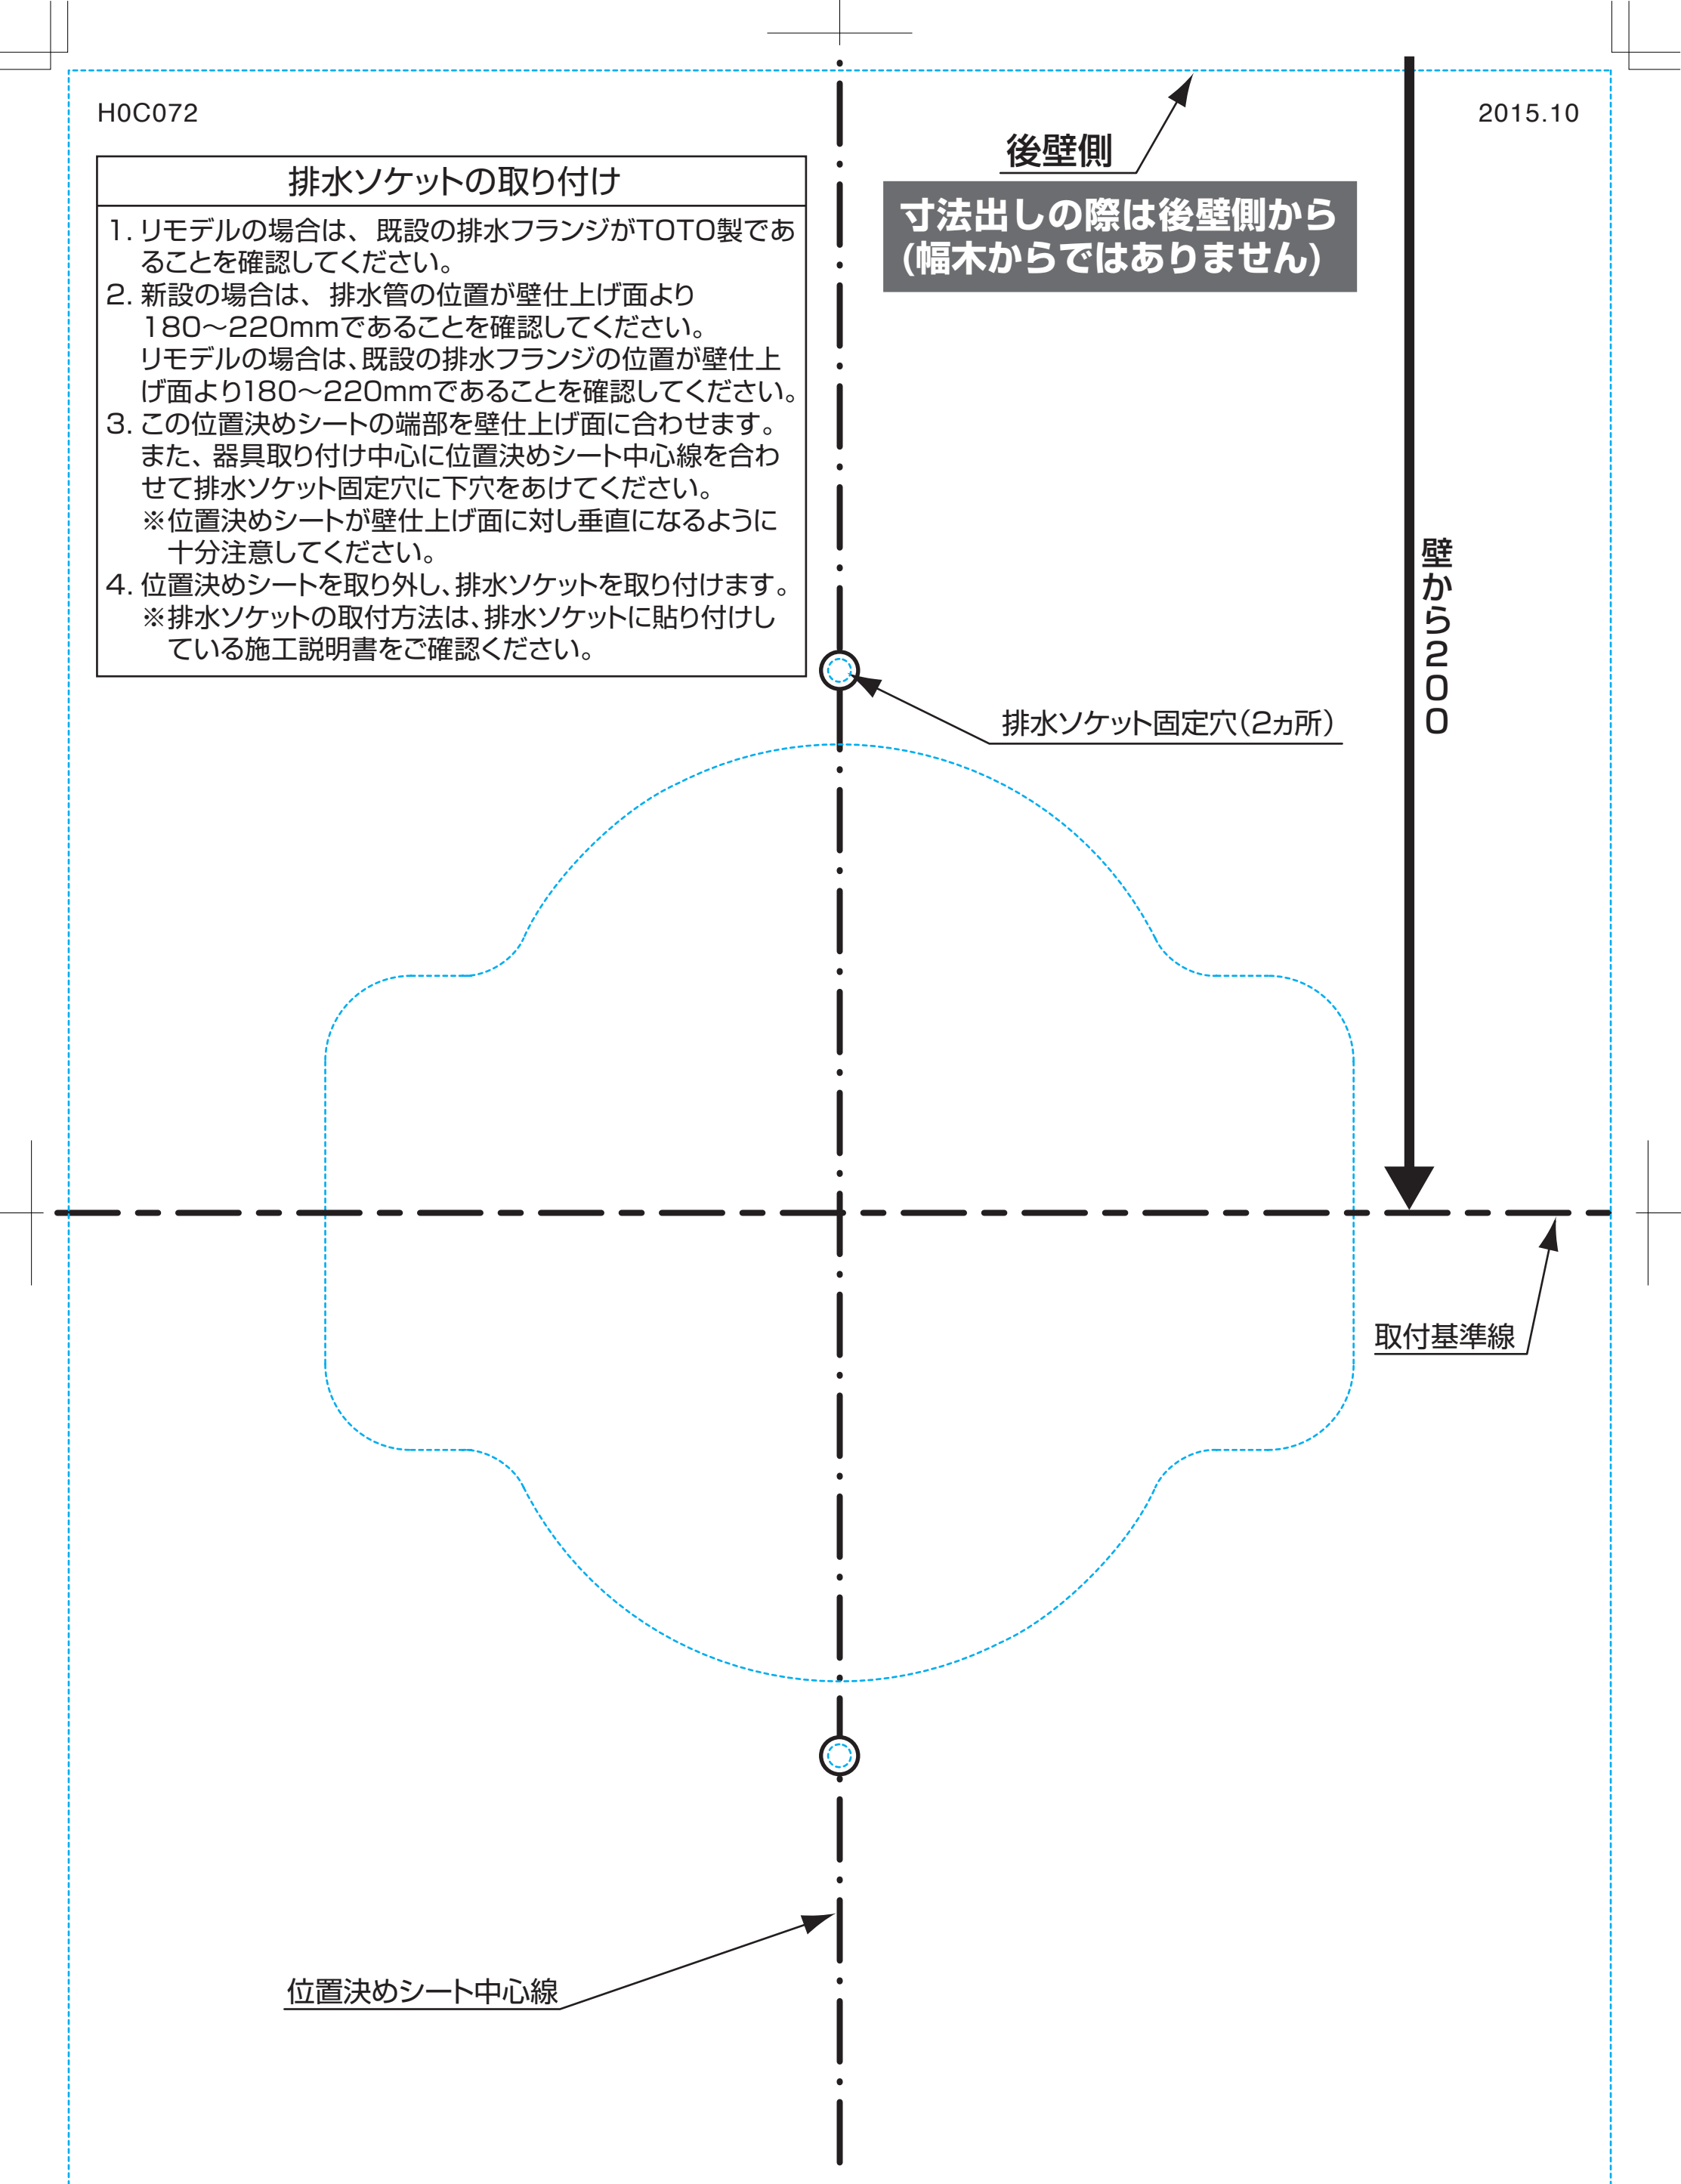

※青い破線はカット線です。実際には印刷されません。
※緑色は山折り線です。実施には印刷されません。
※オレンジ色は谷折り線です。実施には印刷されません。