

取付方法

①開梱する。
②便器後側から便器取付穴の上に位置決めシートを置く。
③位置決めシートに左右の便器取付穴の印を付ける。の中心線にあわせ床面に置く。
④位置決めシートを広げ、排水管の中心線に印を床にけがく。
⑤で付けた印を床にけがく。
⑥の作業から位置決めシートを広げて作業を行ってください。

※施工前に便器取付穴位置を位置決めシートにけがいてください!
※通信料がかかります。

取付方法

⑥ 既設排水ソケットのゴムジョイント交換

T53S75Dの場合
①既設排水ソケットのゴムジョイントを取り外す。
②取替用のゴムジョイントを取り付ける。取替用ゴムジョイントをセットし、しっかり押さえる。

EKB101の場合
①既設排水ソケットのゴムジョイントを取り外す。
②取替用のゴムジョイントを取り付ける。取替用ゴムジョイントをセットし、しっかり押さえる。


※同梱されたゴムジョイント(取替用)が浮き上がらないようにしっかりと押さえてセットしてください。

注意
既設排水ソケットに割れ、クラックなどの異常がある場合は、水漏れ・漏気のおそれがあります。施工の際、必ず既設排水ソケットに異常がないことを確認してください。

必ず実行
ゴムジョイントが排水ソケットにきちんと取り付けられていることを確認する
きちんと取り付けしていないと水漏れのおそれがありますので必ず、ゴムジョイントを押さえ込んで便器を取り付けてください。

③木ねじ、止め金具、六角ボルトを取り外す。
④既設の排水ソケット取付穴(2カ所)にシリコンを打ち、排水ソケットに同梱されている木ねじ(4本)で固定する。
⑤既設排水ソケットの全周にシリコンを打つ。

⑥既設排水ソケットの全周にシリコンを打つ。

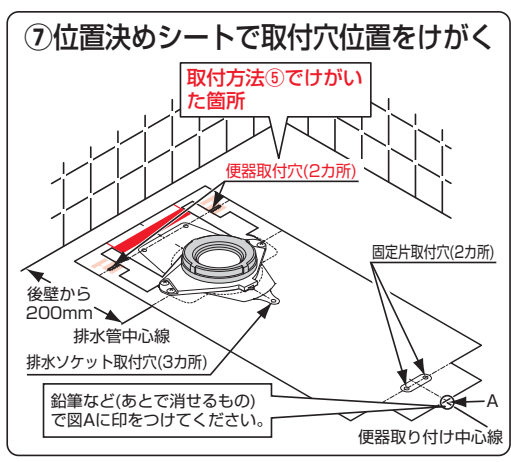

施工が簡単になりました!
動画はこちら



※通信料がかかります。

固定片取付穴(2カ所)

便器取り付け中心線