


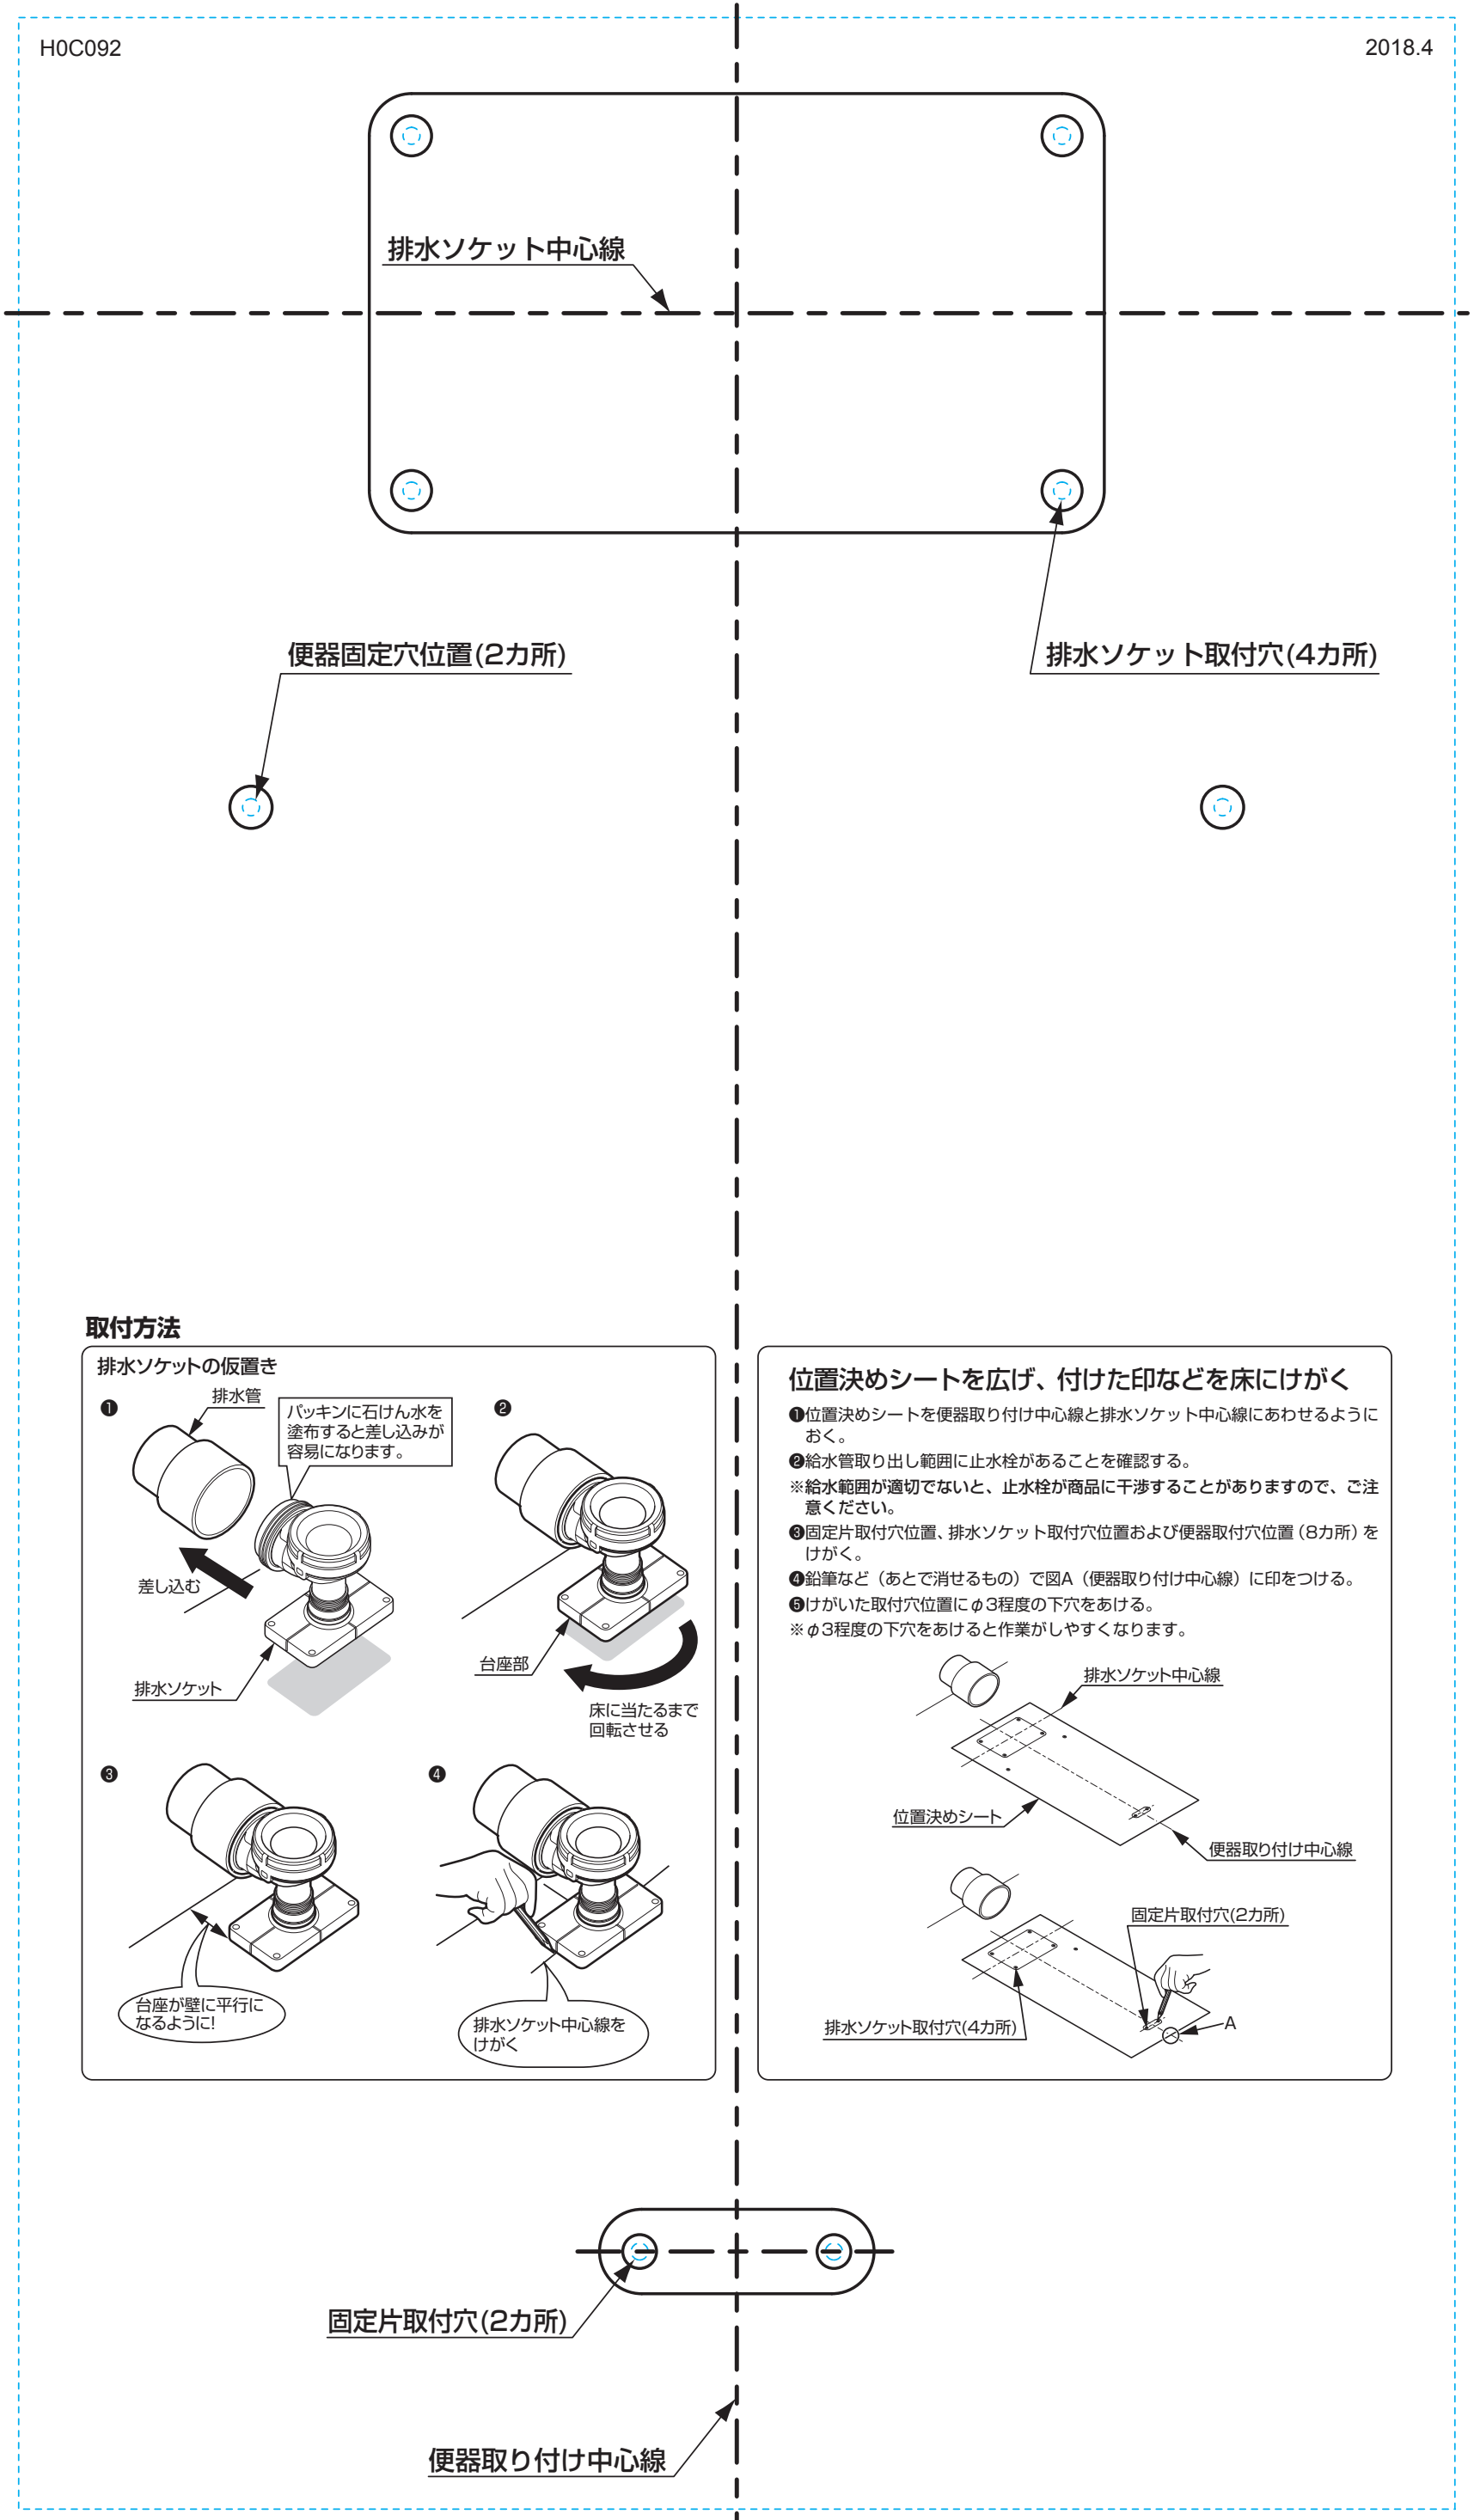

取付方法

排水ソケットの仮置き

① 排水管
パッキンに石けん水を塗布すると差し込みが容易になります。
差し込む
排水ソケット

② 台座部
床に当たるまで回転させる

③ 台座が壁に平行になるように!

④ 排水ソケット中心線をけがく

位置決めシートを広げ、付けた印などを床にけがく

- ① 位置決めシートを便器取り付け中心線と排水ソケット中心線にあわせるようにおく。
- ② 給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認する。
※給水範囲が適切でないと、止水栓が商品に干渉することがありますので、ご注意ください。
- ③ 固定片取付穴位置、排水ソケット取付穴位置および便器取付穴位置(8カ所)をけがく。
- ④ 鉛筆など(あとで消せるもの)で図A(便器取り付け中心線)に印をつける。
- ⑤ けがいた取付穴位置にφ3程度の下穴をあける。
※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

