

※左右同じ数字近くに
なるように調整する
便器取付穴位置

※便器の形状・ラツつきにより、便器ごとに取付穴位置が異なります。

この位置決めシートで
便器取付穴位置をけがけます！

※左右同じ数字近くに
なるように調整する
便器取付穴位置

12345

54321

排水ソケット中心線

排水ソケット取付穴(4カ所)

取付方法




① 便器後側から**便器取付穴**の上に
位置決めシートを置く。

② 位置決めシートに**左右**の便器取付穴心の
印を付ける。

動画を見る
施工手順

<http://su.toto.com/cst0021>


※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。
※通信料がかかります。

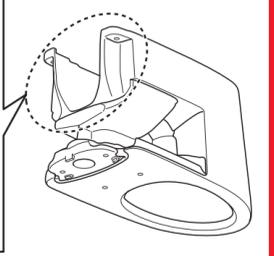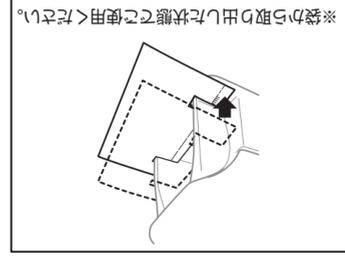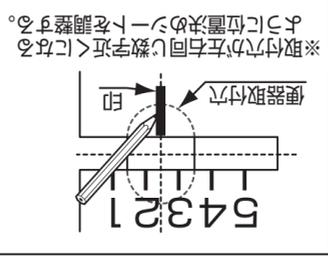

取付方法


③ 便器取り付け中心線をけがく。

④ 排水ソケットを仮置きする。

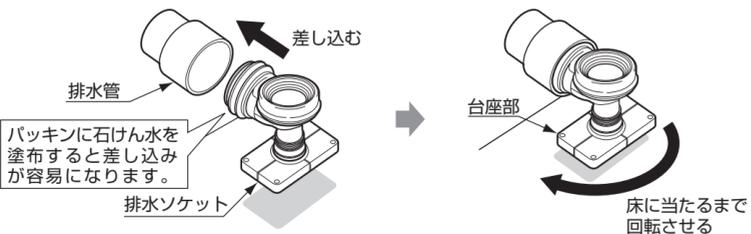

パッキンに石けん水を
塗布すると差し込み
が容易になります。

床に当たるまで
回転させる

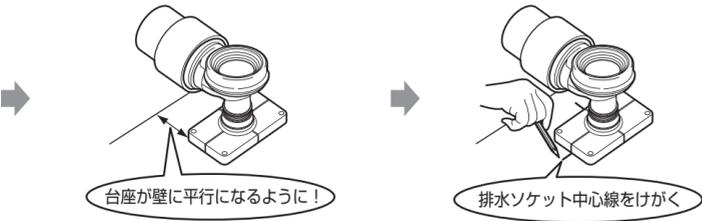


台座が壁に平行になるように！

排水ソケット中心線をけがく

(排水管の出代99mmの場合)

(単位：mm)

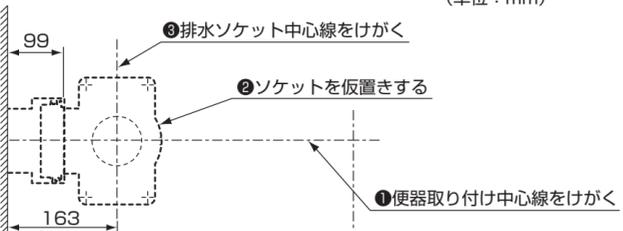


⑤ 排水ソケット中心線をけがく

② ソケットを仮置きする

① 便器取り付け中心線をけがく

⑤ 位置決めシートで取付穴位置をけがく。

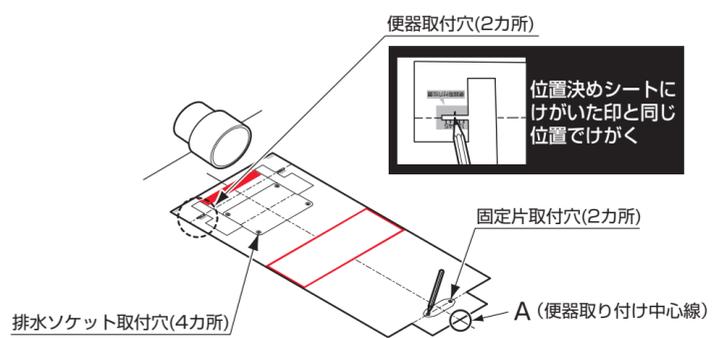

便器取付穴(2カ所)

位置決めシートに
けがいた印と同じ
位置でけがく

固定片取付穴(2カ所)

排水ソケット取付穴(4カ所)

A (便器取り付け中心線)

固定片取付穴(2カ所)

便器取り付け中心線