


※便器の形状/ラつきにより、便器ごとに取付穴位置が異なります。  
便器取付穴位置をしっかりと確認してください！


※左右同じ数字近くに  
なるように調整する  
便器取付穴位置

※左右同じ数字近くに  
なるように調整する  
便器取付穴位置

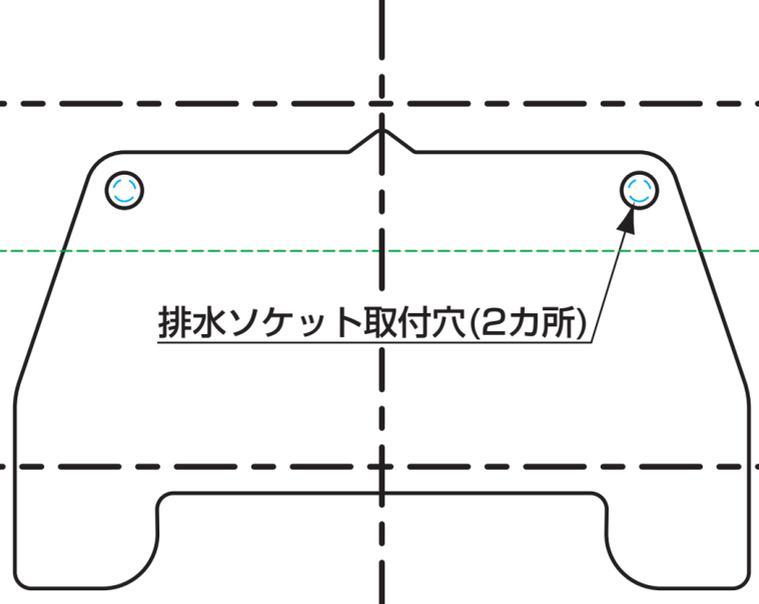


取付方法

③床フランジ接続部の仮置き

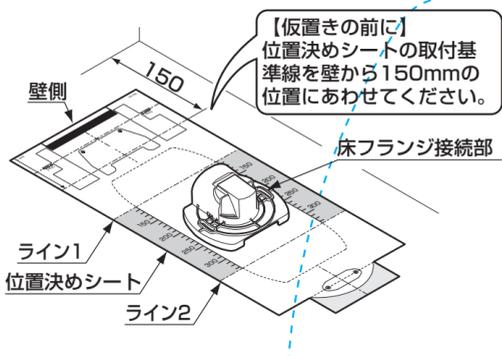


ケース1

床フランジ接続部中心線が  
ライン1とライン2の間にある

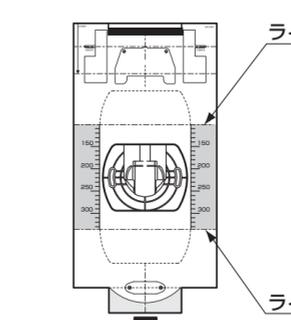



ケース2

床フランジ接続部中心線と  
ライン1が一致

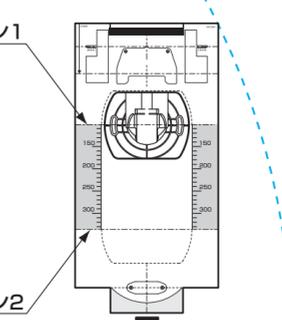

ケース3

床フランジ接続部中心線と  
ライン2が一致

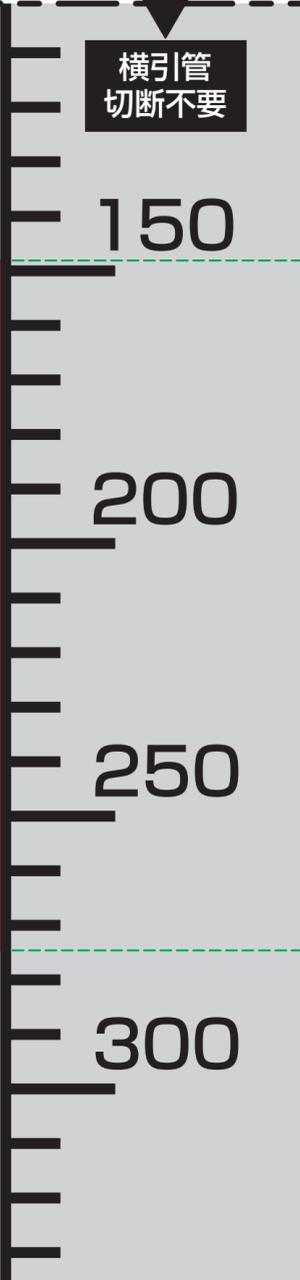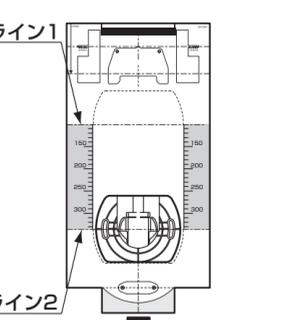

**取付方法**


① 便器後側から**便器取付穴の上に**位置決めシートを置く。  
※袋から取り出した状態で使用ください。

② 位置決めシートに**左右**の便器取付穴の印を付ける。  
※取付穴の左右同じ数字近くになるように位置決めシートを調整する。

**施工手順**  
動画を見る  
<http://sutoto.com/csf0021>  
※通信料がかかります。  
※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

排水アジャスター組み立て時の注意

①各ラインを目盛り線とあわせて組み立てる。

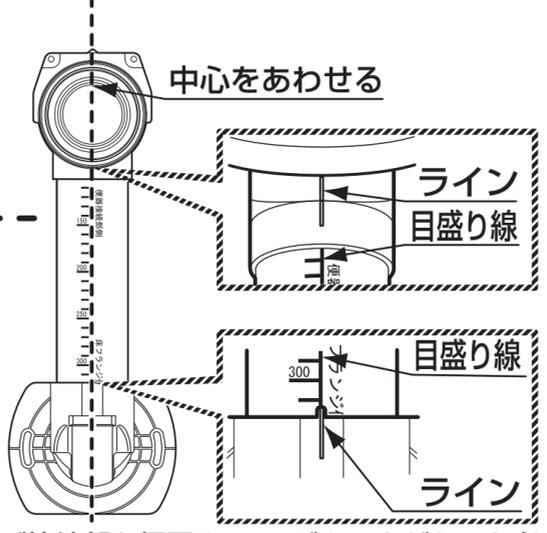

固定片取付穴(2カ所)

便器取り付け中心線  
便器跨ライン(目安)

ミシン目を切り取ると  
便器跨ラインで既設便器の跨跡が確認できます。

