



後壁側

寸法出しの際は後壁側から(幅木からではありません)

排水管中心線

便器固定穴  
(2カ所)

VP/VU75対応穴

VP/VU100対応穴


排水ソケット取付穴(3カ所)

## 取付方法

### 2 排水管の立ち上げ

(単位:mm)

排水管を所定の位置に取り出す。

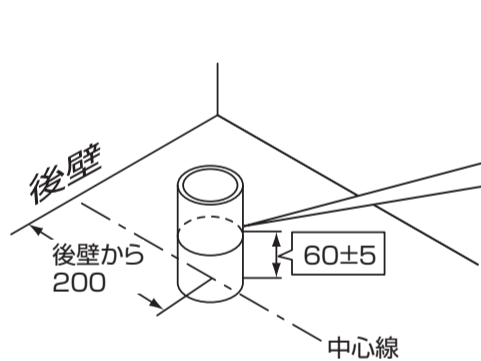


カット

けがいて、輪ゴムなどで目安をつけるとカットしやすくなります。

※排水管の切断面のバリ、汚れは必ず除去してください。  
 ※排水管と床にすき間がある場合、防カビ性のシリコン系シール材(メジシール)にて充てんしてください。階下に水漏れが発生するおそれがあります。

### 3 位置決めシートで取付穴位置をけがく

- 1 位置決めシートを排水管の中心線にあわせ床面に置く。
- 2 固定片取付穴位置および排水ソケット取付穴位置、便器固定穴位置(7カ所)をけがく。
- 3 鉛筆など(あとで消せるもの)で下図A(便器取り付け中心線)に印をつける。
- 4 けがいた取付穴位置にφ3程度の下穴をあける。  
 ※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

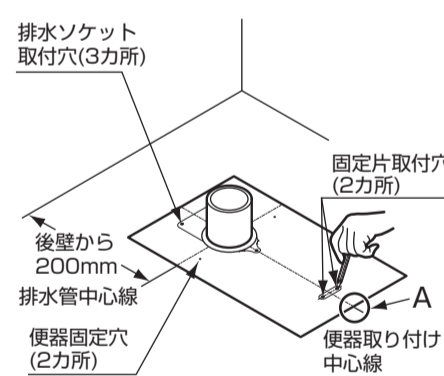

便器取り付け中心線

固定片取付穴(2カ所)