


# 面ファスナー取付手順

※面ファスナー裏面の粘着剤は、手で触らないでください。

## 同梱部品




面ファスナー  
<5枚> ※1枚予備

## 注意


面ファスナーを貼り替える際、陶器側に汚れがないことを確認してください。

面ファスナー（柔らかい方）

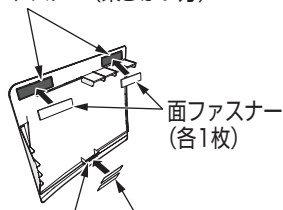


面ファスナー  
(各1枚)

面ファスナー 面ファスナー(2枚)

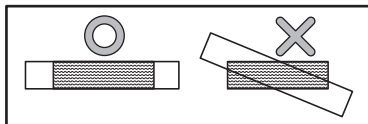


- ①面ファスナーを面ファスナー（柔らかい方）に貼り付ける。

※面ファスナーと面ファスナー（柔らかい方）が真っすぐ貼り付けられていることを確認してください。

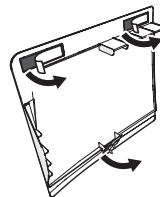

- ②貼り付けた面ファスナーのはくり紙をはがす。

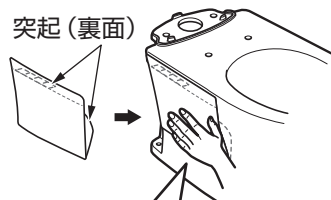

突起（裏面）

- ③サイドカバー裏面の突起が便器に接するようにあわせ、すき間がないように取り付けながら、面ファスナーを便器面に貼り付ける。

面ファスナーが接着するまでしっかりと押さえてください！

面ファスナー（3カ所）がきちんと貼り付いていることを確認してください！

- ④サイドカバーを取り外し、面ファスナーを手で押さえて便器に密着させる。

