


便器を排水ソケットに取り付ける前に
手動レバーを取り付けてください。

施工者様向け

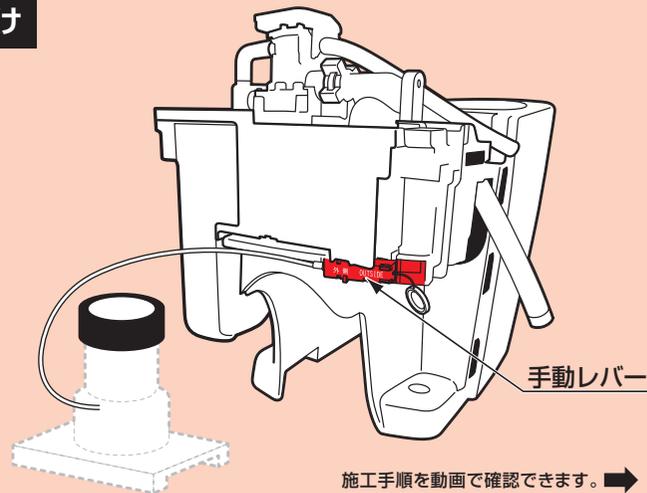

施工手順を動画で確認できます。▶
※通信料がかかります。



H0D098R