
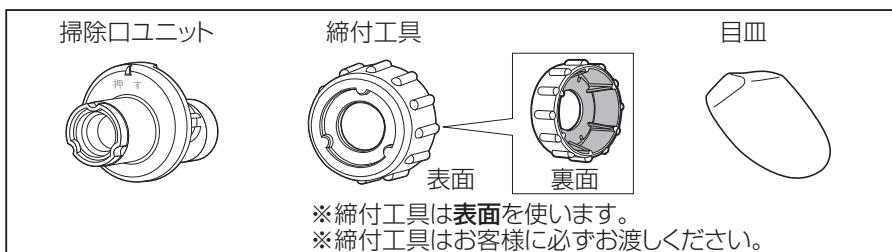



# 必ず 実施

従来にはない施工が必要です。掃除口に掃除口ユニットを必ず取り付けてください。取り付けないと排水管から悪臭や害虫が侵入するおそれがあります。

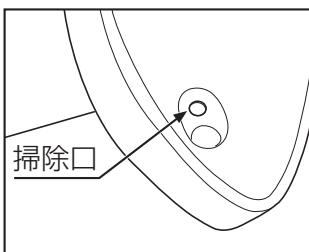


## 掃除口ユニットの取り付け

1 掃除口ユニット裏にパッキンがはまっていることを確認する。※パッキンがずれている場合は、はめてください。

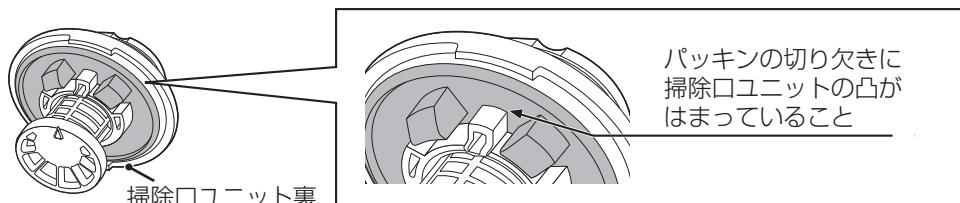


2 掃除口ユニットの“押す”を上向きにし、引っ掛けがかかるように小便器の掃除口に差し込む。

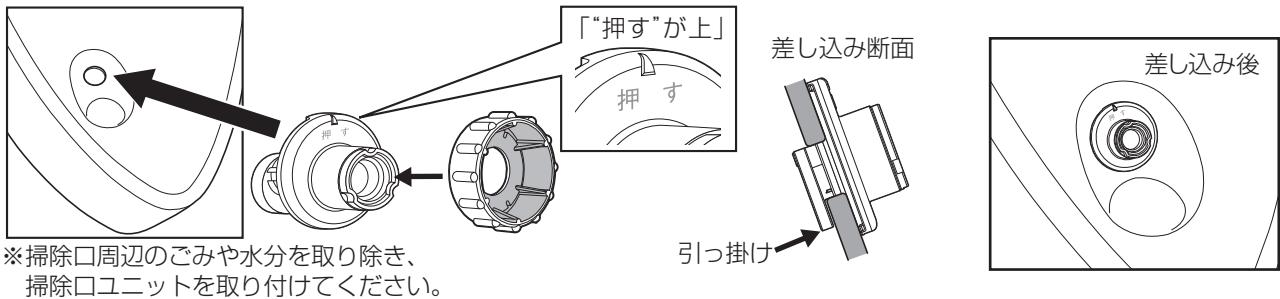


### 締付工具の使いかた

締付工具表面の3箇所の凸を掃除口ユニットの凹にはめて回転する。

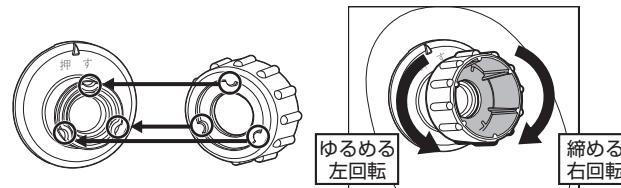


### 掃除口ユニットが掃除口に入らない場合は

引っ掛け部分の間隔が狭く陶器に入らない場合は、締付工具を使用して左回りに回転させ幅を広げてください。

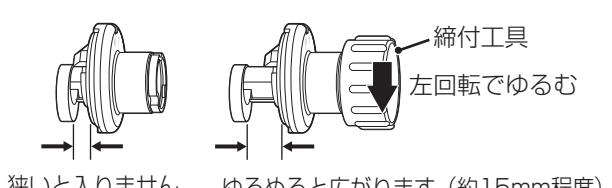


3 掃除口ユニットの“押す”を押したまま、締付工具で締め付ける。


①“押す”を便器に押し付ける

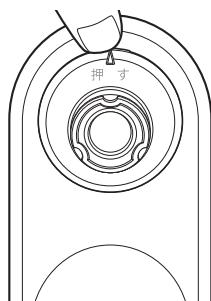

②締付工具をはめる

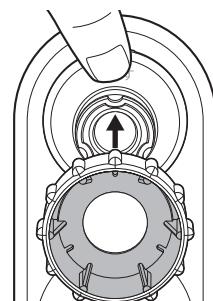

③締める：右回転

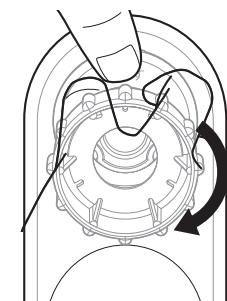

④手を放してフランジ端部が便器からガタつかない程度に締め付けてください。

※無理に締め込むと破損のおそれがあります。

4 掃除口ユニットがガタつかないことを確認し、目皿をかぶせる。

