

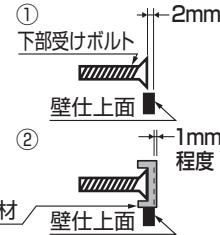


## ⚠ 便器取り付け時のご注意


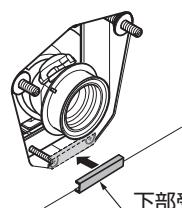


H0D119R  
(メーカー管理用です。)

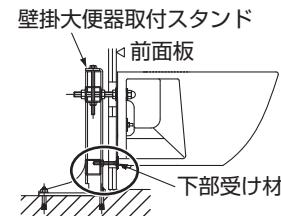


下部受けボルトを前面板より2mm奥にねじ込み、  
下部受け材を取り付け後、1mm程度出していること  
を確認する。  
**大便器固定ボルト(左右2本)と下部受け材で便器  
を固定する。**

下部受け材が壁仕上げ面より引っ込んでいると前面に  
荷重がかかり破損するおそれがあります。

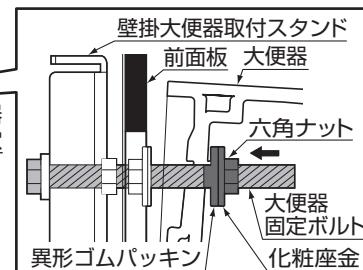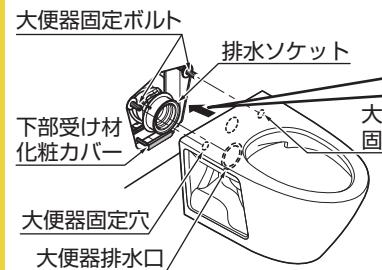

**便器を差し込む際、前面板に接触して傷をつけな  
いように注意する。**

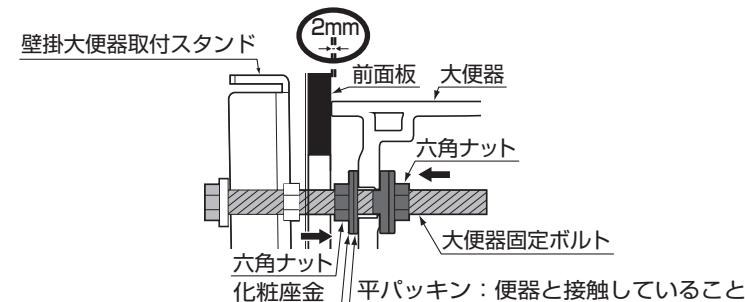

便器を工具で締め付ける前に便器上面のすき間が  
2mm程度であること、便器の裏面に平パッキンが  
接触していることを確認する。

工具で締め付けた際、前面板に荷重がかかり破損する  
おそれがあります。