


HOE036
170×110

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。

⚠ 注意

取付ボルトを樹脂タンクに直接取り付けないでください。

①樹脂タンクを陶器タンクに
セットする。

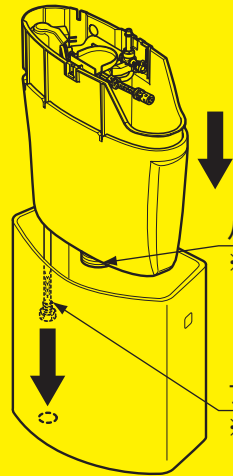


パッキン

※きちんと取り付いていることを確認してください。

フレキホース

※フレキホースを陶器タンクの穴に通してください。

②陶器タンクの外側から取付
ボルトを通して締め込む。

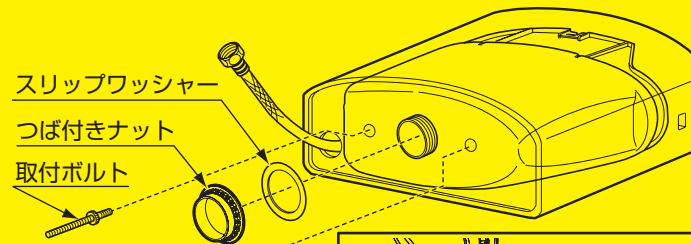

スリップワッシャー

つば付きナット

取付ボルト



工具使用禁止

HOE036