

取付・設置業者の方へお願い


新たに扉面材と食器洗い乾燥機本体の調整機構を設けています。
下記の注意と取付設置説明書の内容を必ず確認のうえ、作業してください。
※本商品は、取付・設置方法が従来品と異なります。

面材に面材取り付け金具を取り付けるときの注意

面材の厚みによって面材取り付け金具の取り付け方法が異なります。

- ※フラットスペーサーを使用する場合と使用しない場合があります。
- フラットスペーサーを使用する場合
 - ・適切な向き（面）でセットしないと、操作部と面材で段差が生じます。
 - ・面材の厚みが15 mmの場合、フラットスペーサーを使用しないと、ネジが面材を突き抜けます。


1 面材の厚みを測る

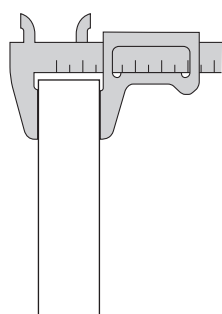

2 面材の厚みに応じてフラットスペーサーを使用して面材取り付け金具を取り付ける

面材の厚み	～ 15 mm	15.5 mm ～ 18.5 mm	18.5 mm ～
フラット スペーサー	6 mm	3 mm	なし
取り付け イメージ	面材の厚みによってフラットスペーサーの取り付け向き（面）が異なります。 6mm(R) 3mm(R) フラットスペーサー 面材取り付け金具 A 面材裏面 面材取り付け金具 B		面材取り付け金具 A 面材裏面 面材取り付け金具 B

〈使用するネジ〉

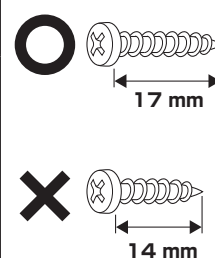


調整金具を取り付けるときの注意（置台使用の場合）

面材タイプの場合、面材の厚みによって調整金具の取り付け位置が異なります。

※取り付け位置を間違えるとキッチンのドアと面材が揃いません。



面材の厚み	調整金具の ネジ固定穴位置
15.5 mm以下	「6」の位置
15.5 mmより大きい 18.5 mm以下	「3」の位置
18.5 mmより大きい	「0」の位置

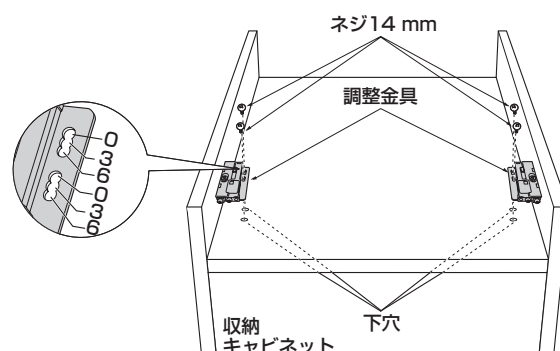

設置前の作業をするときの注意（MS9・VS9・RS9のみ）

置台の側板の高さによって、ボデーバンドBサポータの作業が異なります。

※ボデー枠を置台の側板と合わせないと、調整金具での奥行方向への調整ができない場合があります。

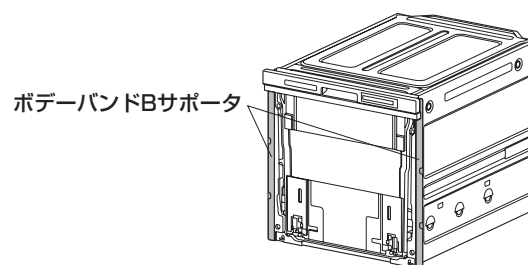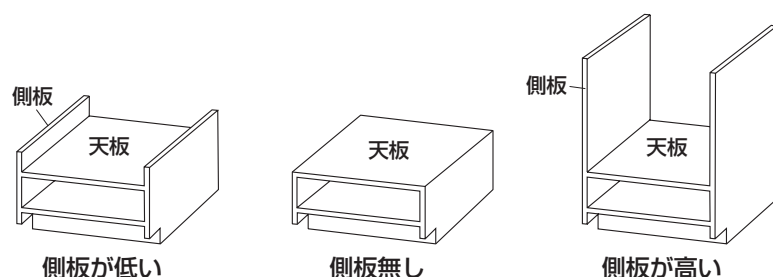

P9962-15Y00