

# TOTO

## 体重計収納

### L0132

製品の機能が発揮されるように、この説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。  
取付後は、お客様にご使用方法を十分に説明してください。

## 1) 付属部品明細

数量	名称	数量
1	本体	1台
2	ガイド板(大)、(小)	各1枚
3	丸木ねじ3.1×16	2本
4	トラスタッピンねじ3.5×12	10本

数量	名称	数量
5	トラスタッピンねじ3.5×30	1本
6	マグネットキャッチ本体	1個
7	ガード	2個
8	取扱説明書	1冊

●本体に付属している取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れが生じないように大切に保管し、取付工事完了後、引き渡し時にお客様にお渡しください。

## 2) 設置上の注意


- 湿気の多い場所では、木部が膨潤するおそれがありますので設置しないでください。  
特に浴室内には、設置しないでください。

## 3) 取付手順 (番号順に取り付けてください。)

- ※化粧台を壁固定する前に体重計収納の取り付け作業を先に行ってください。
- ※取付作業に入る前にキャビネットから扉や引き出しを取り外してください。作業がしやすくなります。  
取付工事が終わりましたら元に戻してください。


### 1) 蹴込板の加工

- 化粧台を横にして、蹴込板を右記寸法で切り欠いてください。  
その際には必ず床に緩衝材(段ボールなど)を敷いてください。側板の角が欠けるおそれがあります。  
注) 扉の上などに工具などをおくと扉のキズつきの原因となりますので、ご注意ください。  
注) 蹴込板を切断する場合には扉・底板などにキズをつけないよう十分ご注意ください。
- カットされた蹴込板の裏にダボがある場合は、ダボは切り取ってください。

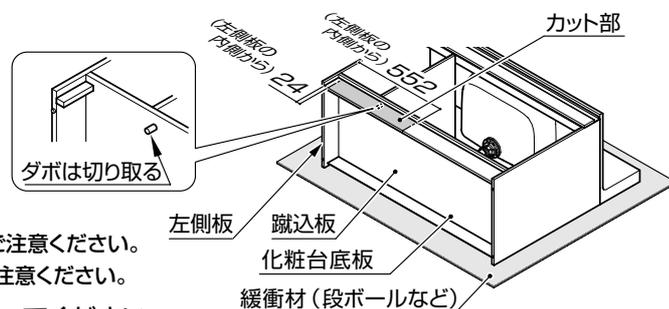

### 2) 下穴のけがき

右図の寸法位置で金具取付用の下穴位置をけがいてください。

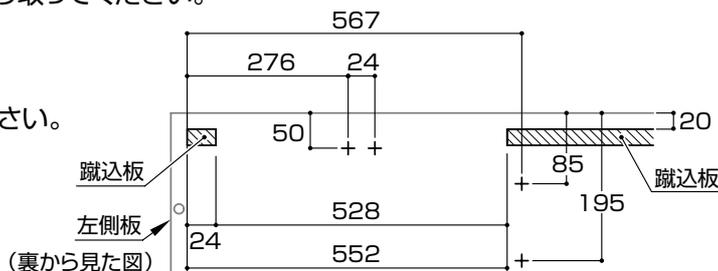


裏面に続く →


## 3) 取付手順 (番号順に取り付けてください。)(つづき)

### 3) 金具の取り付け



- ① 下穴(φ2.5深さ5)をあけ、ねじ2本でマグネットキャッチを固定してください。
- ② 左側板に下穴(φ2.5深さ5)をあけ、ねじ2本でガイド板(小)を取り付けてください。

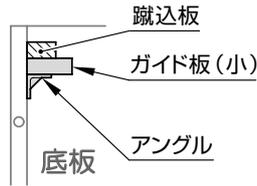

- ③ 蹴込板に下穴(φ2.5深さ5)をあけ、ねじ2本でガイド板(大)を取り付けてください。


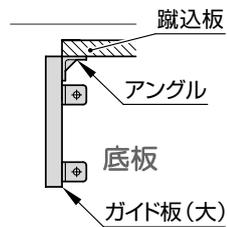


- ④ 底板に下穴(φ2.5深さ5)をあけ、ねじ2本でガイド板(大)を化粧台の底板に固定してください。
- ⑤ 蹴込板とガイド板(小)を、ねじ1本で固定してください。
- ⑥ ガイド板(小)に下穴(φ2.5深さ5)をあけ、ねじ2本でガードを取り付けてください。
- ⑦ ガイド板(大)に下穴(φ2.5深さ5)をあけ、ねじ2本でガードを取り付けてください。

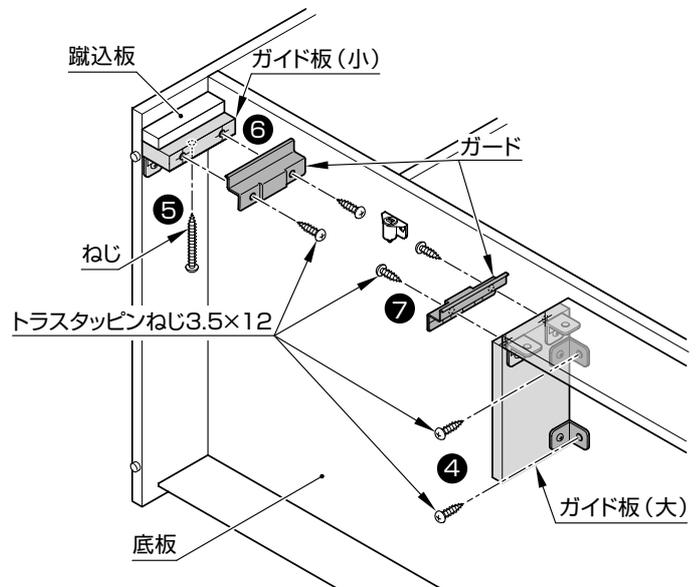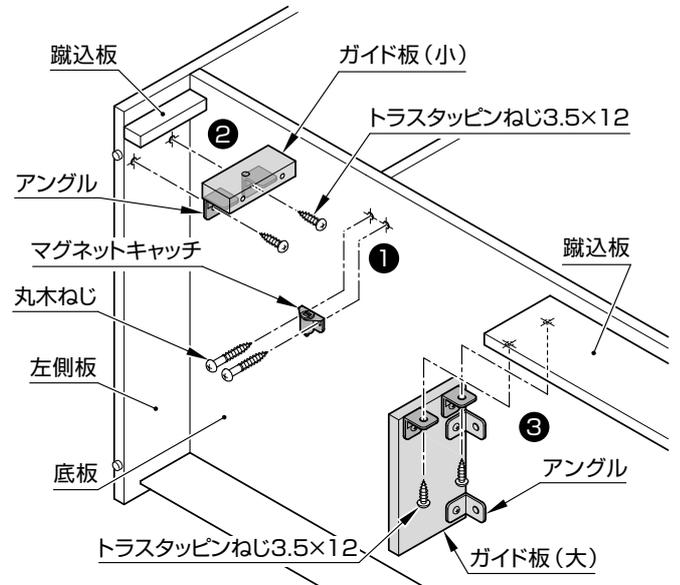

### 4) 体重計台車のセット

化粧台への取付完了後に台車をセットし、スキ間の寸法を確認してください。  
※化粧台を壁固定する前に必ず確認してください。

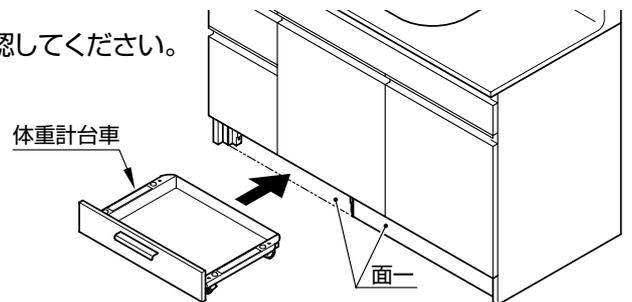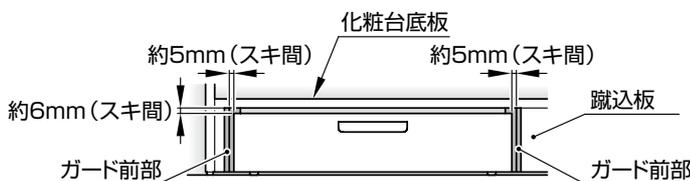

## 取付完了後の確認と清掃

- 収納したときに蹴込板と面一になっているか確認してください。
- マグネットキャッチが効いているか確認してください。  
(効いていない場合はマグネットキャッチの固定ねじをゆるめ調整してください。)
- 製品についた汚れ(プラスチック部品の静電気による黒い汚れを含む)は、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ、最後にからぶきしてください。

シンナー・ベンジンなどの使用は表面の変色・変質の原因となりますので、絶対に使用しないでください。