

TOTO

洗濯流しユニット

LAA604

商品の機能が十分に発揮されるように、この組立・設置説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1. 安全上のご注意

- 取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
- この説明書では、商品を安全に正しく取り付けいただくために、必ずお守りいただくことを、お知らせしています。使用者や他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

表示	意味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**警告**

**禁止**

浴室など湿気の多い場所へ設置しない


漏電により感電するおそれがあります。



**必ず実行**

壁固定用ねじ取り付け位置に木さんを入れて補強する

キャビネットが転倒しけがをするおそれがあります。

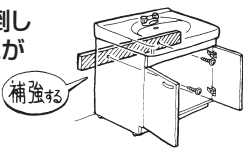

**必ず実行**

電気配線工事・給排水工事は、関連する法令にしたがって、必ず「有資格者・指定業者」が行う

火災や感電および水漏れの原因になります。



■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	 は、してはいけない「禁止」内容です。		 は、必ず実行していただく「強制」内容です。
---	--	---	---


- 取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れが生じないように大切に保管し、取り付け完了後、引き渡し時にお客様にお渡しください。

**注意**

**禁止**

洗面ボウルの上にのらない

故障および転落・転倒してけがをするおそれがあります。

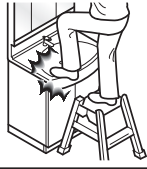

**必ず実行**

取り付け完了後、給排水管から水漏れがないかを必ず確認する


水漏れを起こすと、家財などに損害を与える原因になります。



**必ず実行**

凍結のおそれがある地域では、必ず凍結防止工事を行う


凍結破損で水漏れし家財などに損害を与える原因になります。

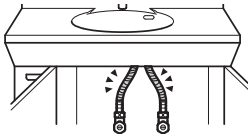


**必ず実行**

取り付け完了後、キャビネットの固定・扉の傾き・がたつき・丁番のゆるみがないかを必ず確認する





使用中にキャビネット・扉が落下してけがをするおそれがあります。

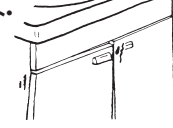

2. 設置寸法

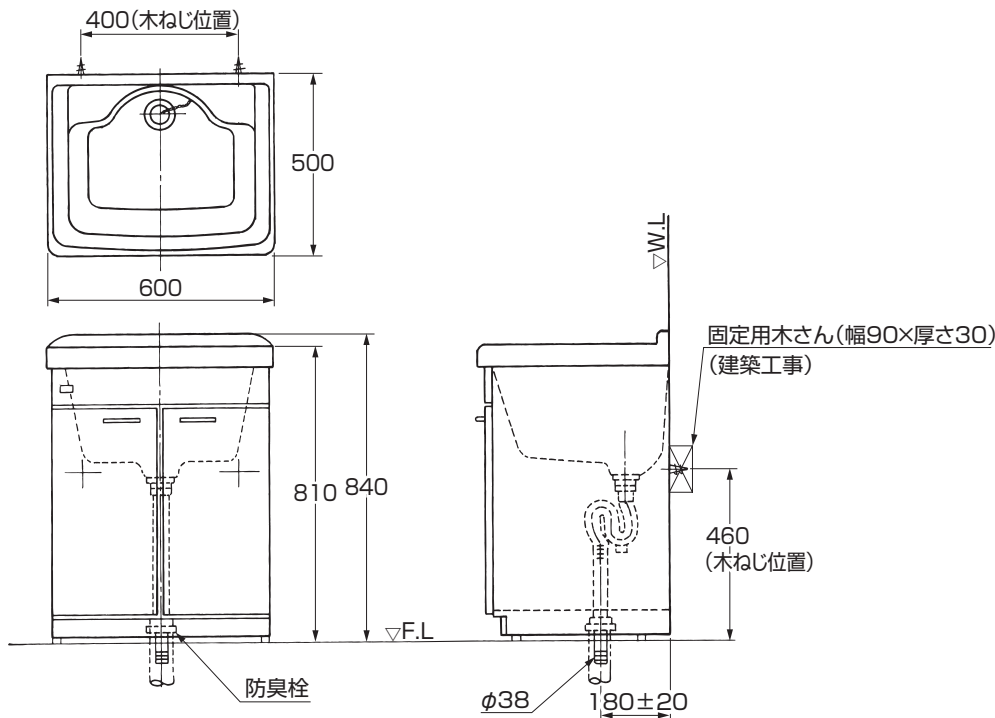


3. 付属部品明細

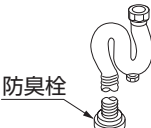脱衣カゴ	脱衣カゴ用フック	壁固定用ねじ (φ5.2×55)	取扱説明書
 1個	 2個	 2本	 1冊
排水トラップ (防臭栓付)	排水フタ	ふた用小ねじ (φ3.0×12)	
 1本	 1個	 4本	

4. 取り付け条件

- 排水管を所定の位置に取り出してください。
- 排水管を仕上げ面より約30mm立ち上げてください。
(排水管はVU50・VU65または、VP50・VP65をご使用ください。)

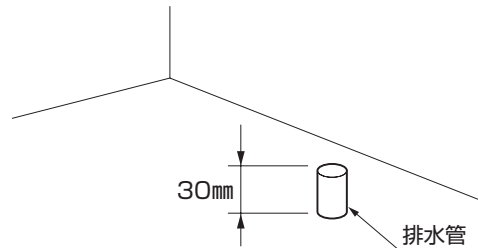


- キャビネットの壁固定部分には、壁面に補強さんを入れてください。
※タイル・コンクリート壁の場合は、現物に合わせて壁固定用ねじ位置に下穴を開け、壁固定用ねじにあったプラグを打ち込んでおいてください。
(プラグ用の下穴は必ずご使用プラグ指定のドリル径であけてください。)
- 直射日光にさらされる場所は必ずカーテンなどで遮ってください。

5. 取り付け手順 (番号順に取り付けてください。)

1 キャビネットの取り付け

- 付属の壁固定用ねじ(2個)で壁に固定してください。
- ※タイル・コンクリート壁の場合は、現物に合わせて壁固定用ねじ位置に下穴をあけ、壁固定用ねじにあったプラグを打ち込んでおいてください。
(プラグ用の下穴は必ずご使用プラグ指定のドリル径であけてください。)

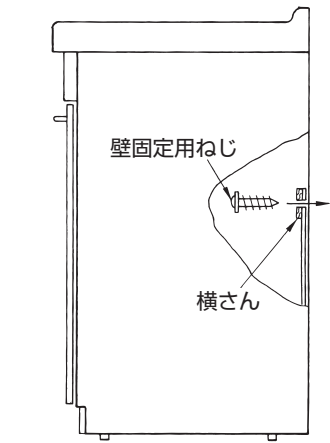


2 排水トラップの取り付け

- ナットは手で確実に締め付けてください。
工具は使用しないでください。
- 排水管に防臭栓をはめてトラップを差し込んでください。

⚠ 注意

！
ナットは手で確実に締め付ける
工具は使用しないでください。
必ず実行

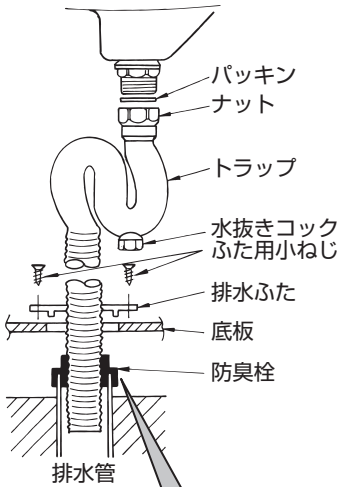


重要

※防臭栓は、取り付け忘れ、すき間がないようにしてください。
塩素ガスが発生し錆・異臭の原因にもなります。

3 脱衣かご用フックの取り付け

- 脱衣かごをキャビネット側面に掛ける場合は下図の位置にフックを取り付けてください。
- ※左側に取り付ける場合はこれと対称に付けてください。

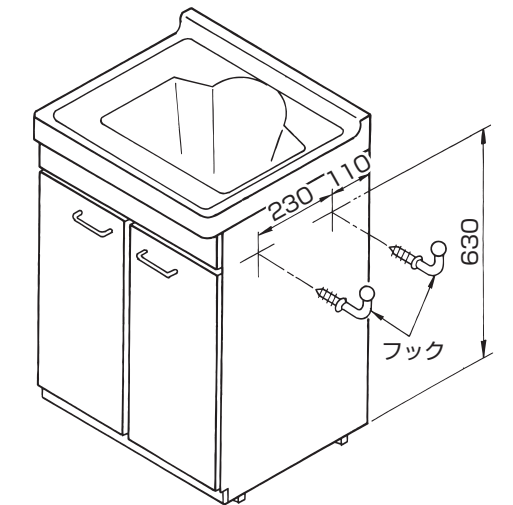

6. 取付完了後の確認と清掃

- キャビネットが壁に確実に固定されていることを確認してください。
- 通水し、配管接続部に水漏れがないことを確認してください。
- 扉の段差・がたつきなど丁番のゆるみがないことを確認してください。
段差・がたつきが発生している場合は、調整をしてください。
- 商品についた汚れ(プラスチック部品の静電気による黒い汚れを含む)は、ぬれた布をかたく絞ってふき取ってください。その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤を付けてふき上げ、最後にからぶきしてください。

重要

シンナー・ベンジンなどの使用は表面の変色・変質の原因となりますので、絶対に使用しないでください。