

TOTO

天井フィラー

商品の機能が十分に発揮されるように、この説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1 安全上のご注意

- 取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
 - この説明書では、商品を安全に正しく取り付けていただくために、必ずお守りいただくことをお知らせしています。
- 使用者や他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

表示	意味
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り付けをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	 は、してはいけない「禁止」内容です。		 は、必ず実行していただく「強制」内容です。
--	---	--	--

- 取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。
紛失や汚れが生じないように大切に保管し、取り付け完了後、引き渡し時にお客様にお渡しください。


注意

取り付け完了後、フィラーががたつきのないように
ねじ固定されているか必ず確認する
使用中にフィラーが落下しけがをする
おそれがあります。

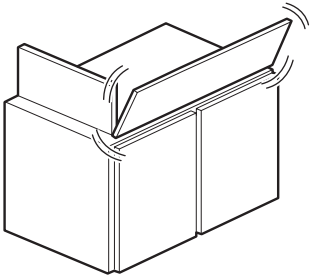


必ず実行

2 梱包部品明細

天井フィラー	受け材	縁貼材	取付用ねじ(Φ3.1×32)
 1枚	 7個	 3枚	 23本

3 設置上のご注意

- 湿気の多い場所では、木部が膨潤するおそれがありますので設置しないでください。
特に浴室内には、設置しないでください。

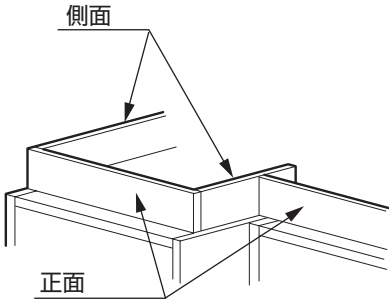


4 取り付け手順 (番号順に取り付けてください。)


① 受け材の取り付け

- ※受け材はウォールキャビネットを壁固定する前に取り付けてください。
- 下図のように、受け材を取付用ねじでウォールキャビネットの天板に取り付けてください。
- 下図は壁側仕様とオープン側仕様を示していますので、レイアウト条件により受け材の取り付けを選択してください。


(1) 600～1200サイズウォールキャビネットの場合

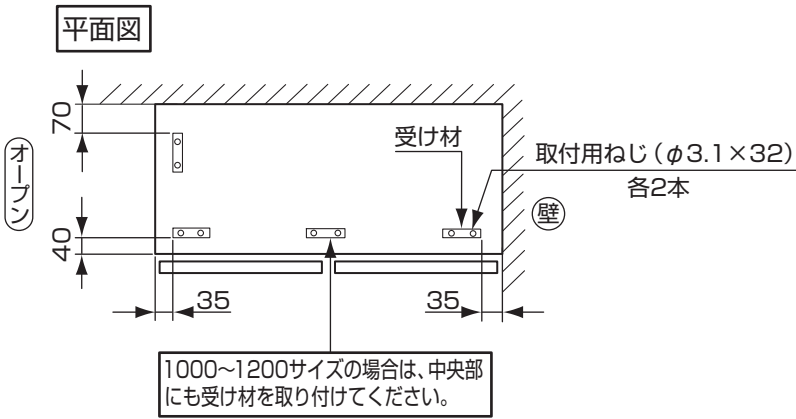


(3) 側面に150～450サイズツール用ウォールキャビネットが設置される場合
・150、250サイズの場合

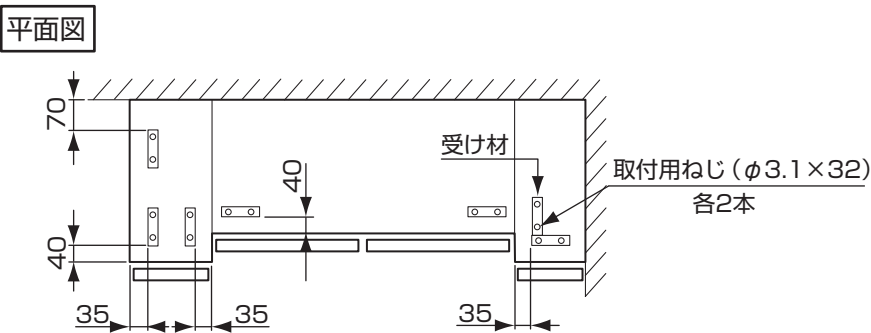

(2) 側面に150～450サイズウォールキャビネットが
設置される場合

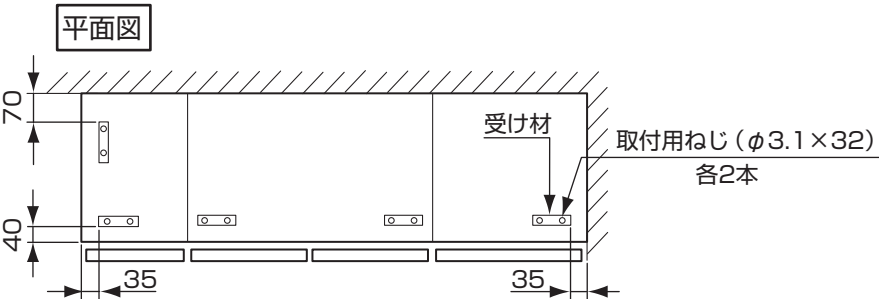


・300、450サイズの場合

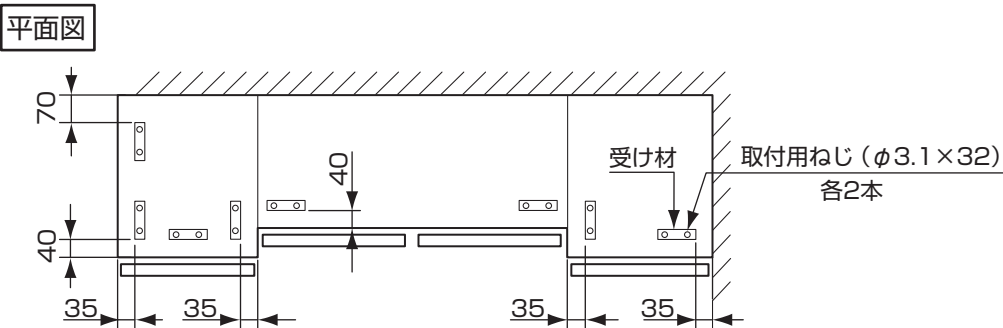

②天井フィラーの高さ方向をカット


- 天井とのすき間に合わせて天井フィラーをカットしてください。
※最小寸法は30mmです。

快適涼暖ウォールキャビネットの電源コードを天井フィラーより外に取り出す場合は、下記要領で天井フィラーのコーナー部を切欠いてください。

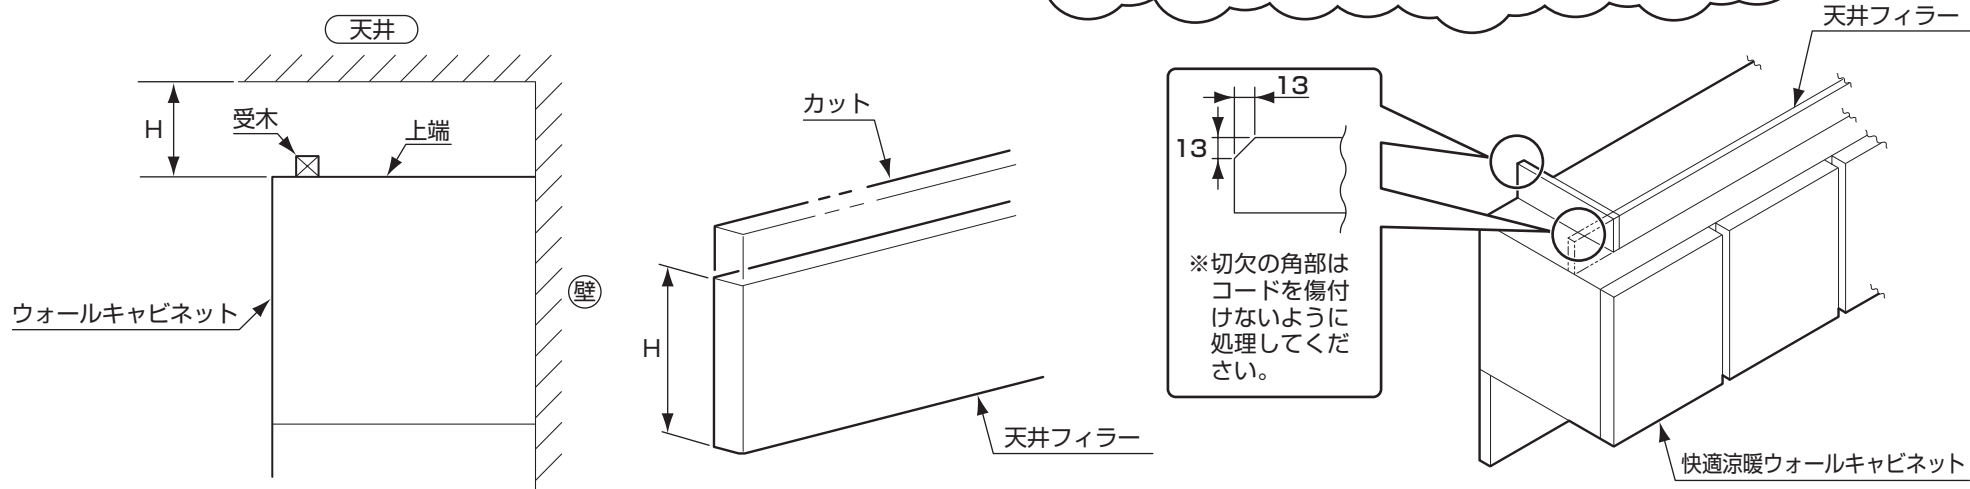


③側面用のカットおよび取り付け

- レイアウトに合わせて天井フィラーをカットして取り付けてください。
※ツール用ウォールキャビネットおよび側面がオープンの場合のみです。
※取付用ねじの固定位置にはφ2の下穴を設けてください。

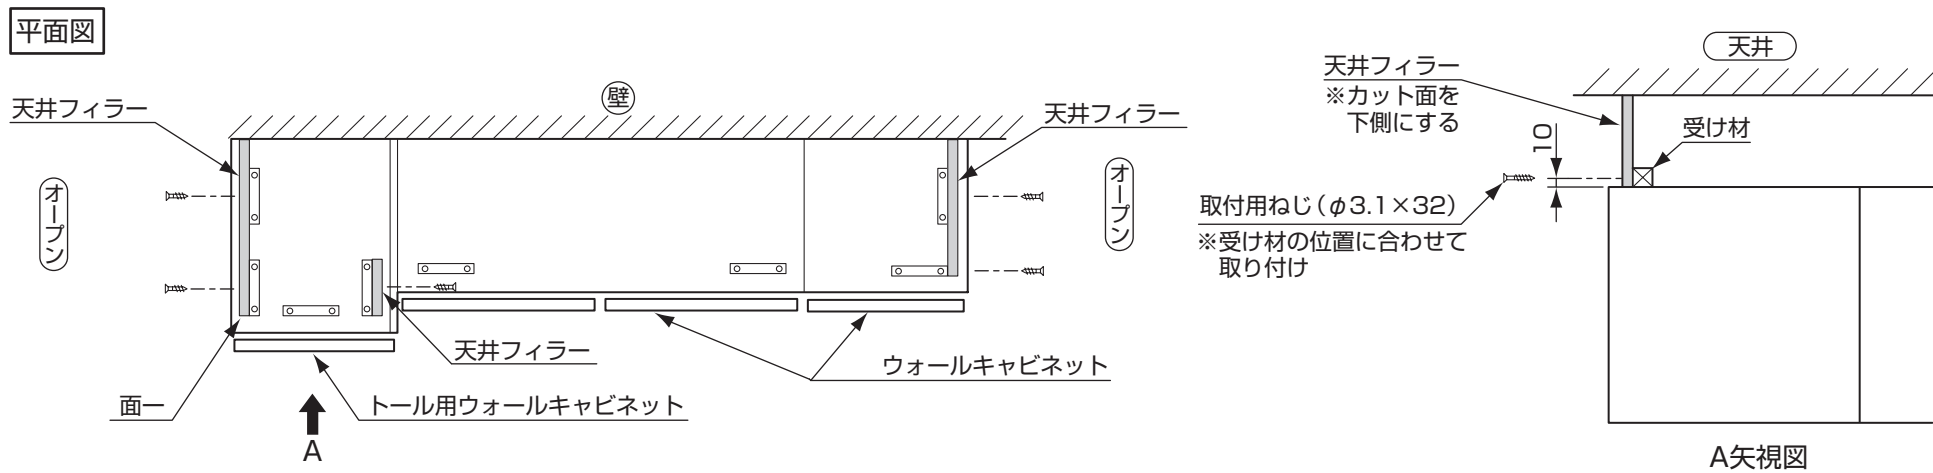

④正面用のカットおよび取り付け

- 間口方向を測定し、天井フィラーをカットして取り付けてください。
※左右の木口面が見える場合は、縁貼材を貼り付けてください。
※取付用ねじの固定位置にはφ2の下穴を設けてください。

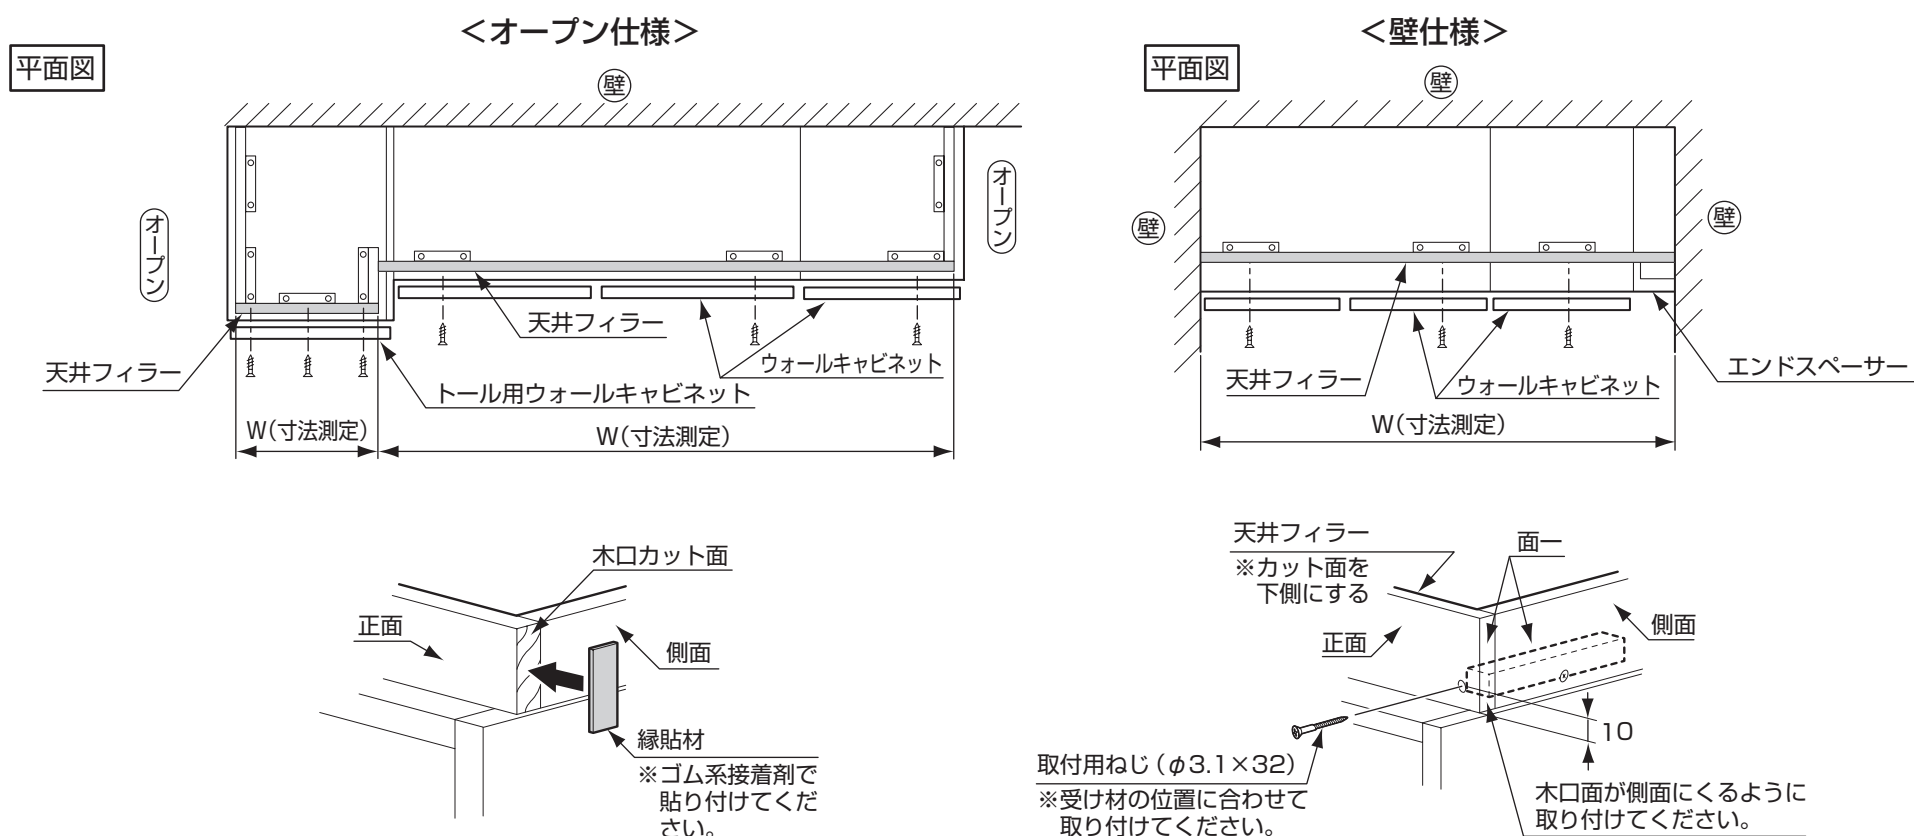

5) 取り付け完了後の確認と清掃

- 商品が確実に固定されているか確認してください。
- 商品についた汚れ(プラスチック部品の静電気による黒い汚れを含む)は、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。
その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ、最後にからぶきしてください。

重要

シンナー・ベンジン・除光液などの使用は表面を変色・変質させますので、絶対に使用しないでください。

- 直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどで遮ってください。