WN06F79　　2015.08

組立・設置説明書

TOTO

排水金具

システムキッチン

製品の機能が十分に発揮されるよう、この説明書および
総合組立・設置説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1）安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

この説明書では製品を正しく取り付けていただき、お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

●誤った取り扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を表すマーク

⚠注意	人が傷害を負うことが想定される内容、および家財損害の発生が想定される内容を示しています。

●守っていただく事項の種類を表すマーク

❗	必ず実行していただく**「強制」**の内容を表しています。
⃠	してはいけない**『禁止』**の内容を表しています。

⚠注意

⃠ 禁止	**集合住宅などの高圧洗浄が行われる現場は、ジャバラの配水管は使用しないで直管（現場手配）接続する**
❗ 必ず実行	**ロックナットは専用の締め付け工具で確実に締める** 水漏れの原因となります。

2）取り付け前の確認

排水金具（すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク用）

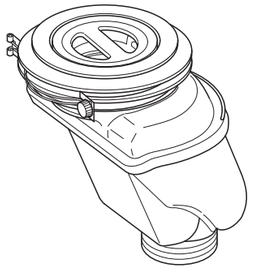

本　体



シーリングプレート



排水カバー
※ステンレスすべり台シンク用のみ
※すべり台シンク用の場合、排水カバーはカウンターに付属されています。



ジャバラ管

締め付け工具



網かご

防臭栓

排水金具（スペースアップシンク・スマイルクリーンシンク用）
※締め付け工具は付属されていません。

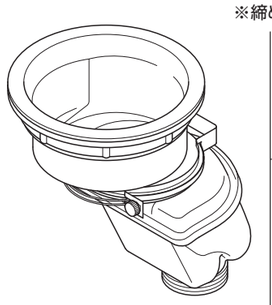

本　体



シーリングプレート

排水カバー
※スペースアップシンク用のみ
※スマイルクリーンシンク用の場合、排水カバーはカウンターに付属されています。



ジャバラ管



網かご

防臭栓

3）取り付け前の準備

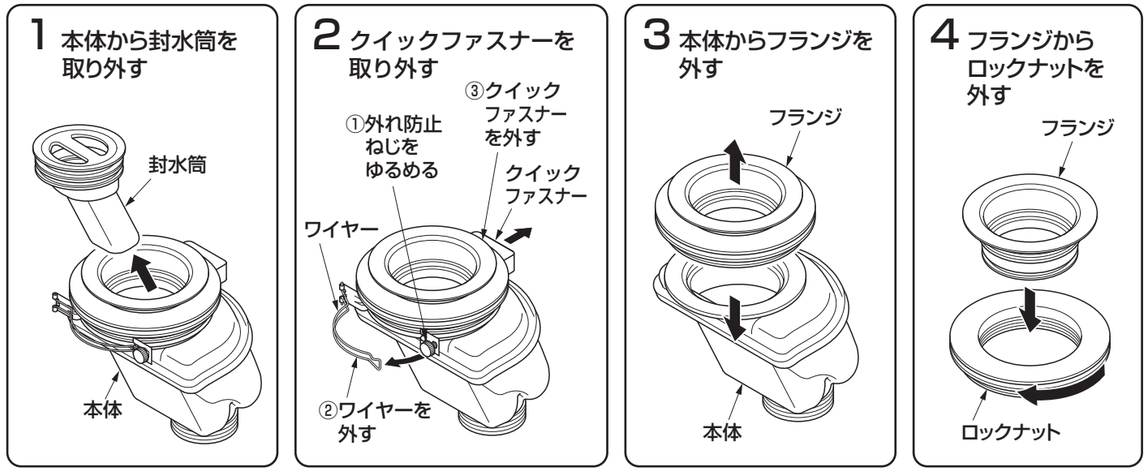

※図はステンレスすべり台シンク用です。すべり台シンク、スペースアップシンク、スマイルクリーンシンク用も同様

4）フランジの取り付け

（1）シンク排水穴にフランジを上面から落とし込む

すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク用

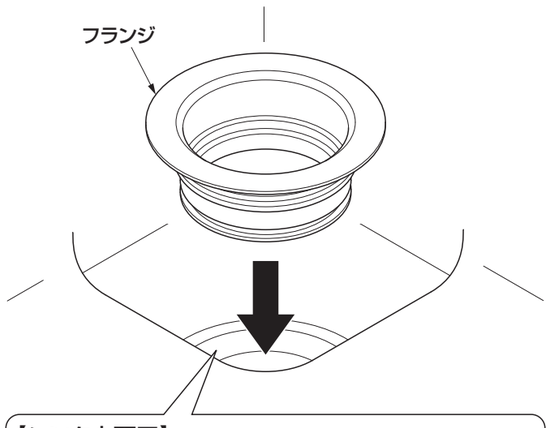

スペースアップシンク・スマイルクリーンシンク用

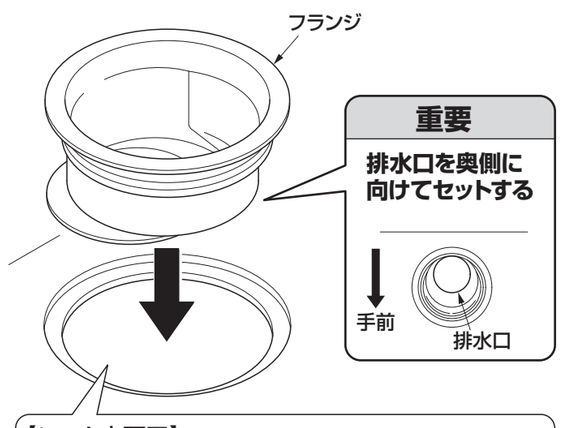

⚠注意

❗ 必ず実行

平パッキン・Oリングがセットされているか、またよじれなどないか確認したうえで汚れやほこりが付かないようにシンクに差し込む

水漏れの原因となります。

すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク用



スペースアップシンク・スマイルクリーンシンク用

(2) 下からロックナットを手で仮締めし、締め付け工具（スペースアップシンク・スマイルクリーンシンク用は別売品（KROX001）または市販品）でロックナットを確実に締める

すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク用

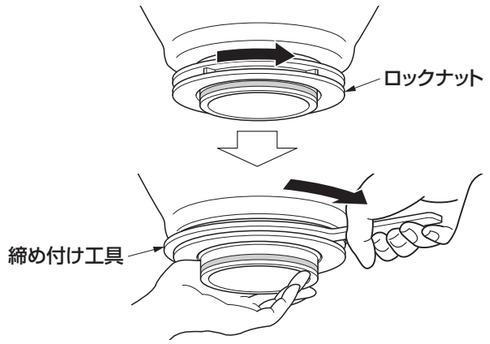

スペースアップシンク・スマイルクリーンシンク用

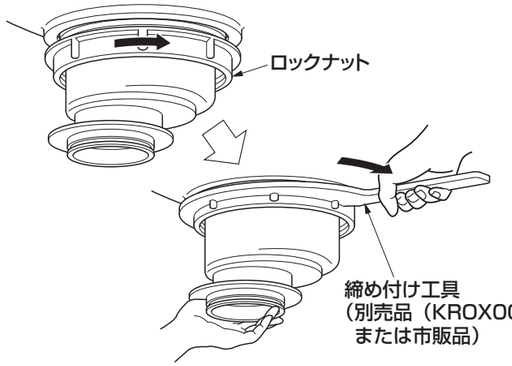

⚠ 注意（ステンレスすべり台シンク用）

必ず実行

ロックナットは外周が大きい面を上を向くようにセットする

水漏れの原因となります。



⚠ 注意（共通）

必ず実行

ロックナットは専用の締め付け工具で確実に締める

水漏れの原因となります。

5）トラップの取り付け

1 フランジにトラップを下から垂直に差し込む

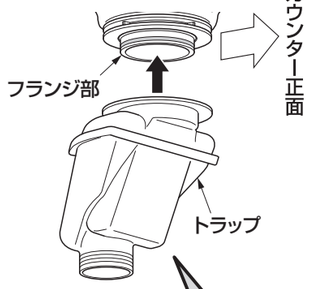

2 クイックファスナーを後ろから差し込みワイヤーを引っ掛ける

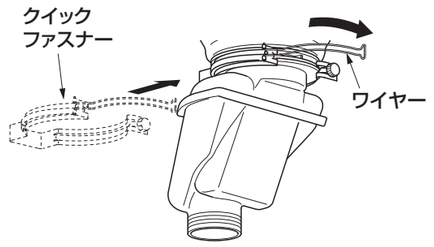

3 外れ防止ねじを締める

⚠ 注意

必ず実行

外れ防止ねじは必ず締める

締めないとワイヤーが外れ水漏れの原因になります。

⚠ 注意

必ず実行

トラップは必ず下から垂直に差し込む

斜めにトラップを差し込むとOリングがねじれて、水漏れの原因になります。

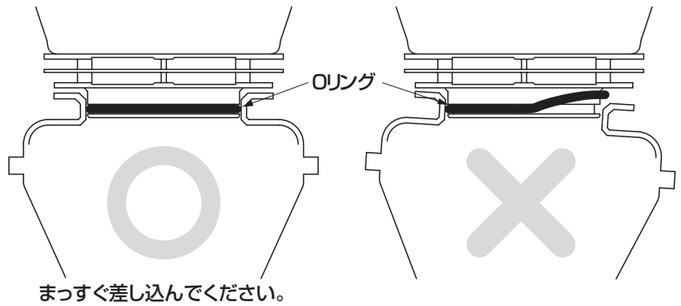

Oリングがねじれてる

※図はステンレスすべり台シンク用です。すべり台シンク、スペースアップシンク、スマイルクリーンシンク用も同様

6）封水筒の取り付け

封水筒を確実に差し込む

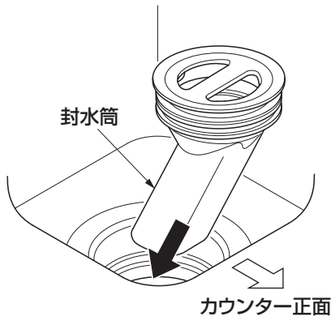

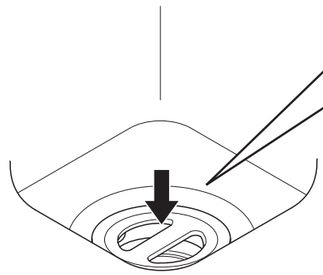

取り付け方向注意!

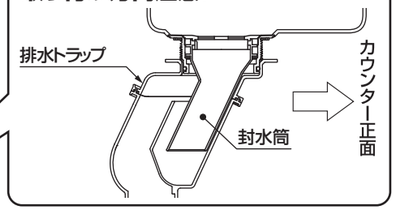

※封水筒が確実にセットされていないと害虫や悪臭が侵入するおそれがあります。

※図はステンレスすべり台シンク用です。すべり台シンク、スペースアップシンク、スマイルクリーンシンク用も同様

7）ジャバラ管の取り付け

ジャバラ管に袋ナットと三角パッキンがセットされていることを確認し、袋ナットを排水本体に締め付ける

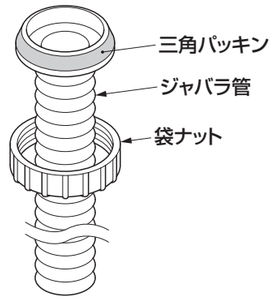

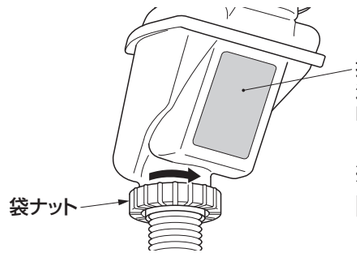

※直管接続の場合は「12 直管の接続方法」を参照してください。

8）水漏れ確認の実施

（1）ジャバラ管下部に栓をする
（例：ジャバラ管下部にビニール袋をかぶせ、防臭栓をはめこむ）

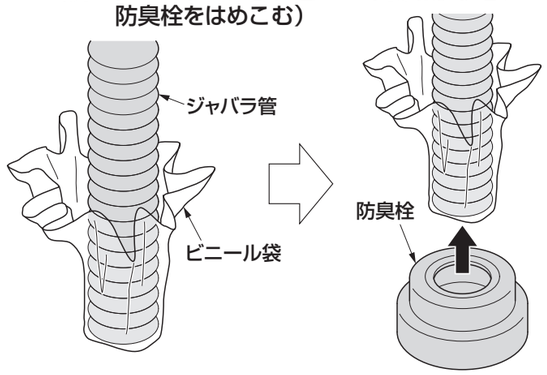

（2）水10Lをシンク内にためる

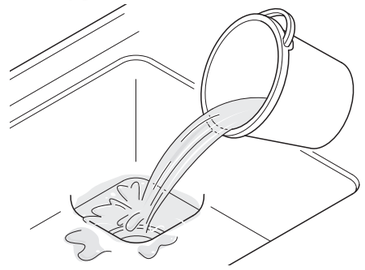

（3）30分放置後、フランジ・ジャバラ管の締め付け部からの水漏れがないことを確認する

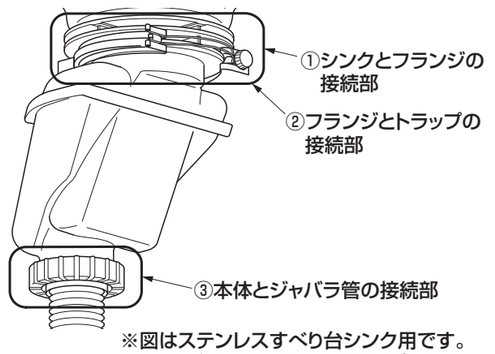

※図はステンレスすべり台シンク用です。すべり台シンク、スペースアップシンク、スマイルクリーンシンク用も同様

（4）シンクに残った水をふき取る

⚠ 注意

必ず実行

水漏れ確認を必ず実施する

排水金具取り付け者の責任範囲です。

9) 防臭栓の取り付け

ジャバラ管を排水管（建築側）に差し込み、防臭栓をしっかりかぶせる

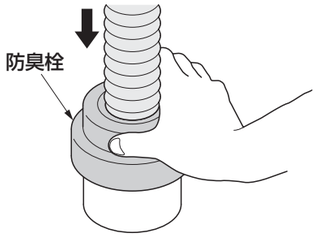

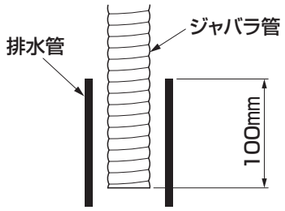

※排水管に差し込む部分は100mm程度にして
不要なジャバラ管は切り落としてください。

10) シーリングプレートの取り付け

点検口を閉じ、切り込みを奥側にして貼り付ける

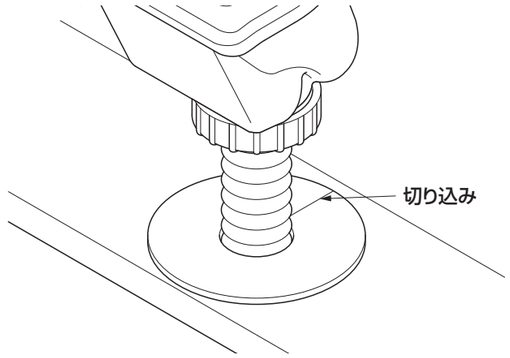

11) 目皿・網かご・排水カバーのセット

網かごをセットし、その上に排水カバーをセットする

すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク用

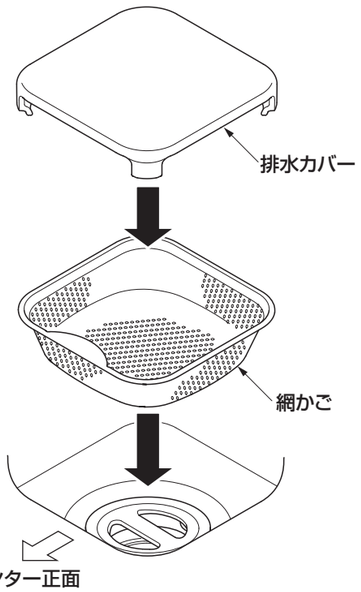

スペースアップシンク・スマイルクリーンシンク用

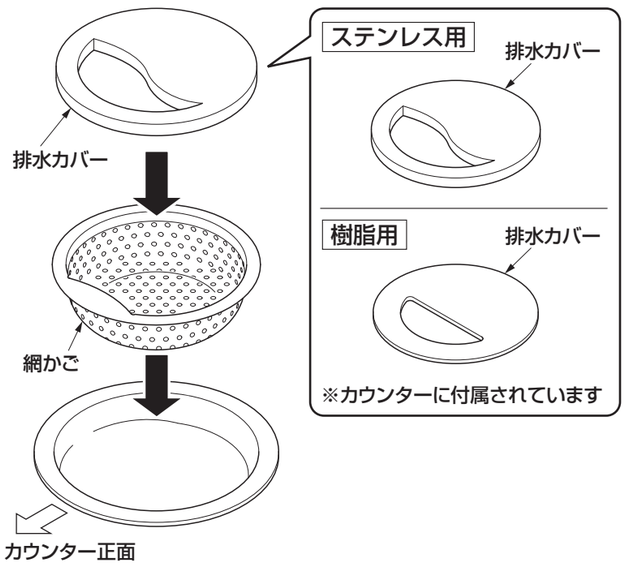

12) 直管の接続方法

直管接続の場合

（1）直管（現場手配VP40、VU40）を現場高さに合わせて
カットする。
※直管を斜めにカットすると高圧洗浄ノズルが入らなく
なるおそれがあります。

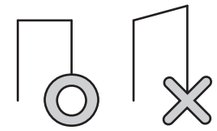

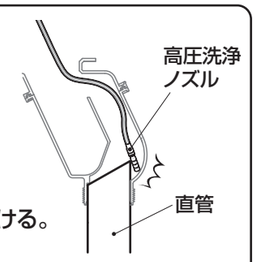

（2）ジャバラ管に取り付けられている三角パッキン・袋ナットを取り外し、直管に取り付ける。

（3）三角パッキンを排水トラップ本体下部に押し当てて袋ナットを締め付ける。

（4）水漏れ確認を必ず実施してください。

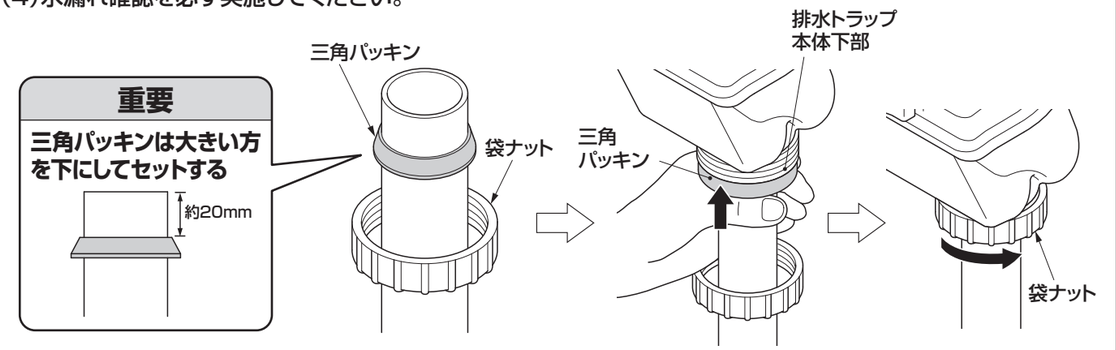

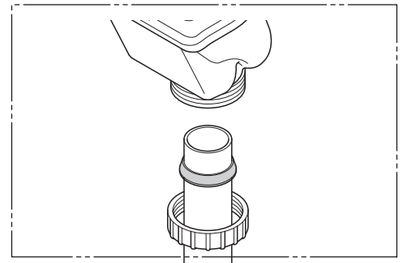

現場手配

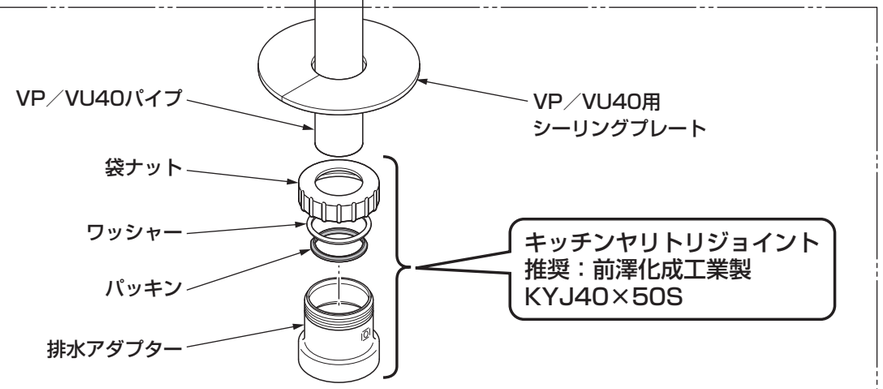

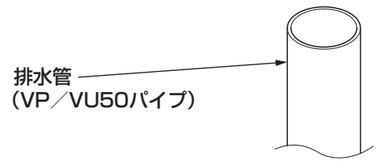

⚠ 注意

必ず実行

ヤリトリジョイント部分は
パイプ用接着剤で確実に接着する
水漏れの原因となります。