

# 組立・設置業者様へ

● 取り付け前に下記下地条件であることをご確認ください。




必ず実行

● **キャビネットの壁固定部分には、壁面に固定用木さんを入れてください。**  
 (固定用木さんが取り付けられない場合は、設置壁表面の全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を強固に取り付けてください。)(建築工事)


● **下図に示す以外の壁に設置しないでください。**  
 商品が落下し、けがをするおそれがあります。

**【木軸壁】**

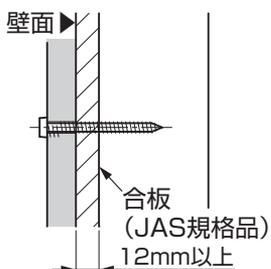


壁面  
合板 (JAS規格品) 12mm以上  
固定用木さん 30mm以上

**【LGS壁】** ※ねじ固定がLGS位置になる場合はφ4.5下穴を開けてください。

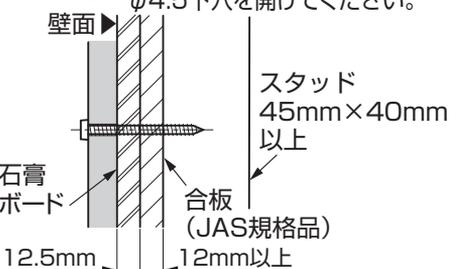

壁面  
石膏ボード 12.5mm  
合板 (JAS規格品) 12mm以上  
スタッド 45mm×40mm以上

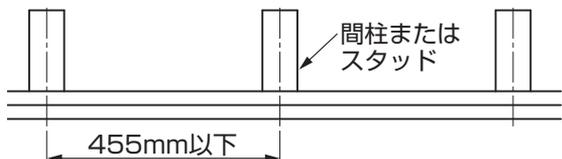




**動画でも確認できます。**  
 ※通信料はお客様のご負担となります。  
 ※携帯電話の機種によっては、動画を再生できない場合があります。


## 【キャビネットの取り付け】

① 支持金具をけがき線に合わせて、ねじ固定してください。(6カ所)


製品品番	D
LBHA079型	85
LBHA094型	160
LBHA104型	210
LBHA124型	310

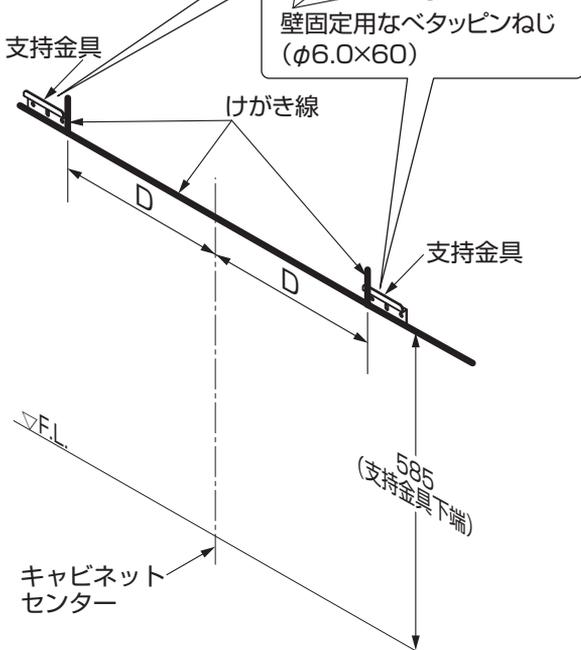

② キャビネットを支持金具に引っ掛けてください。水準器にて水平になっているか確認してください。

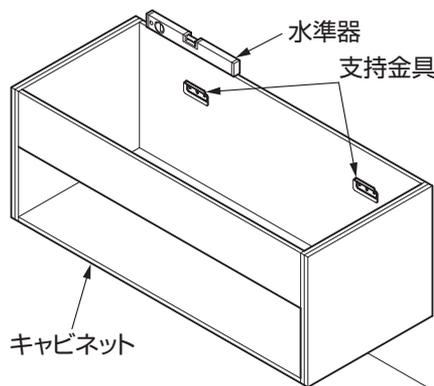

③ キャビネットをねじ固定してください。(6カ所)

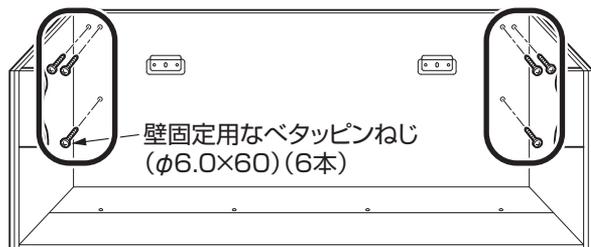



**警告**

❗ **取り付け後、すべての取り付けねじが確実に固定されていることを確認する**

必ず実行 商品が落下し、けがをするおそれがあります。

※詳しくは、キャビネットに付属の組立・設置説明書をご確認ください。