


# 組立・設置業者様へ


洗面ボウルまわりをきれいに仕上げてください。

- ①洗面ボウルを設置する前に、洗面ボウルにマスキングテープを貼り付ける
- ②洗面ボウルを取り付ける  
※洗面ボウルの取り付け要領は、組立・設置説明書をご参照ください。
- ③カウンターにマスキングテープを貼り付ける
- ④洗面ボウルまわりに防カビ性のシリコン系シール材を充てんする
- ⑤ヘラなどを使って仕上げる

## 【陶器製 広ふかボウル】

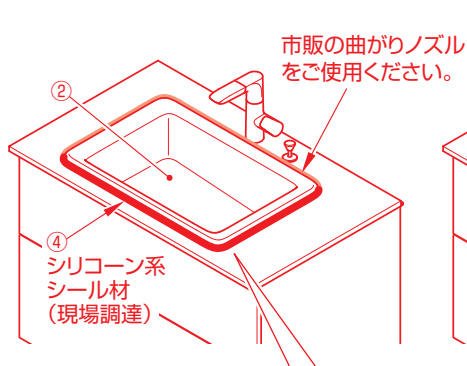

## 【陶器製 洗面ボウル(ベッセル式)】

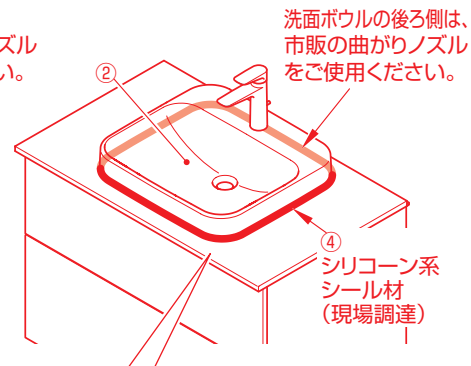


|         | カウンター色           | シリコン系シール材推奨色 |
|---------|------------------|--------------|
| ホワイトキャビ | セルカホワイト(ホワイト系)   | ホワイト         |
|         | ライトウッドN(ベージュ系)   | ベージュ         |
|         | セルカダークグレー(グレー系)  | グレー          |
|         | ダルブラウン(ブラック系)    | ブラック         |
| 木目調キャビ  | ラフパールウッド(ベージュ系)  | ベージュ         |
|         | ラフモークウッド(ミディアム系) | クリア          |
|         | ラフビターウッド(ブラウン系)  | ブラック         |

## 〈マスキングテープの貼りかた〉

全周均等に貼る

※幅が太くならないように貼ってください。

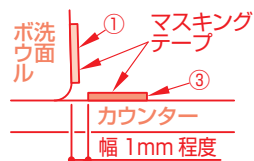

洗面ボウル角部には複数枚重ねて貼る

※幅が均等になるように貼ってください。

