


組立・設置業者様へ

必ず実施

取り付け面を確認し、カウンターと壁の間にすき間がある場合はスペーサーで調整する
カウンターと壁の間にすき間があると、水栓ユニットの外れ・脱落のおそれがあります。

スペーサー (2種類)



厚さ0.5mm




厚さ1.0mm


- ・すき間に合わせてスペーサーを選んでください。
- ・すき間が大きい場合は、スペーサーを重ね付けてください。

取り付けイメージ図

【壁が凸の場合】

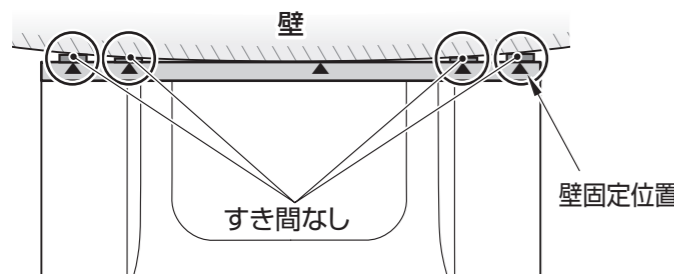


【壁が凹の場合】

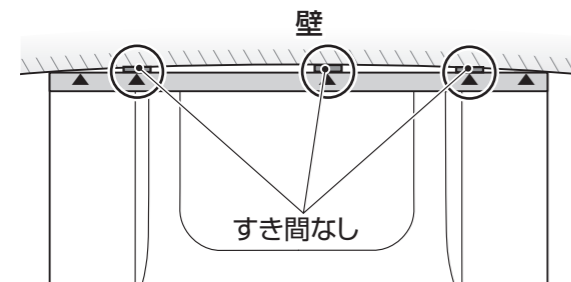


1 取り付け面を確認する

① カウンター天面に水栓ユニット取付用シートを置く

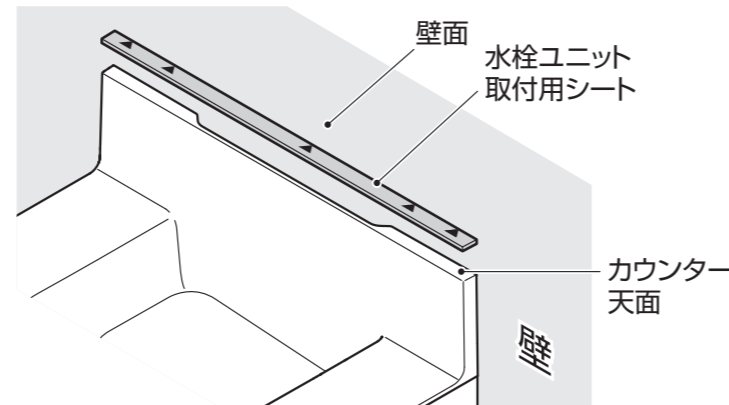


② 壁とのすき間を確認する

すき間なし

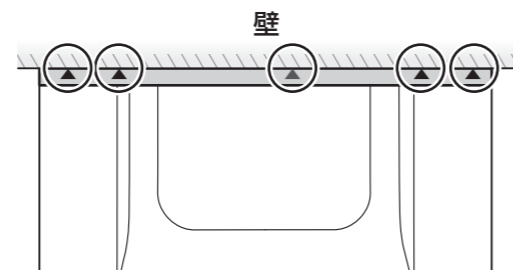

調整不要
3へ

すき間あり

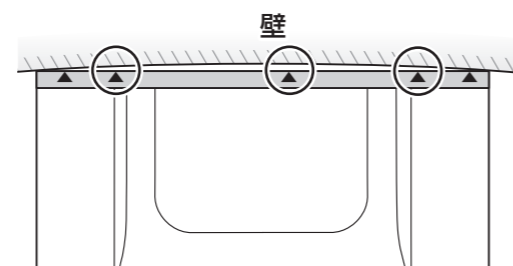


2へ

2 スペーサーで取り付け面を調整する


- ・壁固定位置(▲)に合わせてスペーサーを取り付ける。
- ※▲の数は、洗面化粧台のサイズによって異なります。



【壁が凸の場合】

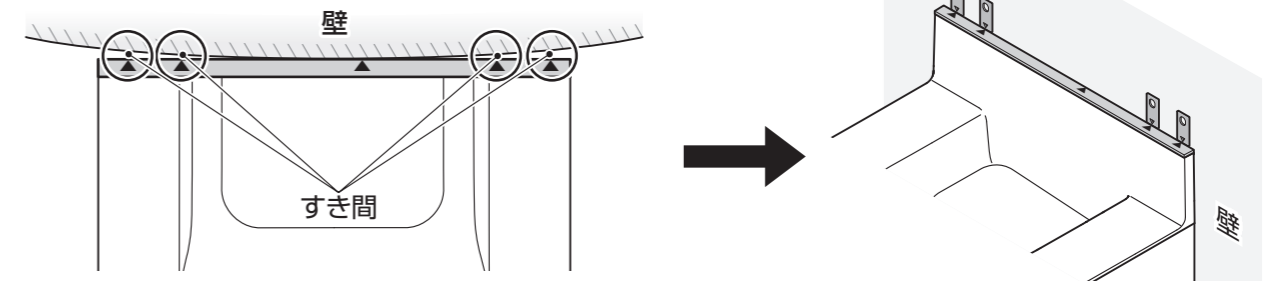

【壁が凹の場合】

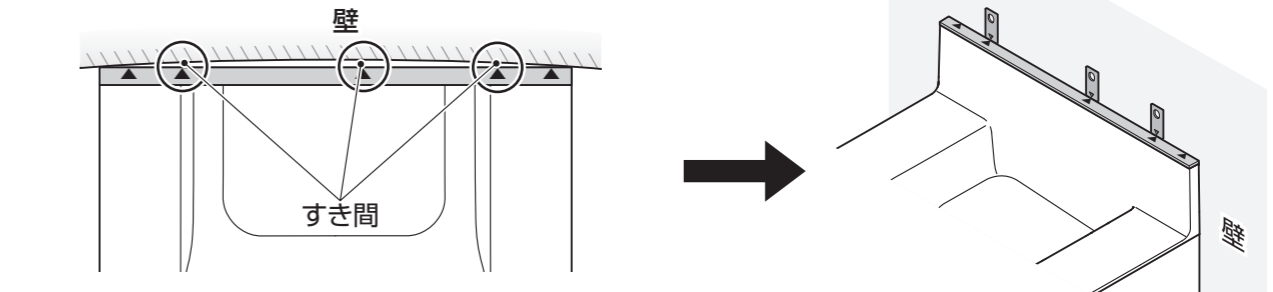

壁固定位置 (▲) と壁の間に、すき間がないことを確認してください。

3 水栓ユニット取付用シートを取り外す

- ・取り付け面の水平の調整手順は、動画でも確認できます。

動画を見る

壁面水平の調整手順

- ※通信料がかかります。
- ※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

