


Jシリーズ コーナー用キャビネット取付説明書

LBJ460N1・N2, LYJ460N, LWJ460N

☆ 工事寸法

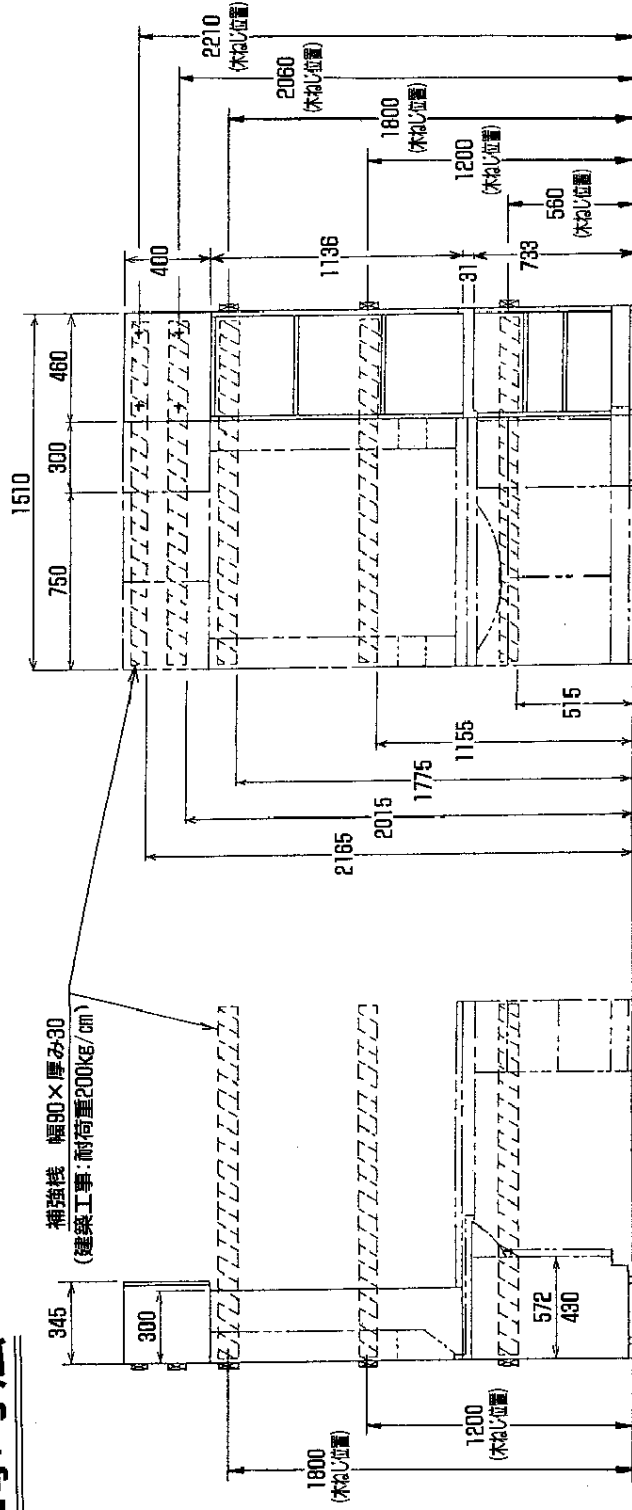

☆ 設置上の注意

- 湿気の多い場所では、木部が膨潤するおそれがありますので設置しないでください。特に浴室内には、設置しないでください。
- 直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください。

☆ 取付前の準備

- キャビネットの壁固定部分には、壁面に補強材を入れてください。
- (注) ウォールキャビネットは、洗面用具などが収納されるとかなりの重量になりますので、地震などの際に落ちることのないよう強固に取付けてください。

☆付属部品明細

●フロアキャビネット

名	称	数量
1	カウンター固定金具	1個
2	カウンター固定用木ねじ(φ4.5×16)	2本
3	壁固定用木ねじ(φ4.5×50)	2本
4	連結用木ねじ(φ3.1×25)	2本
5	すき間パッキン(大・小)	1セット

●サイドキャビネット

名	称	数量
1	壁固定用木ねじ(φ4.5×50)	4本
2	化粧キャップ	4個


●ウォールキャビネット

名	称	数量
1	壁固定用木ねじ(φ4.5×50)	4本
2	連結用木ねじ(φ3.1×25)	2本

☆フロアキャビネットの取付要領

①キャビネットの設置


- L型レイアウトの場合は、コーナー用キャビネットから順に設置を行ってください。
- 床の水平が出ていない場合は、水準器で水平を確認しながら、アジャスターで調整してください。

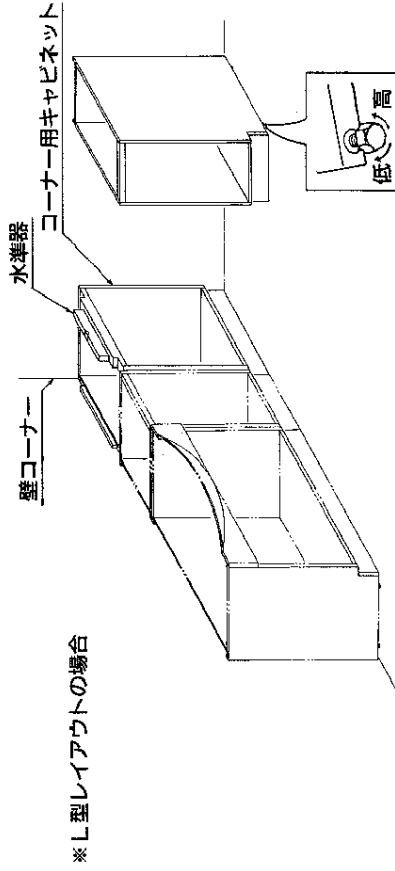

※L型レイアウトの場合

②キャビネットの取付け

- 隣接するキャビネットと前面及び底面を合わせ、すき間のないように木ねじで連結してください。
- キャビネットを木ねじ(φ4.5×50)で壁に固定してください。

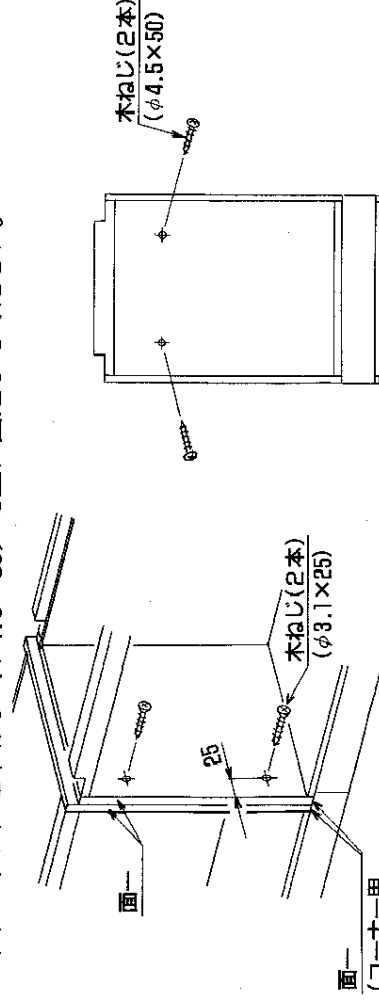


面 (コーナー用キャビネットの場合)

※タイル・コンクリート壁の場合は、現物に合わせて木ねじ位置に下穴をあけ、木ねじ用プラグを打込んでください。

③カウンター固定金具の取付け


- カウンターをキャビネットにのせ、カウンター裏面についている補強棧に合わせ、カウンター固定金具をキャビネット側板内面の下穴位置に取付けてください。

(注) カウンター固定金具は長手方向を横にしてカウンターの両端部に取付けてください。

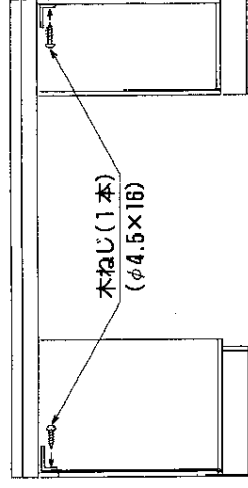

④カウンターの取付け


フロアキャビネットの内側から木ねじでカウンターを固定してください。

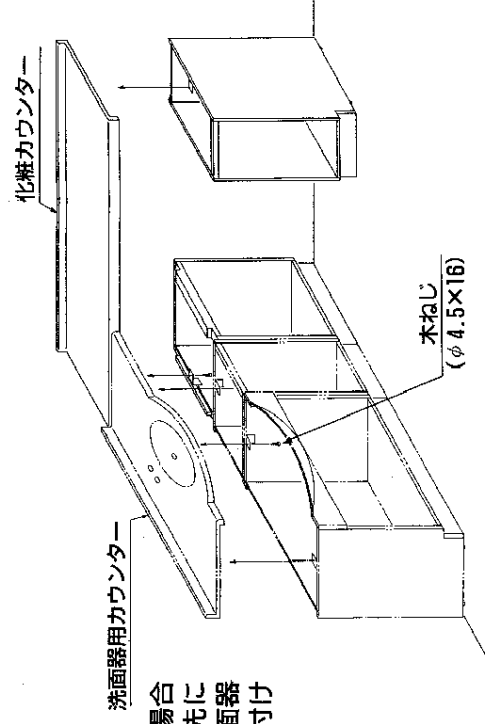

- L型レイアウトの場合化粧カウンターを先に取付け、つぎに洗面器用カウンターを取付けてください。


☆サイドキャビネットの取付要領

- L型レイアウトの場合は必ずコーナー用サイドキャビネットから取付けてください。

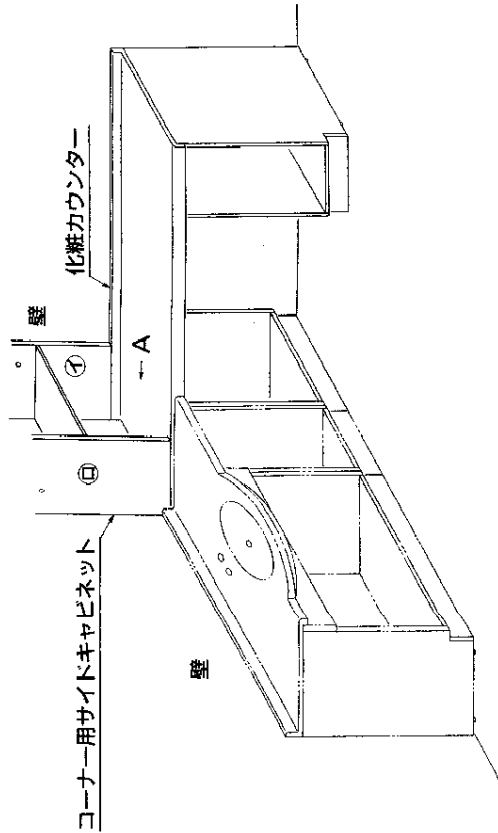

※B部の化粧カウンターの前Rとコーナー用サイドキャビネットのRが、きれいに合うように④側の上下壁固定を先に行ってください。


※④側上下の壁固定を行ってください。
その際、壁とのすき間がある場合は壁とサイドキャビネットのすき間にスペーサーをいれて固定を行ってください。

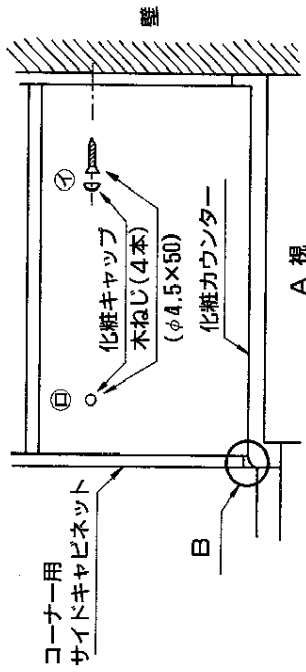

※タイル・コンクリート壁の場合は、現物に合わせ木ねじ位置に下穴をあけ、木ねじ用プラグを打込んでおいてください。

☆カウンターのコーキング

- カウンターと壁との突合せ部をメジシール(YG902)にてシールしてください。
- L型レイアウトの場合は、カウンター同士の場合は、カウンター同士の突合せ部もシールしてください。

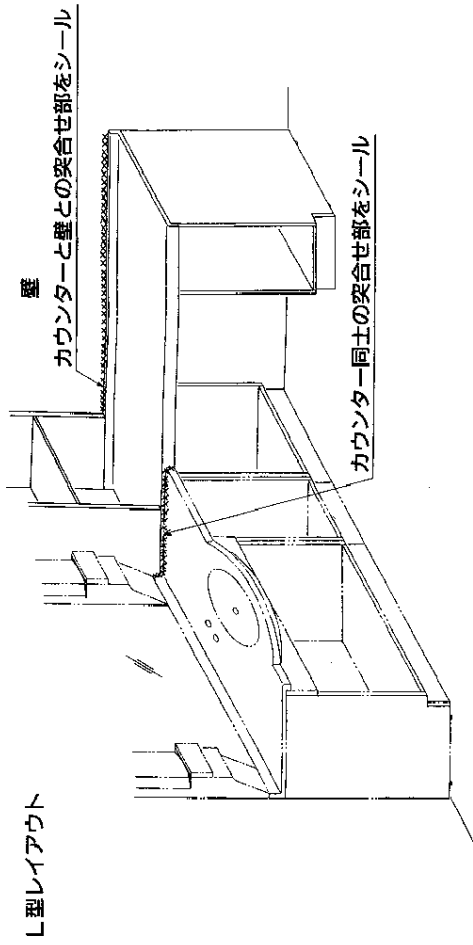


☆ウォールキャビネットの取付要領

①キャビネットの取付け

- コーナー用ウォールキャビネットはコーナー用サイドキャビネットの上ののせて、水平方向、垂直方向の位置を合わせてください。
- 木ねじで壁に確実に固定してください。


※壁がゆがんでいたり、キャビネット本体がゆがんで取りつきますので、スペーサー等を入れて垂直に固定してください。

※タイル・コンクリート壁の場合は、現物に合わせて木ねじ位置に下穴をあけ、木ねじ用プラグを打込んでおいてください。

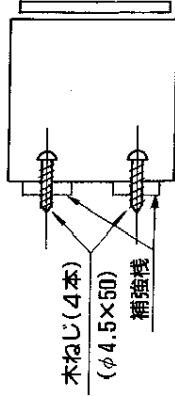

②キャビネットの連結

- キャビネットの内側より木ねじで隣接するキャビネットと固定してください。

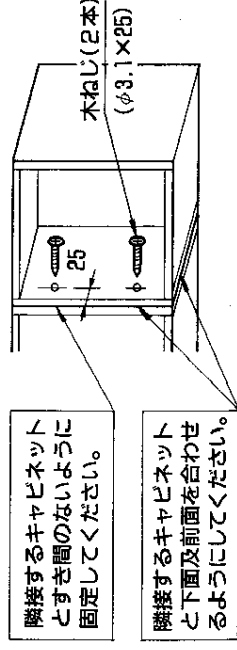


③扉の調整方法

- 扉の調整は次の要領で行ってください。


(1)扉の前後調整

- 固定ねじをゆるめる前後調整した後、締め直してください。

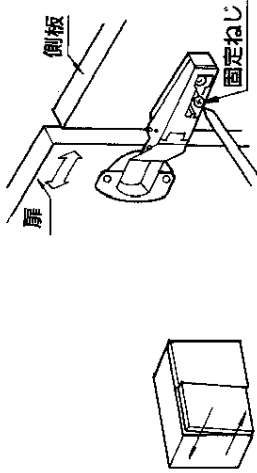

(2)扉の左右調整

- 調整ねじを回して左右調整してください。

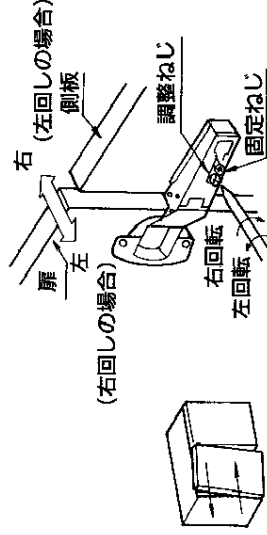

☆取付完了後の確認と清掃

- 製品が壁に完全に固定されているか確認してください。
- 製品の清掃は中性洗剤をしみこませた布、またはスポンジでふき取ってから水ぶきをしてください。
- シンナー・ベンジンなどの使用は表面を変色・変質させますので、絶対に使用しないでください。