

# TOTO

## ベビーチェア

### YKA13

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。  
商品にはお客様用として、取扱説明書、日常点検チェックシート、登録カード(はがき)、表示マークが同梱されています。  
工事完了後は、必ずお客様へお渡しください。取扱説明書に付属の保証書には、店名および取付日を必ず記入してください。

## 1

## 安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

| 表 示                                                                                 | 意 味                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>警告</b><br>この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。 |

|                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | は、してはいけない「禁止」内容です。<br>左図は、「分解禁止」を示します。    |
|  | は、必ず実行していただく「強制」内容です。<br>左図は、「必ず実行」を示します。 |

|  警告 |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 屋外や浴室などの、水がかかったり湿気が多い場所には設置しない<br>下地および商品を水にぬらさない<br>部材が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながるおそれがあります。 |
|                                                                                        | コンクリート下地以外の床面には取り付けない<br>守らないと取り付けが不安定になり、転倒のおそれがあります。                                      |
|     | 商品は床面と壁面の両方に固定する<br>守らないと取り付けが不安定になり、転倒のおそれがあります。                                           |

### 警告



壁下地の種類により「壁下地ごとの取付方法」をよく読み、記載内容のとおりに取り付ける



守らないと取り付けが不安定になり、転倒のおそれがあります。

必ず同梱のねじと座金、および当社指定の固定金具を使用する  
守らないと取り付けが不安定になり、転倒のおそれがあります。

取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する  
商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、けがや重大事故につながるおそれがあります。

## 2

## 各部のなまえ

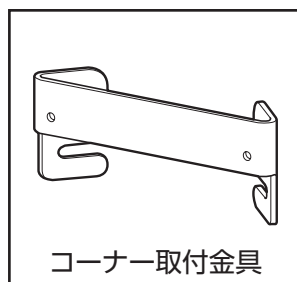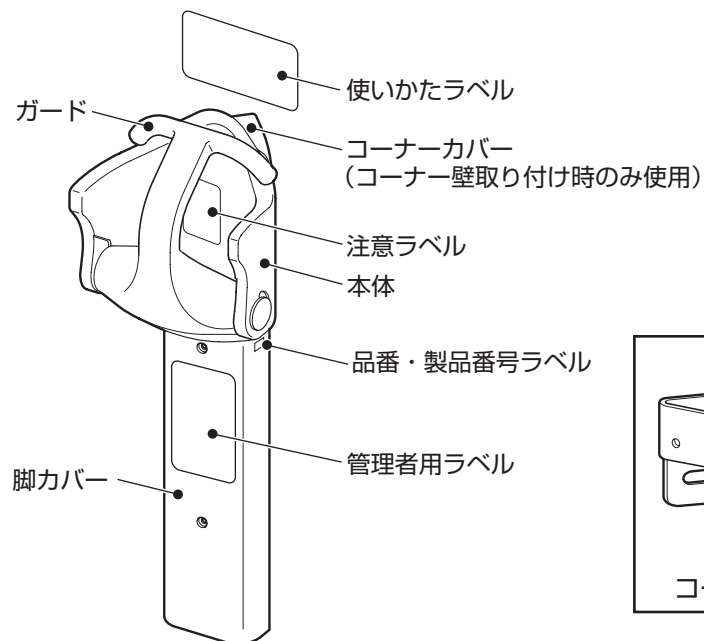

## 3

## 付属品の確認

■ 次の部品があることを確認してください。

| 付属部品明細                         |    |             |    |
|--------------------------------|----|-------------|----|
| 壁固定用タッピンねじ<br>(なべ頭タッピンねじφ5×40) | 2本 | 取扱説明書       | 1枚 |
| 壁固定用ワッシャー                      | 2枚 | 施工説明書       | 1枚 |
| a コーナーカバー                      | 1個 | 表示マーク       | 2枚 |
| b コーナーカバー固定用タッピンねじ (なべ頭φ4×12)  | 2本 | 使いかたラベル     | 1枚 |
| c コーナー取付金具                     | 1個 | 日常点検チェックシート | 1枚 |
| d コーナー取付金具固定用小ねじ (なべ頭M5×12)    | 2本 | 登録カード(はがき)  | 1枚 |

※別売品としてアンカーボルト、パーティション用挟み込み固定ねじを用意しています。

必要な場合は「取付金具(別売品)」の内容をご確認のうえ注文してください。

※平面壁に取り付ける場合は、a～dの部品は使用しません。

## 4

## 取付金具(別売品)

壁固定用タッピンねじ(φ5×40 2本)は商品に付属されています。  
(下地が木、補強木あり軽量鉄骨、補強木ありパーティション用)  
それ以外の壁の取付金具は別売りとなります。床固定用取付金具も別売りです。  
下表をご参照ください。

## 1.床固定金具(床面はコンクリート下地のみ対応です)

| 下地材    | 取付部品             | 品番と必要数                  | 実際の<br>使用数 |
|--------|------------------|-------------------------|------------|
| コンクリート | アンカーボルト<br>φ6×70 | YPH62011W3<br>(3本入り) ×1 | 3          |

## 2.壁固定金具

|                                        |                       |                       |   |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| コンクリート                                 | 樹脂プラグ<br>φ6×30        | T110D28<br>(20本入り) ×1 | 2 |
| 軽量鉄骨<br>(補強鋼板用)                        | ドリルねじセット<br>φ5×45     | T110D45<br>(4本入り) ×1  | 2 |
| 木下地<br>(12mm以上の合板または<br>30mm以上の補強木が必要) | タッピンねじ<br>φ5×40(2本付属) | 付属部品です<br>※           | 2 |
| パ<br>ー<br>ティ<br>シ<br>ョ<br>ン            | 補強木あり                 | 挟み込み固定ねじセット           | ☆ |
|                                        | 補強木なし                 | YPH62013<br>(1本入り) ☆  |   |


※タッピンねじは、商品に付属されているので、購入不要です。

補修部品として、購入用品番(YPH67074W6(6本入り))も用意してあります。


☆平面壁およびコーナーの2面ともパーティション壁の場合は、2本必要です。

コーナーの1面がパーティションで、もう1面が異なる壁の場合は、1本必要です。

## 〈アンカーボルト〉

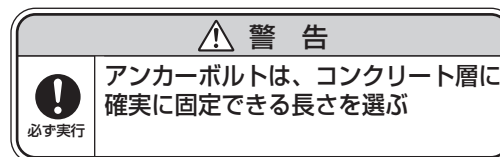

※長さ違いが必要な場合は、市販品をご用意ください。


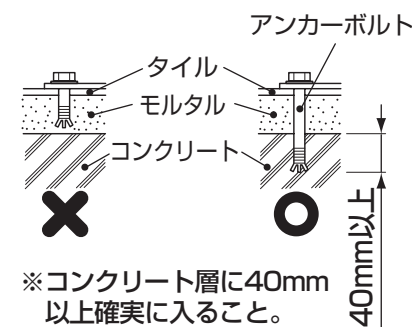




※コンクリート層に40mm以上確実に入ること。

# 5

## 取付位置



■図の取付位置を参考にして、商品を設置してください。
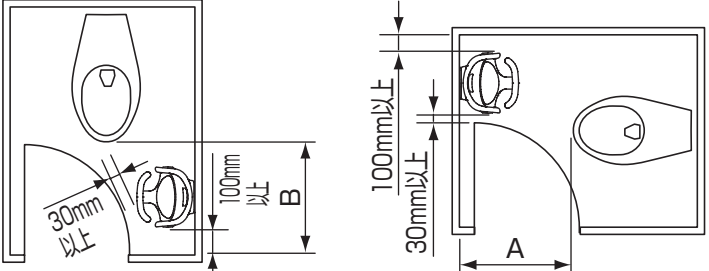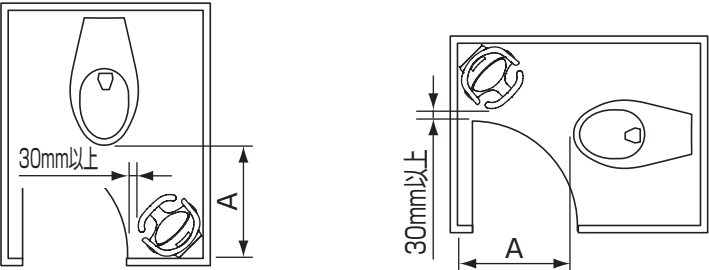
|                                               |         |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 洋式トイレ                                         | 平面壁設置   |  |
|                                               | コーナー壁設置 |  |
| A寸法（便器先端より取付壁まで）<br>最低500mm 標準600mm           |         | B寸法（便器先端より正面壁まで）<br>最低550mm 標準650mm                                                |
| ※ベビーチェア（使用時の状態）とドアが接触しないよう、<br>30mm以上離してください。 |         |                                                                                    |
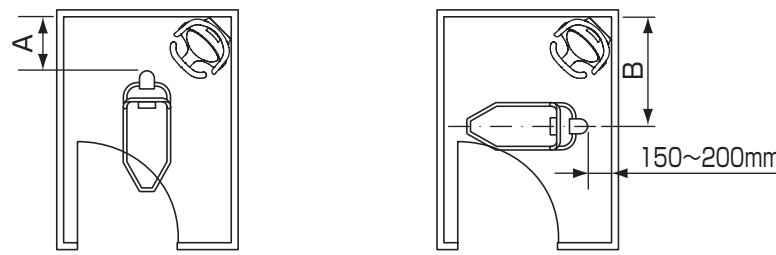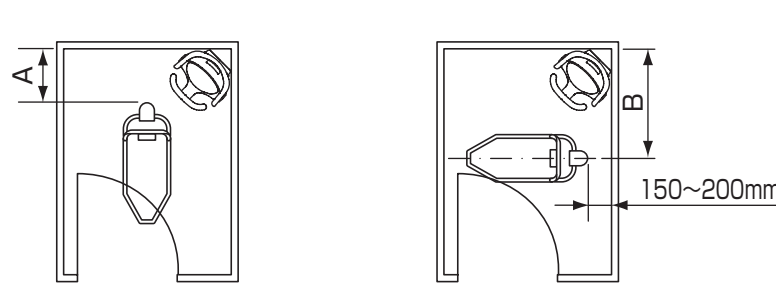
|                                     |         |                                                                                      |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 和式トイレ                               | コーナー壁設置 |  |
|                                     | 平面壁設置   |  |
| A寸法（便器先端より取付壁まで）<br>最低300mm 標準450mm |         | B寸法（便器先端より取付壁まで）<br>最低550mm 標準650mm                                                  |

# 6

## 商品寸法
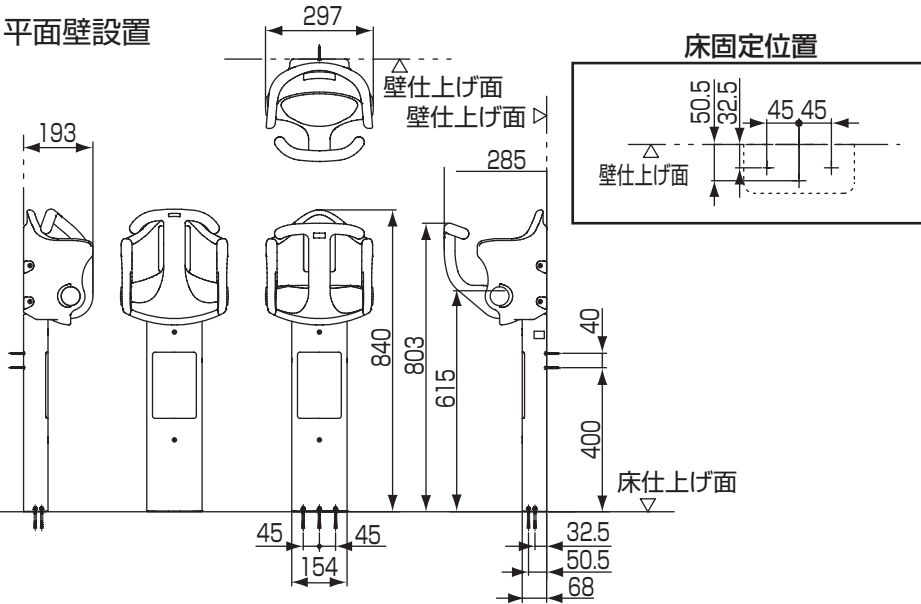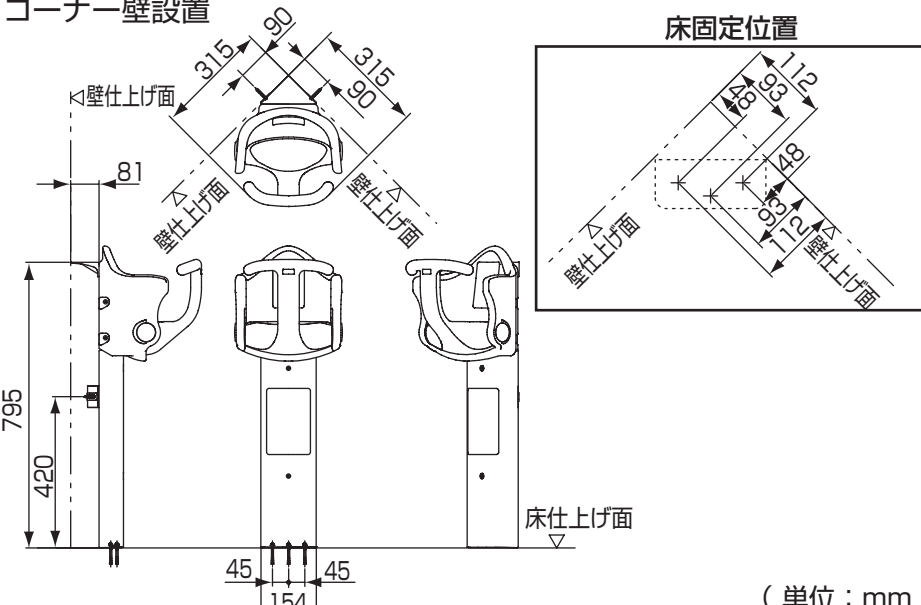
|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 平面壁設置   |   |
| コーナー壁設置 |  |
| (単位：mm) |                                                                                      |

# 7

## 取り付け前の準備

- 床面・壁面を図のとおりけがいでください。
- 床面にアンカーボルト(下穴径φ6.5)を打ち込んでください。

### 警告



アンカーボルトが強固に締め付けられる床下地にする

アンカーボルト(下穴径φ6.5)を床面に打ち込み、強固に固定する

タッピンねじを使用して乾式工法の壁に取り付ける場合は、タッピンねじ固定位置に必ず30mm以上の補強木または軽量鉄骨を入れる

### 平面壁に取り付ける場合

#### 1. 壁：コンクリート下地の場合

壁に樹脂プラグ用の下穴(φ6×40以上)を図のとおり2カ所開けてください。

#### 2. 壁：木下地の場合(同図)


タッピンねじで固定

- タッピンねじ固定位置に厚み12mm以上の合板を使用しているか、確認してください。それ以外の場合は、厚み30mm以上の補強木を入れてください。

#### 3. 壁：パーティション 後付け(補強木なし)の場合

挟み込み固定ねじで固定


- 壁にパーティション挟み込み固定ねじ用の下穴(φ13)を図のとおり2カ所開けてください。

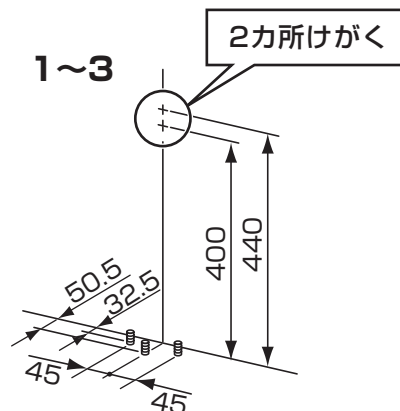

#### 4. 壁：軽量鉄骨下地の場合

ドリルねじで固定

- 補強鋼板t2.3を使用し補強を入れてください。

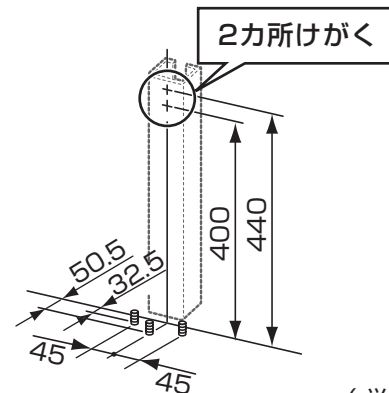

(単位：mm)

### コーナー壁に取り付ける場合

#### 1. 壁：コンクリート下地の場合

壁に樹脂プラグ用の下穴(φ6×40以上)を2カ所開けて、図のとおりコーナー取付金具を取り付けてください。


#### 2. 壁：木下地の場合(同図)

タッピンねじで図のとおりコーナー取付金具を取り付けてください。

- タッピンねじ固定位置に厚み12mm以上の合板を使用しているか、確認してください。それ以外の場合は、厚み30mm以上の補強木を入れてください。

#### 3. 壁：パーティション 後付け(補強木なし)の場合


壁にパーティション挟み込み固定ねじ用の下穴(φ13)を2カ所開けて、図のとおりコーナー取付金具を取り付けてください。

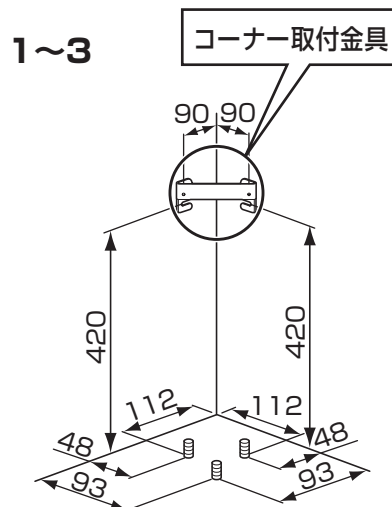

#### 4. 壁：軽量鉄骨下地の場合

ドリルねじで図のとおりコーナー取付金具を取り付けてください。

- 補強鋼板t2.3を使用し補強を入れてください。

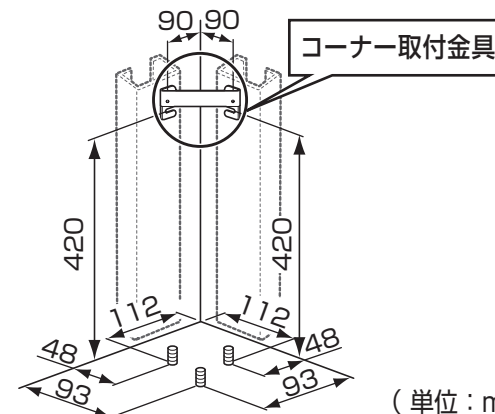

(単位：mm)

# 8-1


## 取付方法

### 警告


|                                                                          |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>商品は床面と壁面の両方に固定する</p>                                                  | <p>既設のパーティション壁(厚み40mm)に取り付ける場合は、別売のパーティション用挟み込み固定ねじを使用する</p>                                                           |
| <p>必ず実行<br/>タッピンねじを使用してパーティション壁に取り付ける場合は、タッピンねじ固定位置に厚み30mm以上の補強木を入れる</p> | <p>タッピンねじ、ドリルねじまたはパーティション用挟み込み固定ねじを用いて、本体フレームと壁面を固定する<br/>壁取り付けに、タッピンねじを使用する場合は、付属の壁固定用タッピンねじ(なべ頭タッピンねじφ5×40)を使用する</p> |

### 壁下地ごとの取付方法


#### 1. コンクリート下地

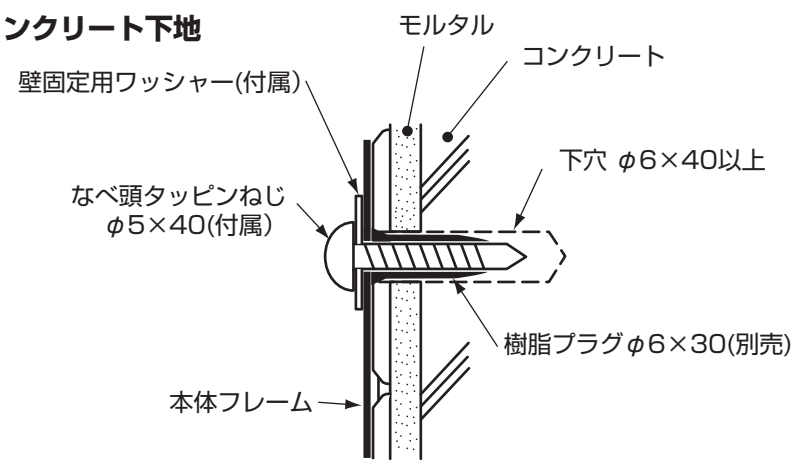


#### 2. 木下地

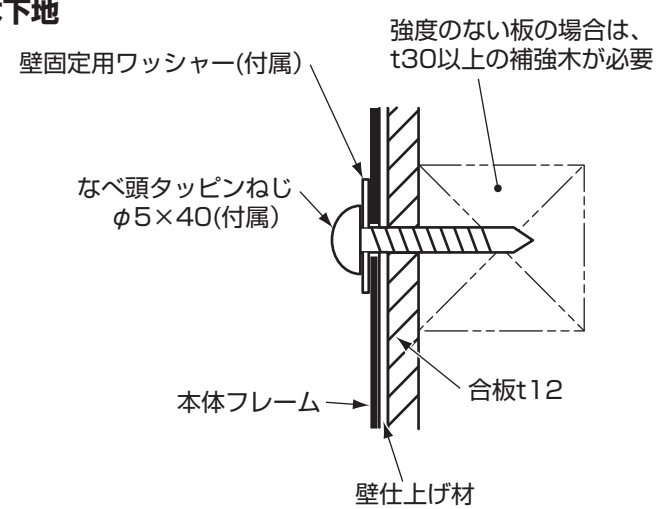

#### 3. 軽量鉄骨下地

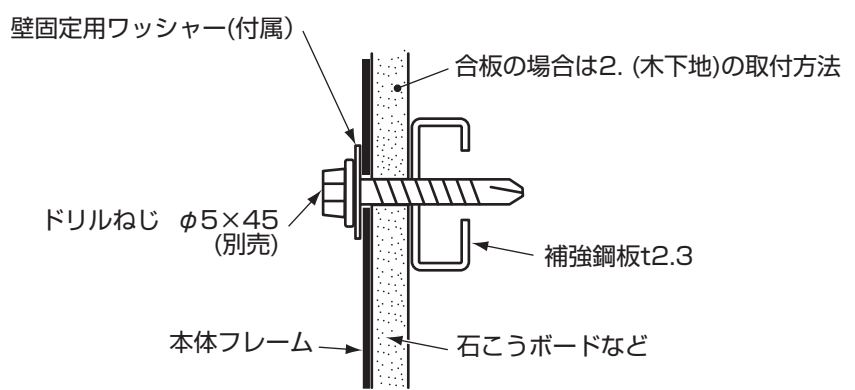

#### 4. パーティション後付け (補強木なし)

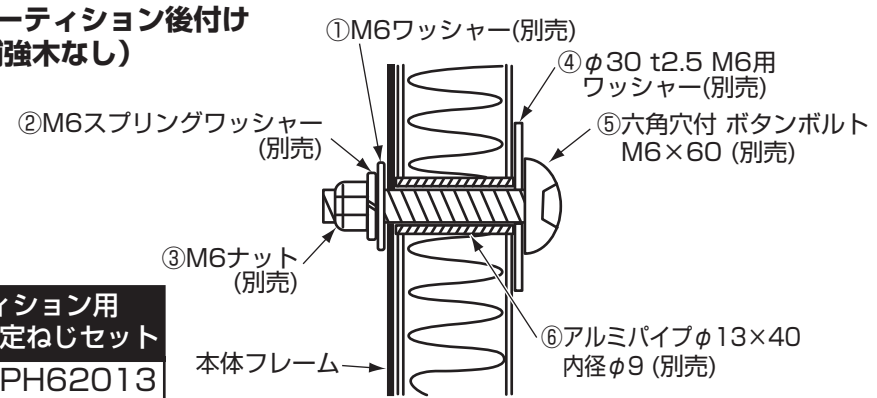

パーティション用  
挟み込み固定ねじセット  
品番：YPH62013  
(1本入り) 別売  
①～⑥の部品が各1個  
ずつ入って1セットです。


取付ブース側 ← | → 隣のブース側

※予め補強木が入られる場合は、2. (木下地)の取付に同じ



- 平面壁に取り付ける場合は **1-1** から
- コーナー壁に取り付ける場合は **2-1** から

### 1-1 平面壁に取り付ける場合

- ① 脚カバー取付用小ねじ（2本）を外し、脚カバーを外してください。

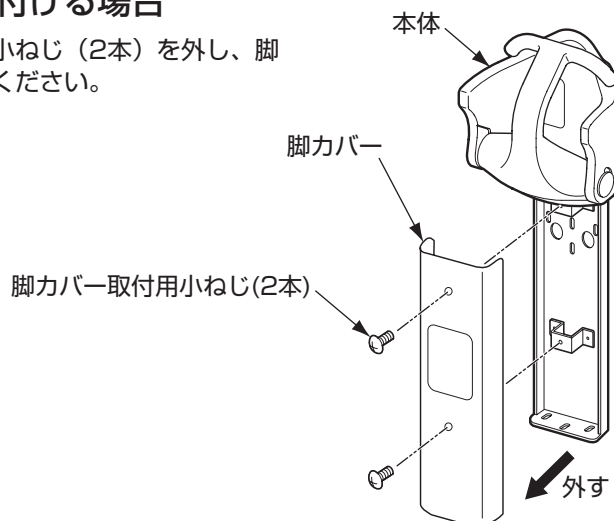

- ② 本体のアジャスターボルトを調整して壁面に水平に設置し、アンカーボルトで、床面に仮固定してください。

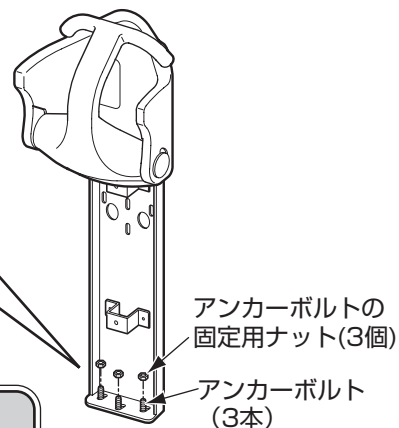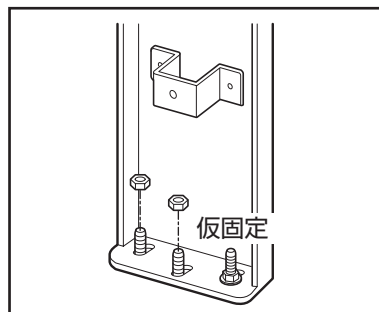

#### ⚠ 警告



床固定の際は、別売のアンカーボルトで確実に取り付ける

### 1-2 平面壁に取り付ける場合（つづき）


- ③ 壁下地の種類により、壁下地ごとの取付

方法 **8-1** を参照のうえ、本体フレームを壁面に固定してください。

壁固定用  
ワッシャー(2枚)

壁固定用  
タッピンねじ(2本)

- ④ アンカーボルトの固定用ナットを本締めし、床面に固定してください。

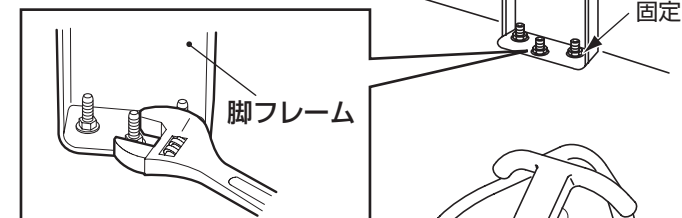

#### お願い

本体フレーム床接地部周囲に防カビ性のシリコンシール剤を塗布してください。

シリコンシール剤

脚カバー取付用小ねじ(2本)


脚カバー

- ⑤ 脚カバーを手前から差し込み、取付用小ねじ（2本）で固定してください。


## 2-1 コーナー壁に取り付ける場合

コーナー取付金具は、取り付け前の準備を参照し、壁面に取り付けておいてください。

- ①コーナーカバーを、コーナーカバー固定用タッピンねじ(2本)で取り付けます。

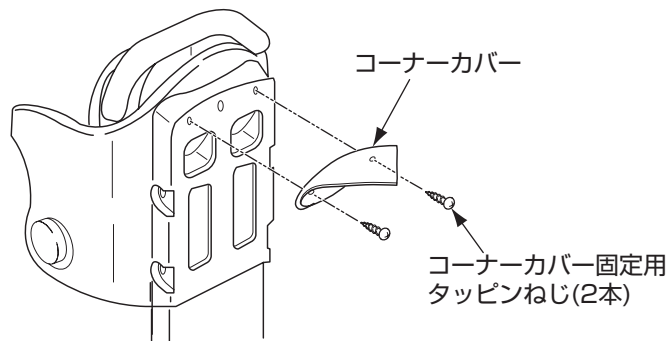


- ②脚カバー取付用小ねじ(2本)を外し、脚カバーを外してください。

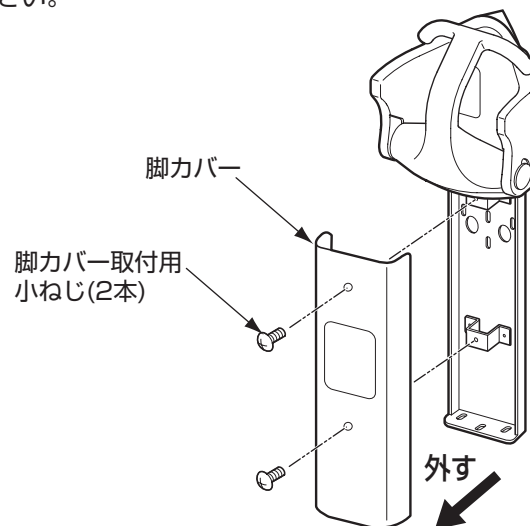


## 2-2 コーナー壁に取り付ける場合 (つづき)

- ③本体のアジャスターボルトを調整して壁面に水平に設置し、アンカーボルト(3本)で、床面に仮固定してください。

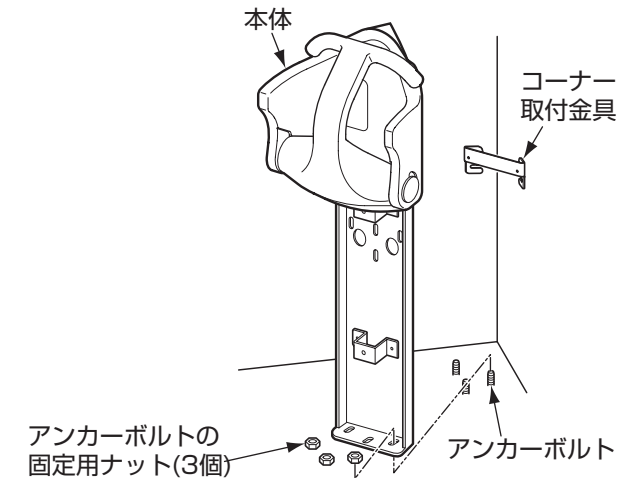


- ④コーナー取付金具固定用小ねじ(2本)を用いて、本体をコーナー取付金具に固定してください。

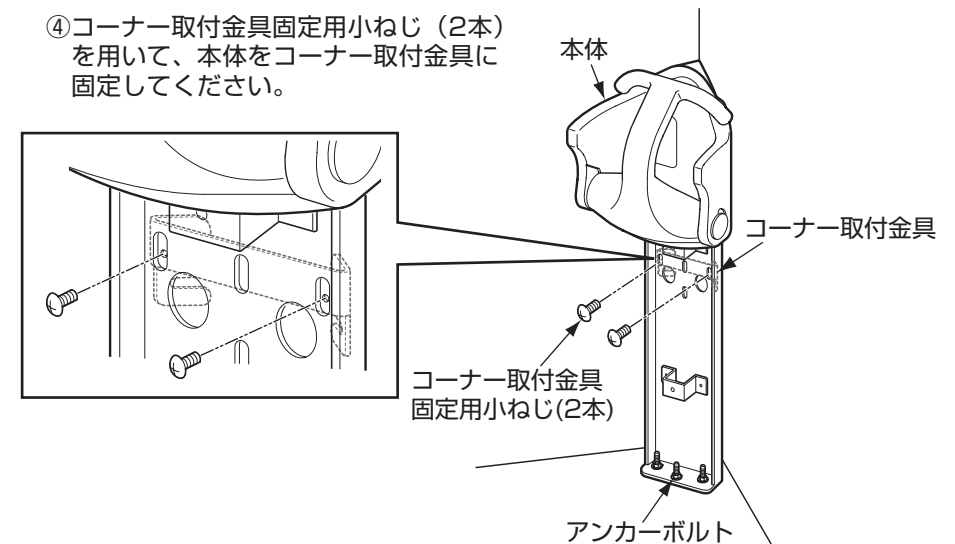

## 2-3 コーナー壁に取り付ける場合（つづき）

⑤アンカーボルトの固定用ナットを本締めし、床に固定してください。

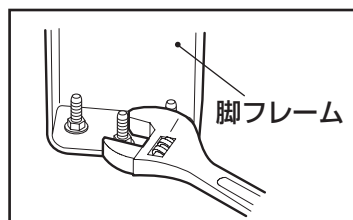


## ⚠ 警告



床固定の際は、別売のアンカーボルトで確実に取り付ける

## お願い


本体フレーム床接地部周囲に防カビ性のシリコンシール剤を塗布してください。 シリコンシール剤

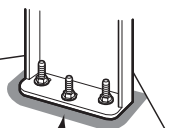

⑥脚カバーを手前から差し込み、取付用小ねじ（2本）で固定してください。


脚カバー取付用小ねじ(2本)

脚カバー

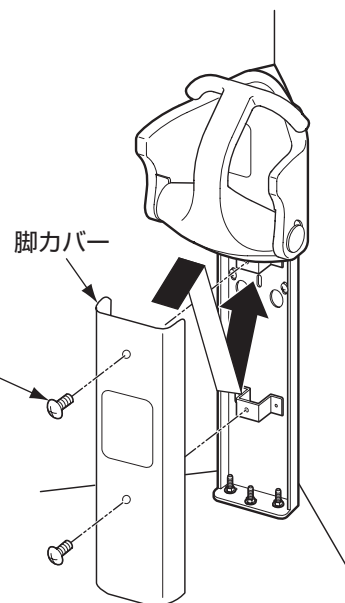

## 施工後の確認

ガード部の開閉動作と異常音の確認を行ってください。

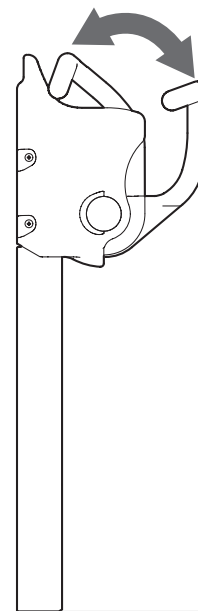

- ☐ ガード部がスムーズに動作すること
- ☐ ガード部に引っかかりや、異常音がないこと
- ☐ ガード部が開いた状態、閉じた状態がそのまま保持されること

## ⚠ 警告



取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する

※同梱の取扱説明書、日常点検チェックシート、登録カード(はがき)、表示マークは必ずお客様にお渡しください。