

# TOTO

## ベビーチェア

### YKA13

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。  
 商品にはお客様用として、取扱説明書、日常点検チェックシート、登録カード(はがき)、表示マークが同梱されています。  
 工事完了後は、必ずお客様へお渡しください。取扱説明書に付属の保証書には、店名および取付日を必ず記入してください。

## 1 安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表示	意味
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

警告	
	<p>屋外や浴室などの、水がかかったり湿気が多い場所には設置しない 下地および商品を水にぬらさない</p> <p>部材が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながるおそれがあります。</p>
	<p>商品は床面と壁面の両方に固定する</p> <p>守らないと取り付けが不安定になり、転倒のおそれがあります。</p>

### 警告

**十分な下地の厚さ、および補強があることを確認し、指定の取付方法で取り付ける**

下地に十分な厚み・補強がなく、各下地の指定取付方法を守らないと商品が外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、けがや重大事故につながるおそれがあります。

**必ず当社指定の固定金具を使用する**

守らないと取り付けが不安定になり、転倒のおそれがあります。



必ず実行


**商品取り替えの場合などには、取り外したあとの古い取付穴を再使用せず、下地の強度を確認のうえ、新しく下穴を開ける**

守らないと取り付けが不安定になり、転倒のおそれがあります。


**取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する**

商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、けがや重大事故につながるおそれがあります。

## 2 各部のなまえ

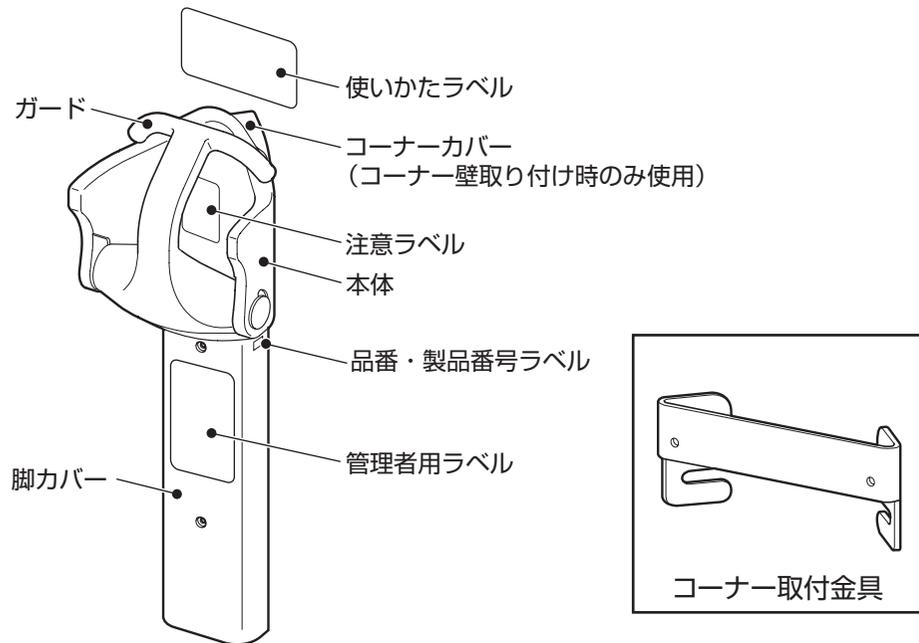


## 3 付属品品の確認

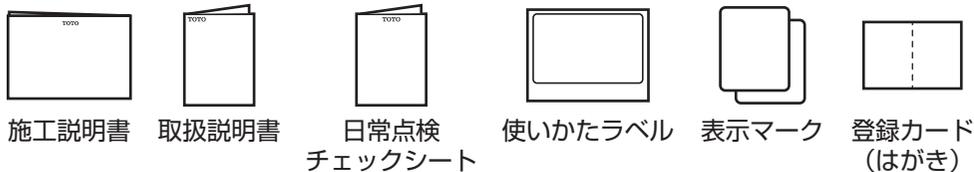

### コーナー壁取付専用部品

(平面壁に取り付ける場合は使用しません)

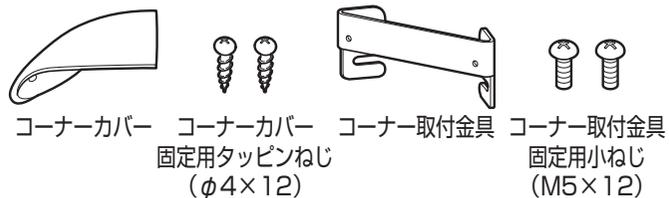

## 4 取付金具 (別売品)

床固定用の取付金具は別売りです。  
壁固定は、木下地や、補強の入ったパーティション以外の取付金具は別売りとなります。  
下表をご参照ください。

	下地材	取付部品	形状	品番と必要数	実際の使用数
床固定用	コンクリート	アンカーボルト (3本入り)	85 ワッシャー M6	YPH62017W3×1	3
	木下地 (60mm以上の補強木が必要)	コーチねじ (4本入り)	70 ワッシャー φ6	YPH67109×1	3

	下地材	取付部品	形状	品番と必要数	実際の使用数
壁固定用	コンクリート	樹脂プラグ (20本入り)	φ6×30	T110D28×1	2
	軽量鉄骨 (補強鋼板用)	ドリルねじセット (4本入り)	φ5×45	T110D45×1	2
	木下地 (12mm以上の合板または30mm以上の補強木が必要)	タッピンねじ (2本付属)	※付属品です 補修部品として 品番：YPH67074W6(6本入り) も、ご用意しております。		2
	パーティション	補強木あり 補強木なし	挟み込み固定ねじセット (1本入り)	パイプ φ13 M6×60 φ30ワッシャー	YPH62013 ☆

☆平面壁およびコーナーの2面ともパーティション壁の場合は、2本必要です。  
コーナーの1面がパーティションで、もう1面が異なる壁の場合は、1本必要です。

# 5

## 取付位置

■図の取付位置を参考にして、商品を設置してください。

洋式トイレ	平面壁設置		
	コーナー壁設置		
		A寸法 (便器先端より取付壁まで) 最低500mm 標準600mm	B寸法 (便器先端より正面壁まで) 最低550mm 標準650mm
※ベビーチェア (使用時の状態) とドアが接触しないよう、 30mm以上離してください。			

和式トイレ	コーナー壁設置		
			A寸法 (便器先端より取付壁まで) 最低300mm 標準450mm

# 6

## 商品寸法

平面壁設置		(単位: mm)
コーナー壁設置		

# 7

## 取り付け前の準備


床面および壁面を図のようにけがき、必要な下穴を開けてください。

(単位: mm)

### 平面壁に取り付ける場合

#### 床面


- 1. 床: コンクリート下地の場合**  
床にアンカーボルト用の下穴φ6を3カ所開けてください。
- 2. 床: 木下地の場合**  
床にコーチねじ用の下穴φ4を3カ所開けてください。

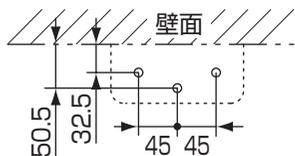

#### 壁面


- 1. 壁: コンクリート下地の場合**  
壁に樹脂プラグ用の下穴(φ6×40以上)を図のとおり2カ所開けてください。
- 2. 壁: 木下地の場合 (同図)**  
タッピンねじで固定  
●タッピンねじ固定位置に厚み12mm以上の合板を使用しているか、確認してください。それ以外の場合は、厚み30mm以上の補強木を入れてください。
- 3. 壁: パーティション 後付け (補強木なし) の場合**  
挟み込み固定ねじで固定  
●壁にパーティション挟み込み固定ねじ用の下穴(φ13)を図のとおり2カ所開けてください。

1~3

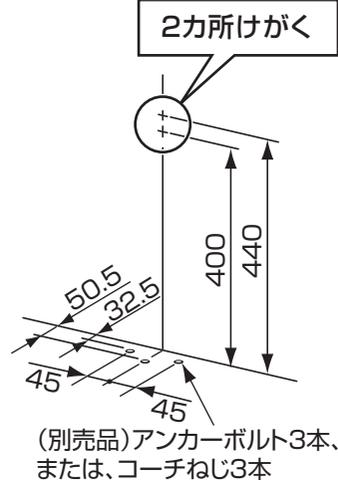

4. 壁: 軽量鉄骨下地の場合


ドリルねじで固定  
●補強鋼板(t1.6~4.5)を使用し補強を入れてください。

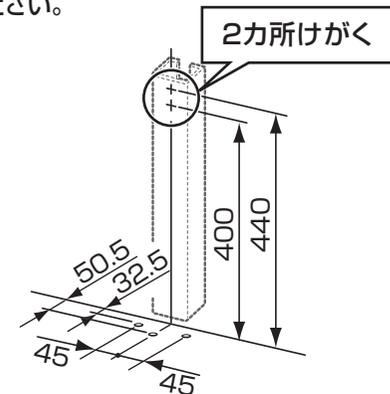

### コーナー壁に取り付ける場合

#### 床面


- 1. 床: コンクリート下地の場合**  
床にアンカーボルト用の下穴φ6を3カ所開けてください。
- 2. 床: 木下地の場合**  
床にコーチねじ用の下穴φ4を3カ所開けてください。

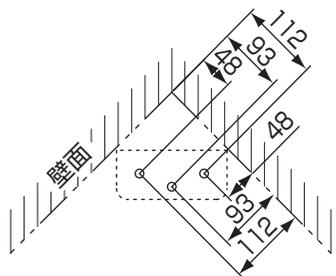

#### 壁面


- 1. 壁: コンクリート下地の場合**  
壁に樹脂プラグ用の下穴(φ6×40以上)を2カ所開けて、図のとおりコーナー取付金具を取り付けてください。
- 2. 壁: 木下地の場合 (同図)**  
タッピンねじで図のとおりコーナー取付金具を取り付けてください。  
●タッピンねじ固定位置に厚み12mm以上の合板を使用しているか、確認してください。それ以外の場合は、厚み30mm以上の補強木を入れてください。
- 3. 壁: パーティション 後付け (補強木なし) の場合**  
壁にパーティション挟み込み固定ねじ用の下穴(φ13)を2カ所開けて、図のとおりコーナー取付金具を取り付けてください。

1~3

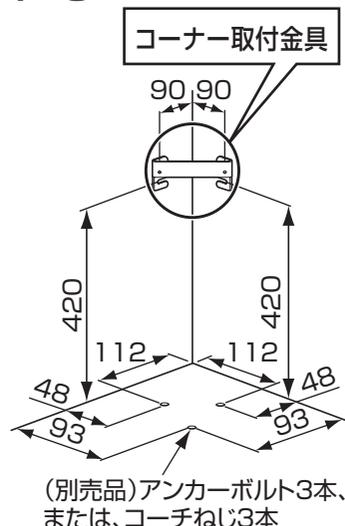

4. 壁: 軽量鉄骨下地の場合

ドリルねじで図のとおりコーナー取付金具を取り付けてください。  
●補強鋼板(t1.6~4.5)を使用し補強を入れてください。

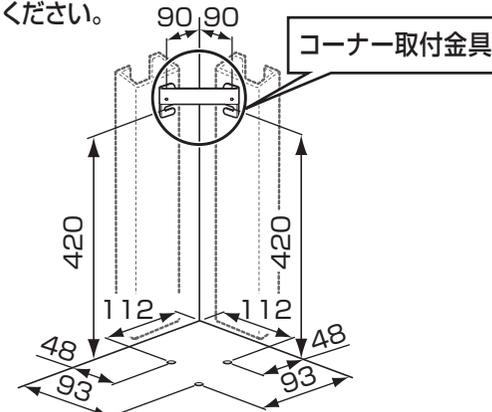

# 8-1

# 取付方法

## 警告



必ず実行


商品は床面と壁面の両方に固定する

十分な下地の厚さ、および補強があることを確認し、指定の取付方法で取り付ける

(単位: mm)

### 床固定


#### 1. コンクリート下地

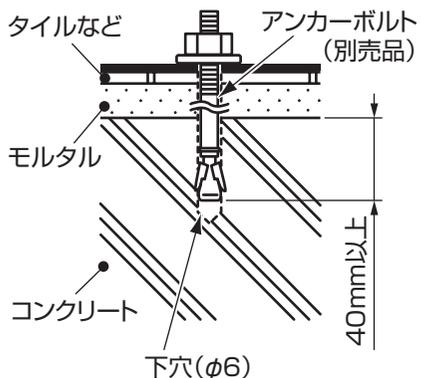

※コンクリート層に40mm以上確実に入ること。


(長さが不足する場合は、市販のステンレス製アンカーボルトM6を使用してください。)

#### 2. 木下地

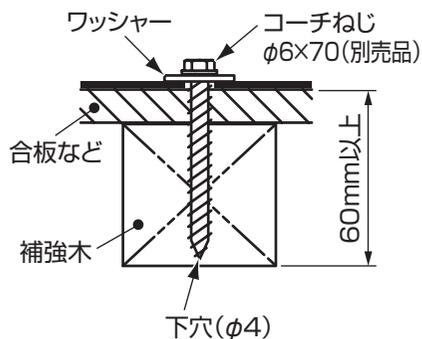


### 壁固定


#### 1. コンクリート下地

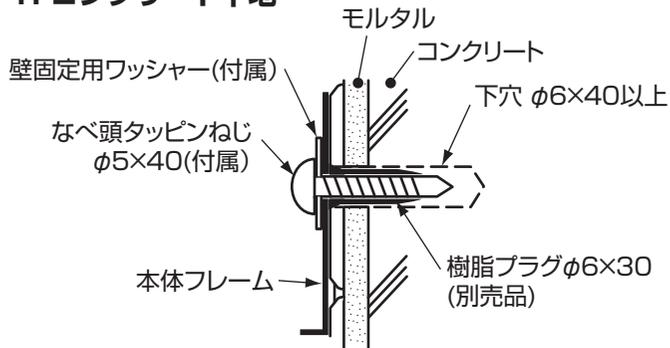


#### 2.1. 木下地

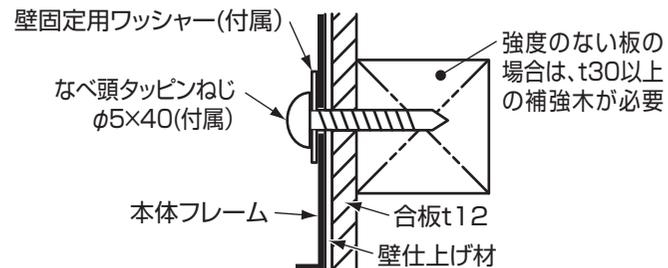


#### 2.2. パーティション(補強木あり)

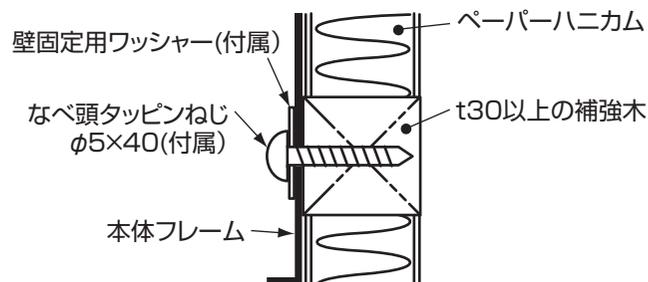

#### 3. 軽量鉄骨下地

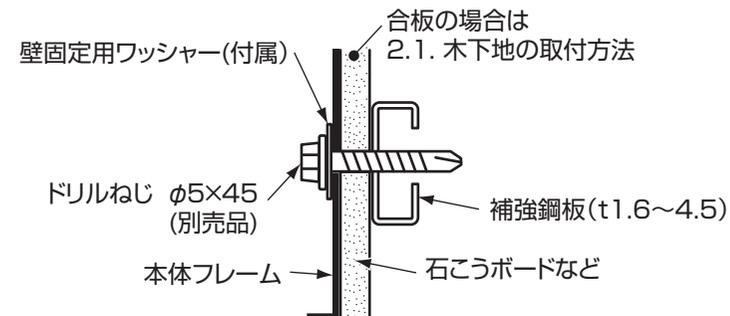

#### 4. パーティション後付け(補強木なし)

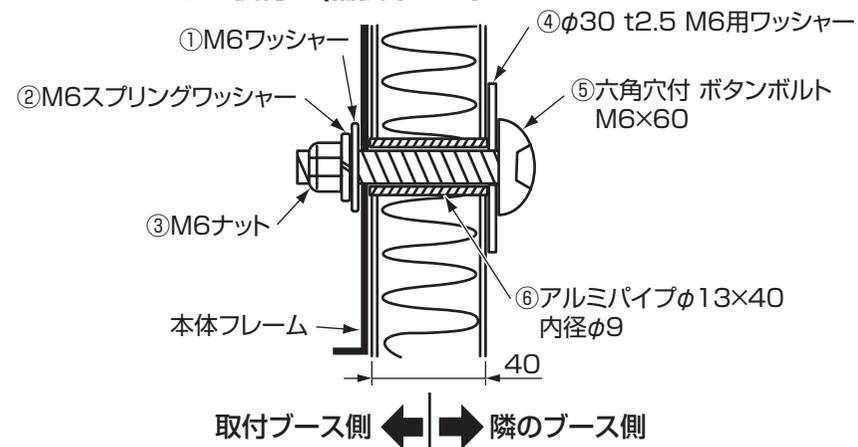


パーティション用  
挟み込み固定ねじセット

品番: YPH62013 (1本入り) 別売品  
①~⑥の部品が各1個ずつ入って1セットです。




- 平面壁に取り付ける場合は **1-1** から
- コーナー壁に取り付ける場合は **2-1** から

### 1-1 平面壁に取り付ける場合

① 脚カバー取付用小ねじ(2本)を外し、脚カバーを外してください。

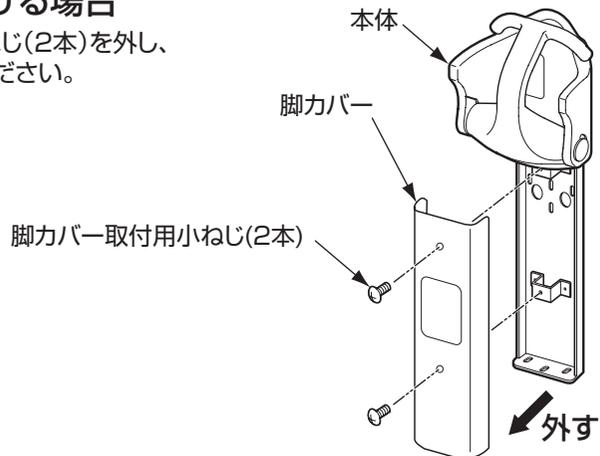



② 壁面に水平に設置し、床面に仮固定してください。  
※床はコンクリート下地(アンカーボルト)の例で示しています。

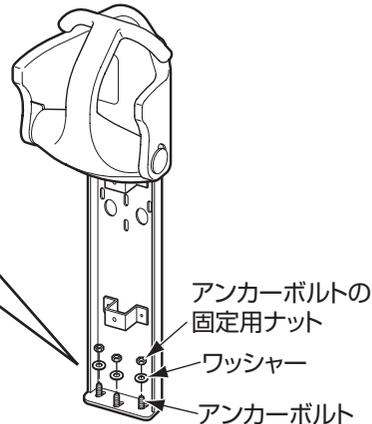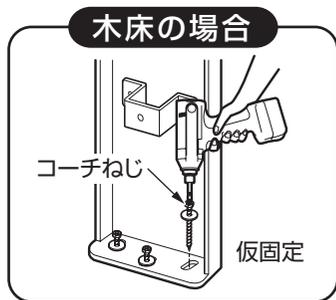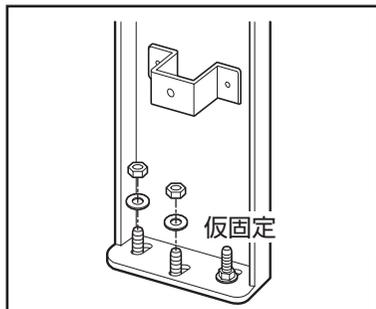

### 1-2 平面壁に取り付ける場合(つづき)

③ 壁下地の種類により、壁下地ごとの取付方法 **8-1** を参照のうえ、本体フレームを壁面に固定してください。


④ アンカーボルトの固定用ナットを本締めし、床面に固定してください。

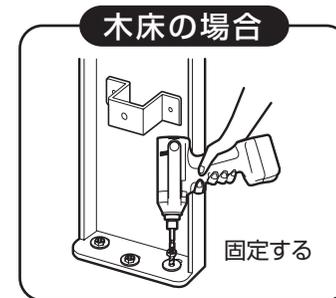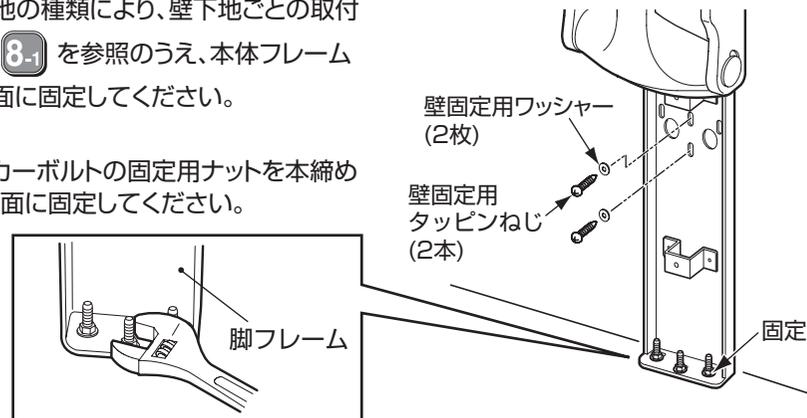

⑤ 脚カバーを手前から差し込み、取付用小ねじ(2本)で固定してください。

脚カバー取付用小ねじ(2本)


プラスドライバー  
※電動ドライバーは  
使用しない

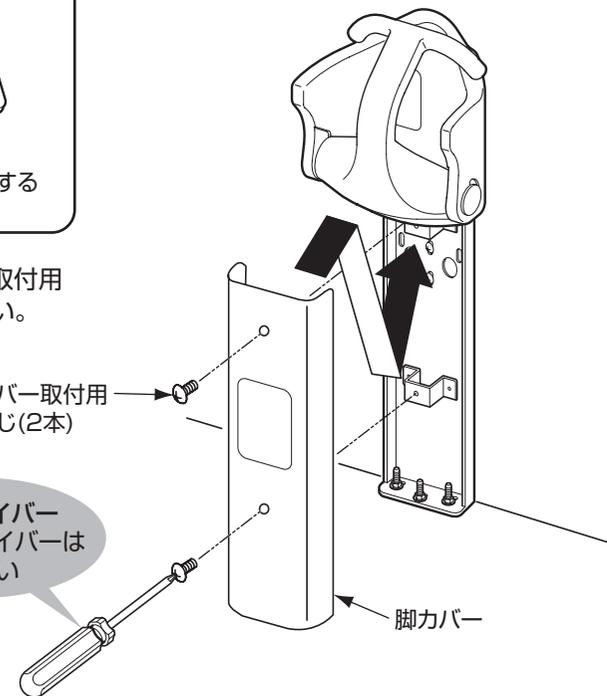


## 2-1 コーナー壁に取り付ける場合

コーナー取付金具は、取り付け前の準備を参照し、壁面に取り付けておいてください。

- ①コーナーカバーを、コーナーカバー固定用タッピンねじ(2本)で取り付けます。

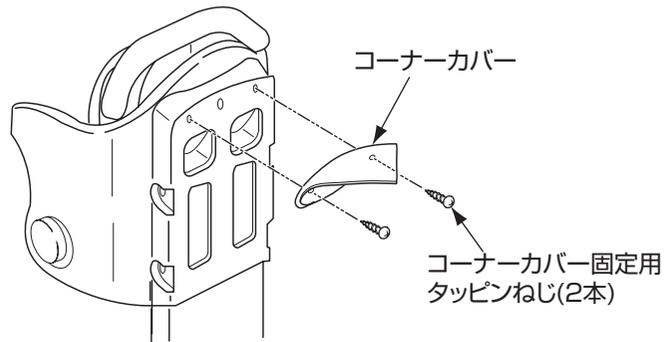


- ②脚カバー取付用小ねじ(2本)を外し、脚カバーを外してください。

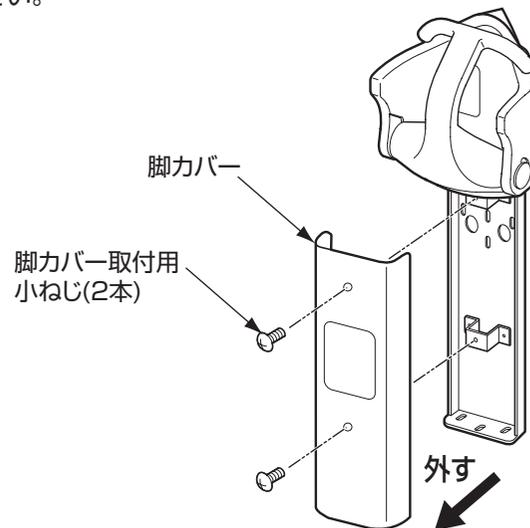


## 2-2 コーナー壁に取り付ける場合(つづき)

- ③壁面に水平に設置し、床面に仮固定してください。  
※床はコンクリート下地(アンカーボルト)の例で示しています。



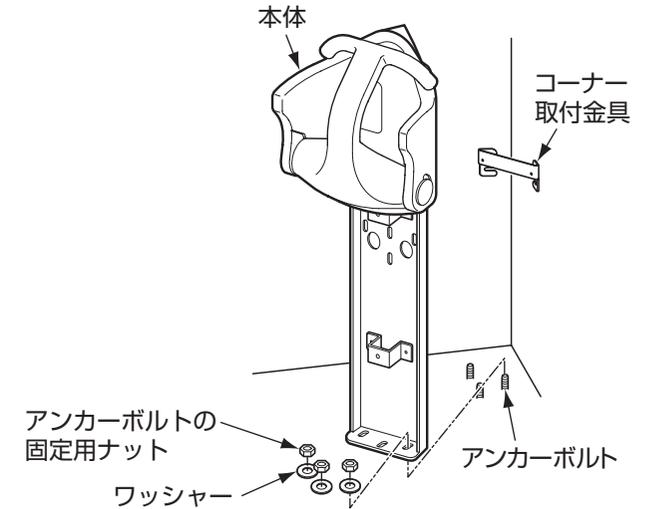


- ④コーナー取付金具固定用小ねじ(2本)を用いて、本体をコーナー取付金具に固定してください。

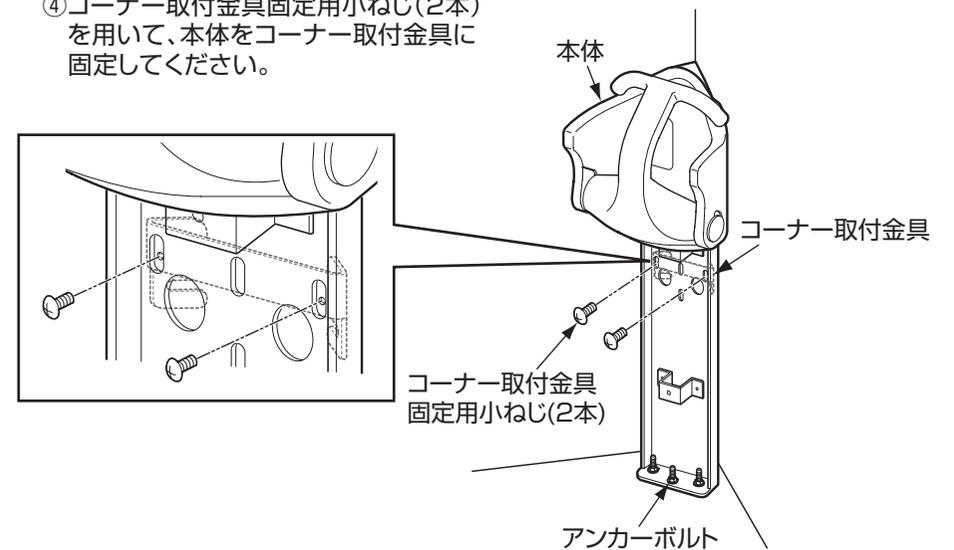


## 2-3 コーナー壁に取り付ける場合(つづき)

- ⑤ アンカーボルトの固定用ナットを本締めし、床に固定してください。

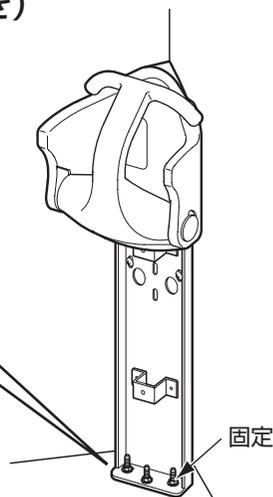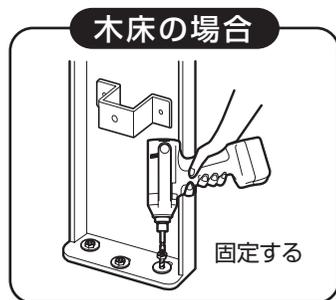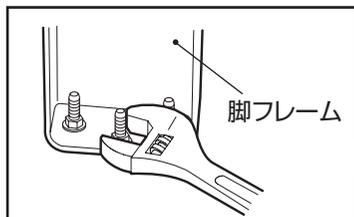

- ⑥ 脚カバーを手前から差し込み、取付用小ねじ(2本)で固定してください。

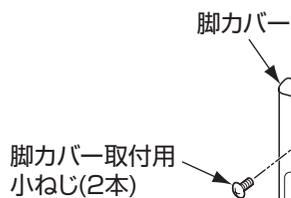


プラスドライバー  
※電動ドライバーは  
使用しない



## 施工後の確認

ガード部の開閉動作と異常音の確認を行ってください。

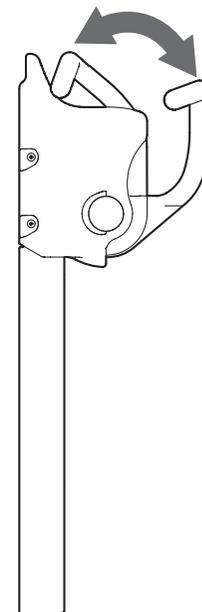

- ガード部がスムーズに動作すること
- ガード部に引っかかりや、異常音がないこと
- ガード部が開いた状態、閉じた状態がそのまま保持されること

## ⚠ 警告



取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する

※同梱の取扱説明書、日常点検チェックシート、登録カード(はがき)、表示マークは必ずお客様にお渡しください。