

# TOTO

## 施工説明書

### ベビーチェア(YKA13)

製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。  
同梱の取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

### 安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。

ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお取付けください。この説明書では、機器を安全に正しくお取付けいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



### 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


また、お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。




この絵表示は、実行していただく「強制」の内容です。

取付前の準備に関する警告	<h3>警告</h3>	<p>製品は床面と壁面の両方に固定してください。 (守らないと転倒のおそれがあります)</p>
		<p>床下地はアンカーボルトが強固に締付けられるようにしてください。 (守らないと転倒のおそれがあります)</p>
		<p>壁下地はアンカーボルトまたはタッピンねじが強固に締付けられるようにしてください。 (守らないと転倒のおそれがあります)</p>
		<p>アンカーボルトは、コンクリート層に確実に固定できるよう、長さを選んでください。 (モルタル層などに固定すると転倒のおそれがあります)</p>
		<p>タッピンねじを使用して乾式工法の壁に取付ける場合は、タッピンねじ固定位置に必ず30mm以上の補強木または軽量鉄骨(間柱または横桎)を入れてください。 (守らないと転倒のおそれがあります)</p>
		<p>タッピンねじを使用してパーティション壁に取付ける場合は、タッピンねじ固定位置に30mm以上の補強木を入れておいてください。 (守らないと転倒のおそれがあります)</p>
		<p>既設のパーティション壁(厚み38mm~40mm)に取付ける場合は、別売品のパーティションにはさみこみ固定ねじを使用してください。 (守らないと転倒のおそれがあります)</p>
取付に関する警告	<h3>警告</h3>	<p>アンカーボルトを床面に打ち込み(下穴径φ6.5)、強固に固定してください。 (固定が不安定な場合、転倒のおそれがあります)</p>
		<p>アンカーボルト(下穴径φ6.5)、タッピンねじ、またはパーティション用はさみこみ固定ねじを用いて、本体フレームと壁面を固定してください。 (固定が不安定な場合、転倒のおそれがあります)</p>
		<p>本体フレームを床面に固定してください。 (固定が不安定な場合、転倒のおそれがあります)</p>

## 各部のなまえ

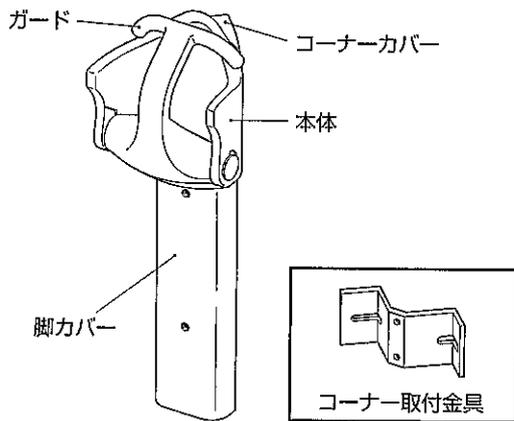

## 製品寸法

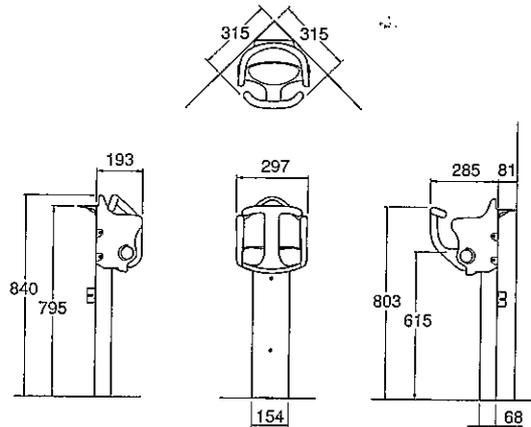

## 付属部品の確認

■次の部品があることを確認してください。

付属部品明細	
壁固定用タッピンねじ (なべ頭φ5×40)	2本
ワッシャ	2枚
表示マーク	2枚
つかいかたラベル	1枚
aコーナーカバー	1個
bコーナーカバー固定用タッピンねじ (なべ頭φ4×12)	2本
cコーナー取付金具	1個
dコーナー取付金具固定用小ねじ (なべ頭M5×12)	2本



※別売品としてアンカーボルト、パーティション用はさみこみ固定ねじを用意しています。必要な場合は「取付金具 (別売品)」の内容をご確認の上注文してください。

※平面壁に取付ける場合は、a~dの部品は使用しません。

## 取付位置

■次の取付位置を参考にして、製品を設置してください。

洋式トイレ	コーナー設置		和式トイレ	コーナー設置	
	平面壁設置			平面壁設置	
		A寸法 (便器先端より取付壁まで) 最低500mm 標準600mm B寸法 (便器先端より取付壁まで) 最低550mm 標準650mm			A寸法 (便器先端より取付壁まで) 最低300mm 標準450mm B寸法 (便器先端より取付壁まで) 最低550mm 標準650mm
<p>※ベビーチェア (使用時の状態) とドアが接触しないよう、20mm以上離してください。</p>					

# 取付金具（別売品）


## 1. 床固定金具（床面はコンクリート下地のみ対応です）

施工方法		平面壁取付	コーナー壁取付
コンクリート下地	アンカー固定	YKAP13-1 φ6×70・3本	

### ◇アンカーボルト



■床固定・壁固定ともアンカーボルトは、コンクリート層に確実に固定できるよう、長さを選んでください。なお、長さ違いが必要な場合は、市販品をご用意ください。

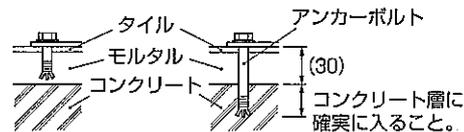


## 2. 壁固定金具

施工方法		平面壁取付	コーナー壁取付
コンクリート下地	アンカー固定	YKAP13-2 φ6×70・1本*	
木下地 (30mm以上の補強木が必要)	タッピンねじ固定	同梱しています φ5×40・2本	同梱しています φ5×40・1本*
軽量鉄骨下地			
パーティション 補強木あり (30mm以上)	はさみこみ固定	YKAP23-3 M6×60・2本	YKAP13-3 M6×60・1本*

\*コーナー壁取付の場合は、2面分（2セット）が必要です。取付方法に合わせてお選びください。

### ◇パーティション用はさみこみ固定ねじ 品番：YKAP23-3（2本入）

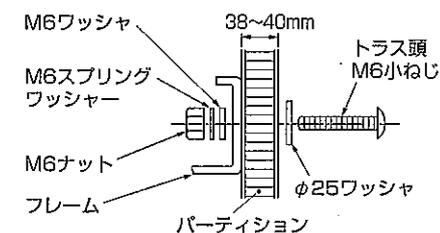


# 取付前の準備


## 1. コーナー壁取付の場合

\*あらかじめ下図を参考にコーナー取付金具を取付けておいてください。


### ①壁固定がアンカーボルトの場合

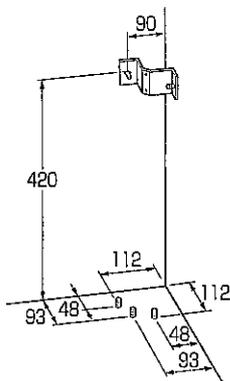

### ②壁固定がタッピンねじの場合

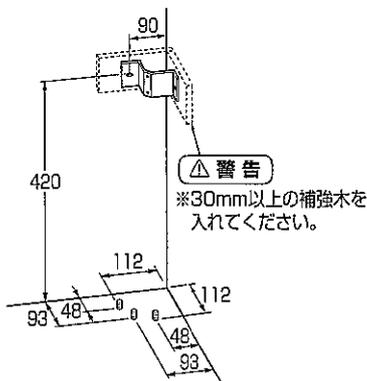


### ③壁固定がパーティション用はさみこみ固定ねじの場合

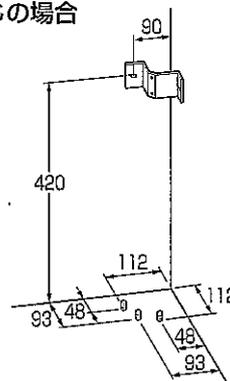


## 2. 平面壁取付の場合


### ①壁固定がアンカーボルトの場合

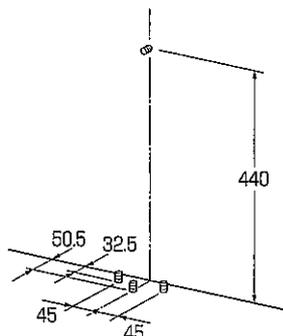

### ②壁固定がタッピンねじの場合

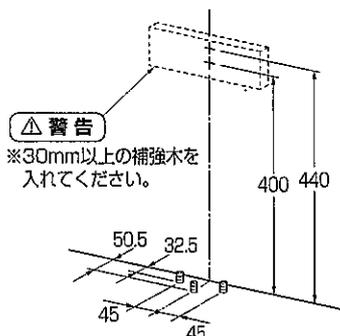

### ③壁固定がパーティション用はさみこみ固定ねじの場合

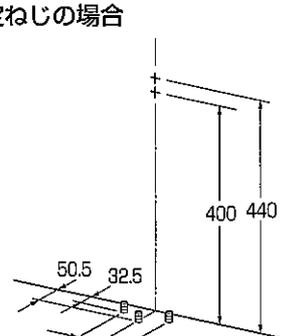


# 取付方法


## 1. コーナー壁に取付ける場合

コーナー取付金具は、取付前の準備を参照し、壁面に取付けておいてください。

- ① コーナーカバーを、コーナーカバー固定用タッピンねじ (2本) で取付けます。

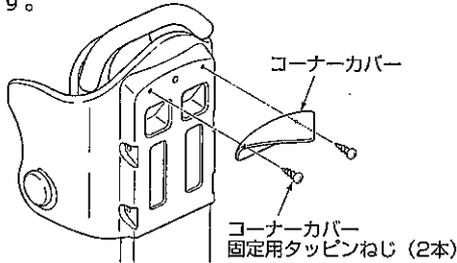


- ② 脚カバーの取付用小ねじ (2本) を外し、脚カバーを外してください。

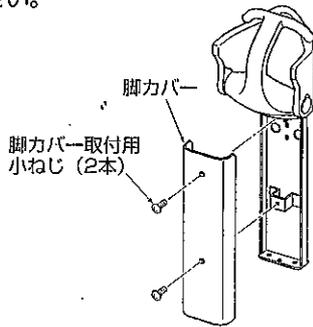

- ③ 本体をアンカーボルトで、床面に仮固定してください。


### ⚠ 警告

- ④ コーナー取付金具固定用小ねじ (2本) を用いて、本体をコーナー固定金具に固定してください。

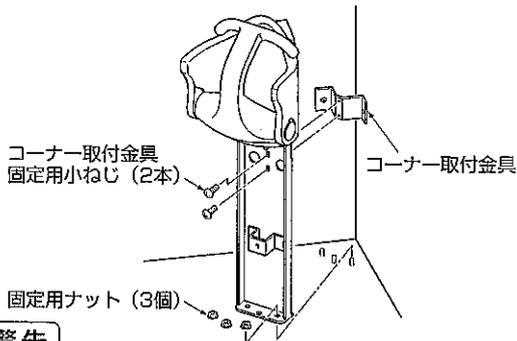


### ⚠ 警告

- ⑤ 本体を床面に固定してください。  
⑥ 脚カバーの上部から本体に差込み、取付用小ねじ (2本) で固定してください。

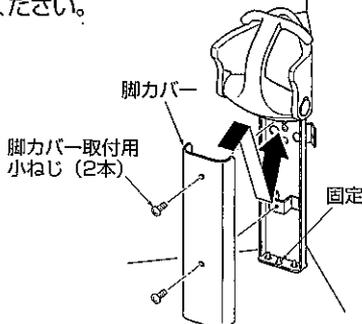

## 2. 平面壁に取付ける場合

- ① 脚カバーの取付用小ねじ (2本) を外し、脚カバーを外してください。

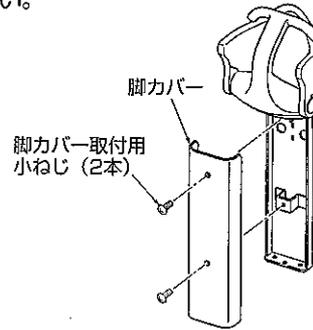


- ② 本体をアンカーボルトで、床面に仮固定してください。

### ⚠ 警告


- ③ 壁下地の種類により、アンカーボルト、壁固定用タッピンねじ、またはパーティション用はさみこみ固定ねじを用いて、本体を壁面に固定してください。

※アンカーボルトの場合は、上のねじ穴を使用してください。

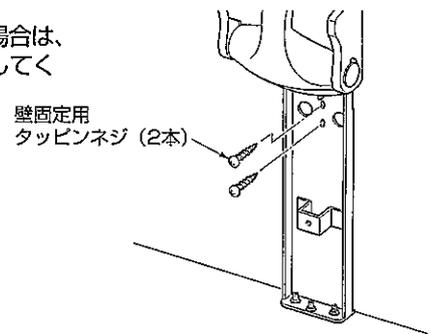

### ⚠ 警告

- ④ 本体を床面に固定してください。  
⑤ 脚カバーの上部から本体に差込み、取付用小ねじ (2本) で固定してください。

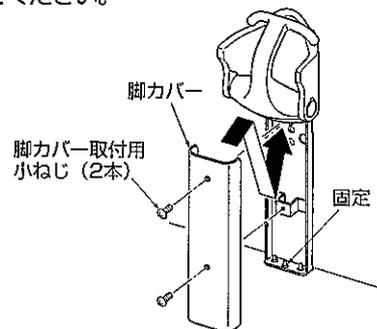

## 施工後の確認

ガードの開閉を数回繰り返し、取付ががたつきがないことを確認してください。