

TOTO

チャームボックス

YKB104

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。  
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。商品にはお客様用として、取扱説明書が同梱されています。  
工事完了後は必ずお客様へお渡しください。取扱説明書に付属の保証書には、店名およびお取付日を必ず記入してください。

安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。


- この説明書では、商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

| 表 示                                                                                        | 意 味                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>注意</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

|                                                                                            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <b>！</b> | <b>！</b> は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|  <b>注意</b>   |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>必ず実行</b> | <b>取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する</b><br>取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。                                                               |
|                                                                                                 | <b>取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する</b><br>取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。                                                  |
|                                                                                                 | <b>取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ 20個入り（φ6×30、下穴φ6）】もしくは市販のコンクリート用プラグを使用する</b><br>取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。 |
|                                                                                                 | <b>取り付けには、付属の壁取付ねじ（座金組込 なベタッピンねじφ4.5×30）を使用する</b><br>取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。                                          |
|                                                                                                 | <b>取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する</b><br>商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、けがをするおそれがあります。                                    |

1 各部のなまえ

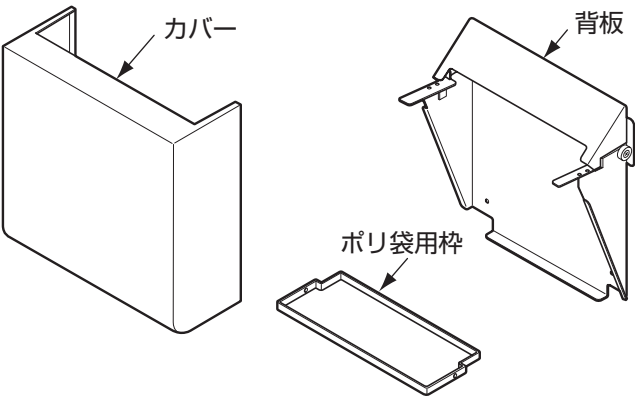


2 付属部品の確認

■ 次の部品があることを確認してください。

|      |                                 |    |
|------|---------------------------------|----|
| 付属部品 | 壁取付ねじ<br>（座金組込 なベタッピンねじφ4.5×30） | 4本 |
|      | ポリ袋用枠                           | 1個 |
|      |                                 |    |

3 商品寸法（取付位置）

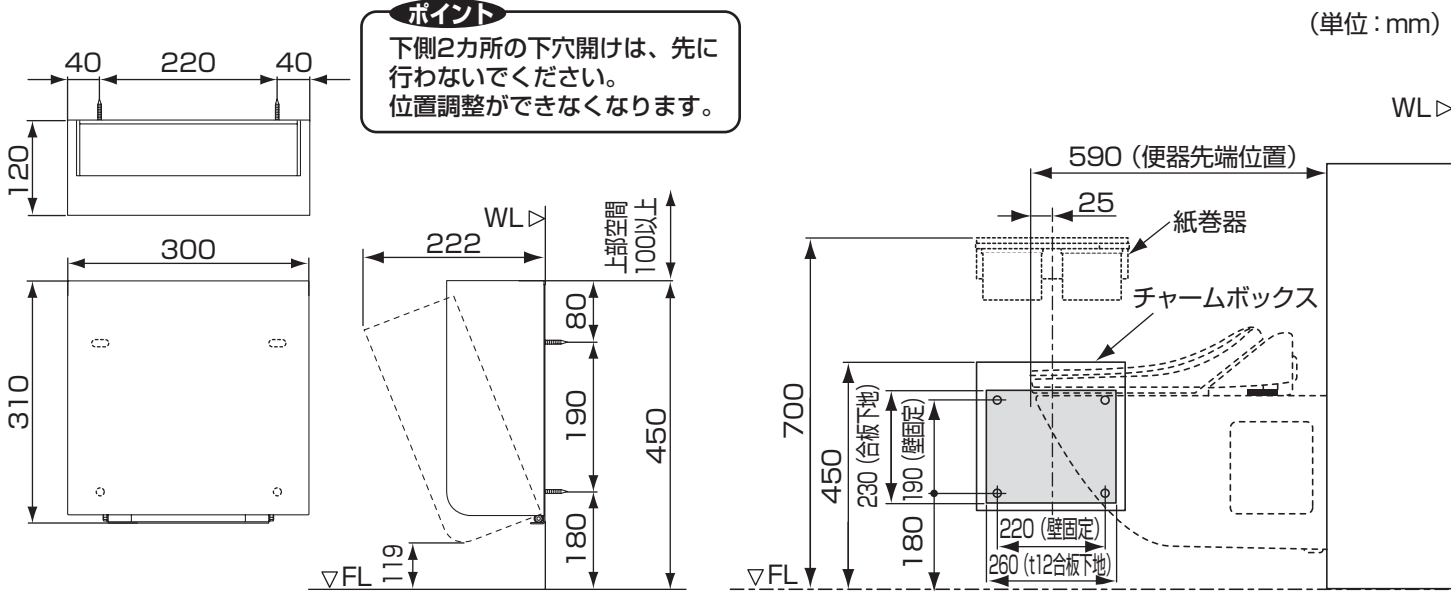

4 取り付け前の準備

|  <b>注意</b>                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する</b><br>取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。                                                               |
| <b>■取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する</b><br>取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。                                                  |
| <b>■取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ 20個入り（φ6×30、下穴φ6）】もしくは市販のコンクリート用プラグを使用する</b><br>取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。 |


①開梱後、そのままの向きで上に取り出し平面に  
いったん置きます。

②カバーを図の方向に少しずらします。

③カバーを図のようにゆっくり開き図の位置まで  
持ち上げます。

④中にセットしてあるポリ袋用枠を取り出します。

⑤カバーを図のようにスライドさせ、背板から取  
り外します。その際、カバーを傷つけないよう  
注意して置いてください。

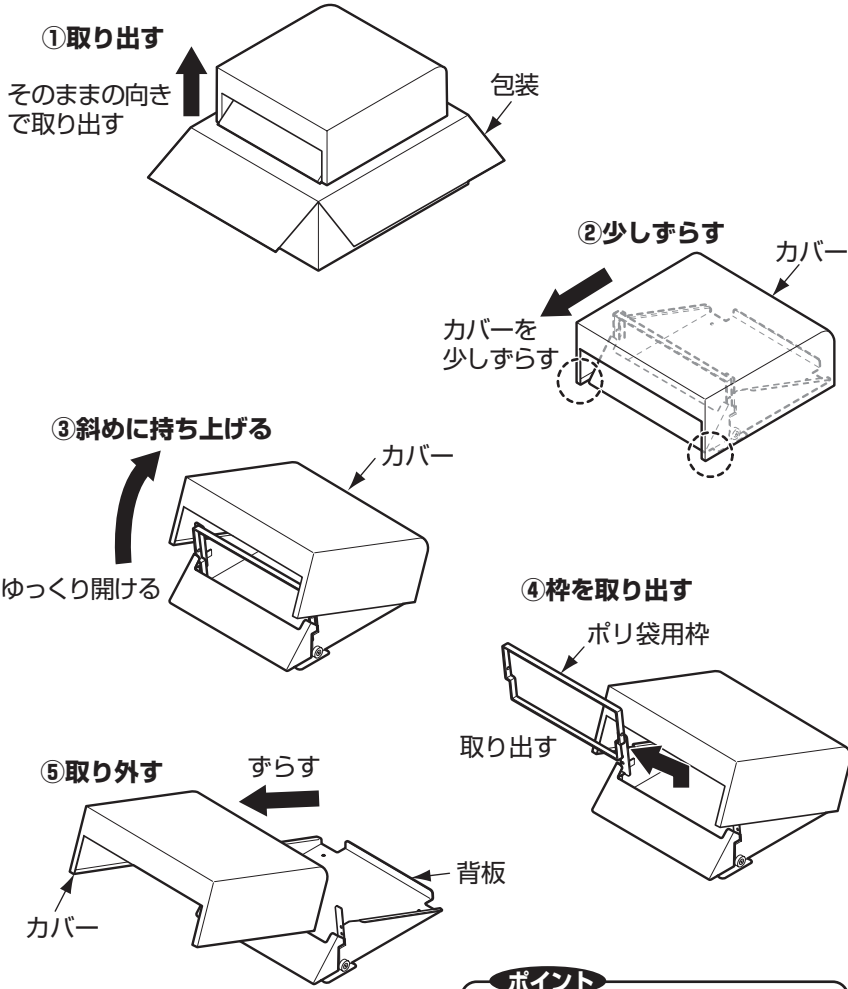

**ポイント**  
ポリ袋用枠を先に取り出さないと、  
カバーは取り外せません。

## 5 取付方法

①位置出しをしたあと、まず上2カ所の下穴開けを行い、ねじで仮固定します。カバーを仮セットし、左右位置の微調整を行ったあと、本固定します。

②位置調整後に下2カ所の下穴開けを行い、下のねじで固定します。

### ⚠ 注意

■取り付けには、付属の壁取付ねじ(座金組込 なベタッピンねじφ4.5×30)を使用する  
取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。

③カバーを図のように上からスライドさせてセットします。

④ポリ袋用枠を図の背板溝に差し込みセットします。

⑤カバーをゆっくりローラーに当たるまで矢印の方向に起こします。

⑥少し上に持ち上げるようにしてローラーを乗り越えたところで下にゆっくりと落とし込み、カバーを閉じます。

### ⚠ 注意

■取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する  
商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、けがをするおそれがあります。

### ポイント

位置調整前に、下側2カ所の下穴開けを行うと位置調整できなくなります。

