

TOTO

浴室排水ユニット 非防水層縦引き／横引きトラップタイプ

YTB150S/SP・YTB450S/SP
YTB600S/SP・YTB750S/SP
YTB900S/SP・YTB1200S/SP
YTB200D/DP・YTB600D/DP
YTB800D/DP・YTB1000D/DP
YTB1200D/DP

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。商品にはお客様用として、取扱説明書が同梱されています。工事完了後は必ずお客様へお渡しください。取扱説明書に付属の保証書には、店名およびお取付日を必ず記入してください。

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では、商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

表示	意味
! 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
! 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

!**警告**



取り付けの際、上ふたは必ず床の上に置く
上ふたはかなり重量があるので、壁に立てかけたり浴槽の上に置くと、倒れたり落ちたりした場合
大変危険です。

!**注意**




きやたつなどを浴室排水ユニット上に載せない
重さで上ふたが変形し、不安定となり転倒するおそれがあります。




取り付けの際は必ず手袋を着用する 金属製のためコーナー部などを強くさわるとけがをするおそれがあります。	排水トラップ取り付けの際は、排水トラップ本体上縁面にメジシールを塗布する 守らないと水漏れのおそれがあります。
浴室排水ユニット取り付けの際は、排水管の内面もしくは外面に接着剤を塗布する（縦引きトラップタイプ） 浴室排水ユニット取り付けの際は、排水管の内面に接着剤を塗布する（横引きトラップタイプ） 守らないと水漏れのおそれがあります。	

1 各部のなまえ

<縦引きトラップタイプ>

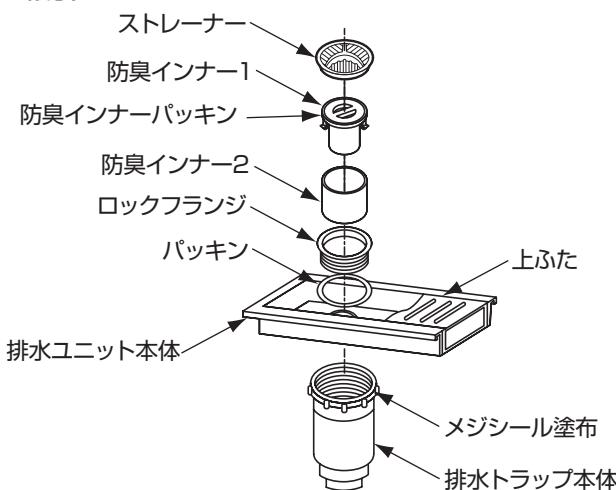


<横引きトラップタイプ>

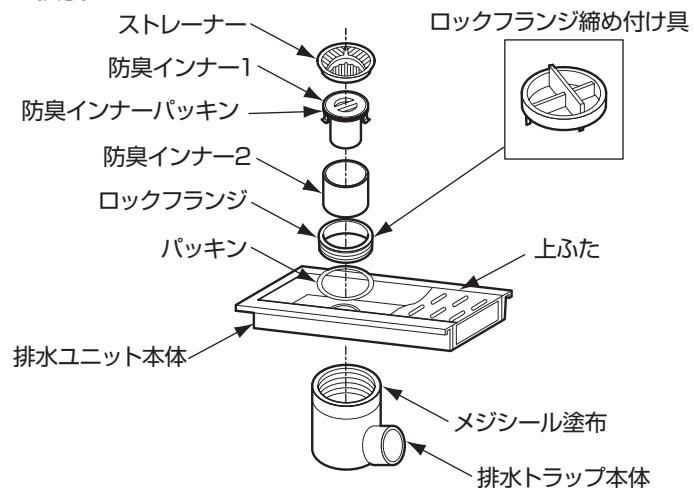

2

防臭インナー1の取り外し方法

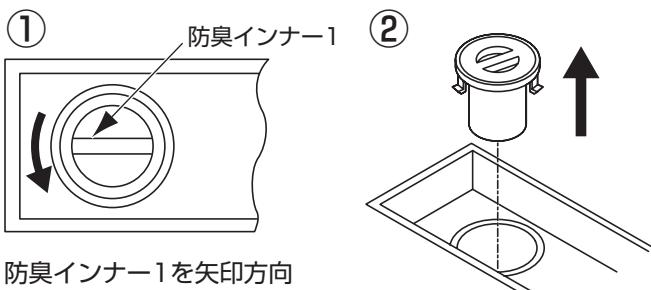


防臭インナー1を矢印方向に回転が止まるまで回してください。

①の状態で真上に持ち上げると外れます。

※防臭インナー1を取り外したあとは、左記と逆の手順で確実にセットしてください。 におい漏れの原因となる場合があります。

3


商品寸法

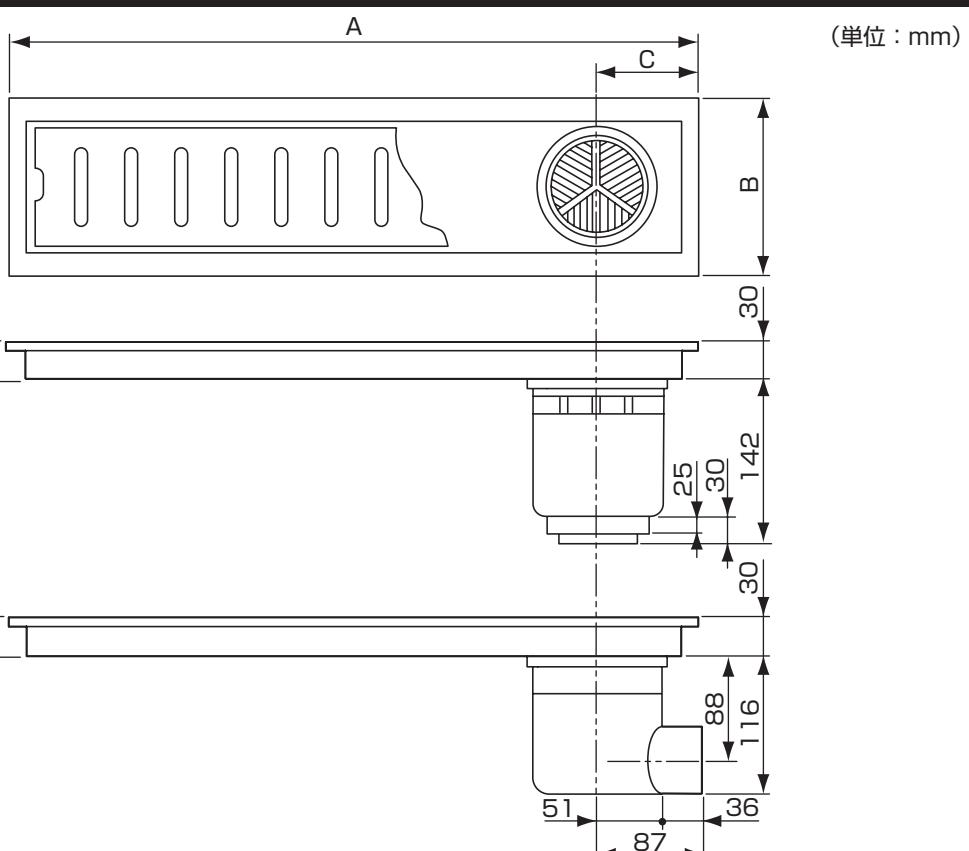



	品番	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
150角タイル用	YTB 150S/SP	144	144	72	30
	YTB 450S/SP	444			26
	YTB 600S/SP	594			25
	YTB 750S/SP	744			24
	YTB 900S/SP	894			23
	YTB1200S/SP	1194			20
200角タイル用	YTB 200D/DP	196	196	98	30
	YTB 600D/DP	596			25
	YTB 800D/DP	796			24
	YTB1000D/DP	996			22
	YTB1200D/DP	1196			20

4 取り付け例

〈縦引きトラップタイプ〉

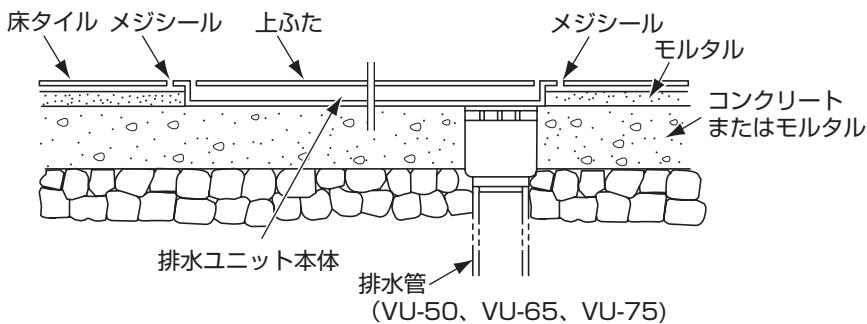

〈横引きトラップタイプ〉

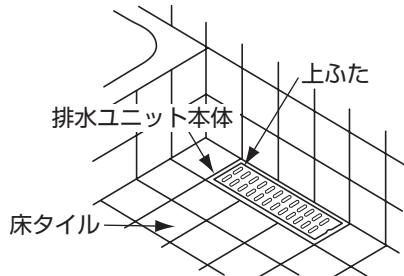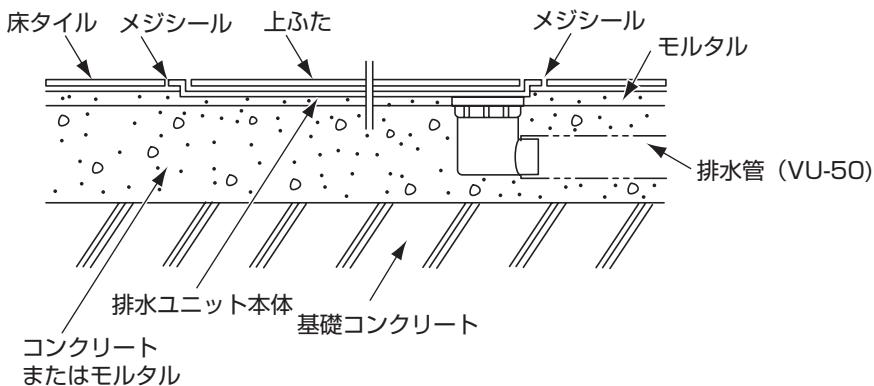

5 取り扱い上の注意

■養生テープは、浴室の工事が完了するまで、はがさないでください。

■表面にモルタルなどが付着した場合は、すぐに取り除いてください。

6 取り付け前の準備

■浴室排水ユニットを埋め込むための平面スペースは、本体サイズ（商品寸法参照）より若干大きめにとり、また、深さは浴室排水ユニット上面が床仕上げ面より高くならないように十分確保してください。

■浴室排水ユニットを取り付ける前にあらかじめ、所定の位置に排水管を配管してください。

7-1 取付方法

1 排水トラップの取り付け

〈縦引きトラップタイプ〉

排水ユニット本体にトラップを取り付けてください。

※排水トラップ本体上縁面には、メジシールを塗布して、手締めにて十分に締め付ける。（各部のなまえ参照）

〈横引きトラップタイプ〉

排水ユニット本体にトラップを取り付けてください。

※排水トラップ本体上縁面には、メジシールを塗布して、位置決めが終わるまで仮締めの状態にしておく。（各部のなまえ参照）

！ 注意



必ず実行
排水トラップ取り付けの際は、排水トラップ本体
上縁面にメジシールを塗布する
守らないと水漏れのおそれがあります。

2 洗室排水ユニットの取り付け

〈縦引きトラップタイプ〉

①洗室排水ユニットを仮据えし、上面に水準器をあてて、水平レベル出しを行ってください。

②排水管の内面もしくは外面に接着剤を塗布し（塗布位置参照）、洗室排水ユニット（トラップ排水口）を落し込んでください。


（図1）



浴室排水ユニット取り付けの際は、排水管の内面もしくは外面に接着剤を塗布する守らないと水漏れのおそれがあります。

③上ふたを排水ユニット本体にセットしてからモルタルで固定してください。

（図1）

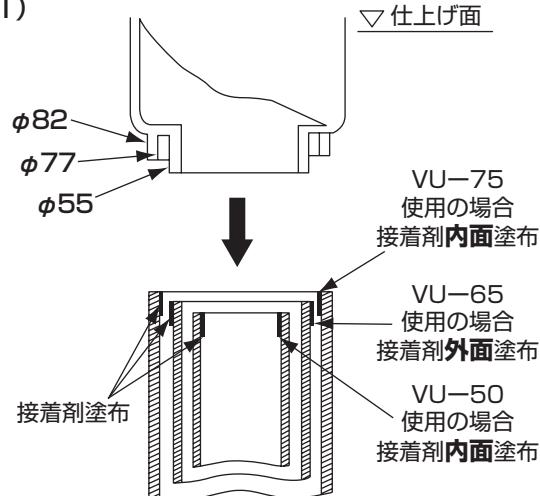

〈横引きトラップタイプ〉

①洗室排水ユニットを仮据えし、上面に水準器をあてて、水平レベル出しを行ってください。

②排水管の内面に接着剤を塗布し（塗布位置参照）、洗室排水ユニット（トラップ排水口）と排水管を接続してください。


（図2）




浴室排水ユニット取り付けの際は、排水管の内面に接着剤を塗布する守らないと水漏れのおそれがあります。

③ストレーナーと防臭インナー1を取り出して（図3）、付属のロックフランジ締め付け具にてロックフランジと排水トラップ本体を締め付けてください。（図4）


（図2）

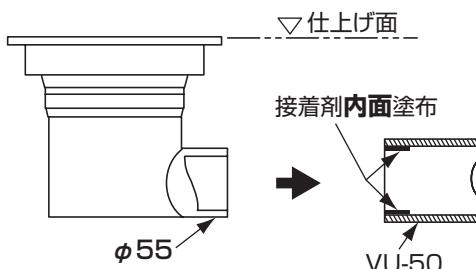

（図3）

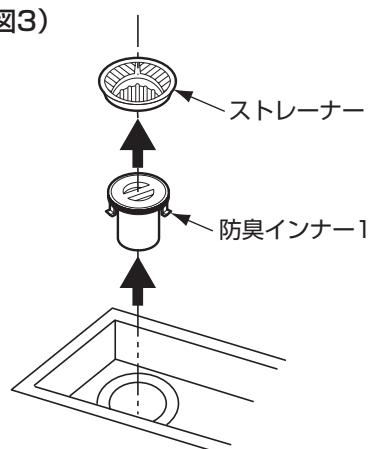

（図4）

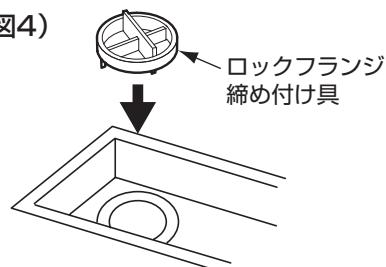

3 床仕上げ

浴室排水ユニット周囲と仕上げ材の間にある程度のすき間を設けるように床仕上げを行い、すき間はメジシール（YG902S、903S 別途手配）でコーキングしてください。

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。