

修理を依頼する前に「気になること」(P.54~56)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの組立店・販売店へ

組立店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの組立店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00~19:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00~18:00



交換部品・別売品
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)
<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>



2021.6
EKL21066N10

TOTO

システムバスルーム サザナ HD

マンションリモデルバスルーム WF/WT

ユニットバスルーム RD



- このたびは、TOTO バスルームをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 機能機器や器具の専用の取扱説明書もよくお読みください。
- 保証書に、お取扱店名、お引渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
転居される場合は、新しく入居される方または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

取扱説明書 保証書付

使いかた▶ P.10~
お手入れ▶ P.22~
こんなとき▶ P.38~

困ったら、まずここからお探しください。



P.28 P.24 P.24

鏡をキレイに保つには？
カビを防ぐには？
しつこい汚れは？



P.52 P.50 P.46 P.47

電球の交換は？
ドアの開閉がしにくい！
緊急時、ドアを外したい！



P.41 P.38 P.30 P.31 P.13 P.27

水勢が弱い！
湯温が低い！
排水に時間がかかる！
床が乾きにくい！

もくじ

はじめに	部品のなまえと一覧	4
	安全上のご注意	6
	使用上のご注意	9

使いかた	浴槽	10
	浴槽排水栓	11
	ふろふた	12
	床	13
	水栓金具	14
	シャワー/シャワーハンガー	16
	スライドバー/手すり(スライドハンガー付)	17
	カウンター	18
	換気器具/鏡	19
	壁/タオル掛け/ランドリーパイプ	20
	ドア	21

お手入れ	毎日のお手入れ	22
	定期的なお手入れ	23
	しつこい汚れは	24
	お手入れ用品/洗剤	25
	浴槽/タオル掛けなど	26
	ふろふた/コーキング部/壁/天井/床	27
	鏡/シャワー	28
	水栓金具/止水栓/吐水口	29
	浴槽排水栓	30
	床排水口	31
	換気器具	32
	照明	33
	カウンターまわり/ドア	34

こんなとき	吐水温度を調節したい	38
	流量を調節したい	41
	凍結を予防したい	44
	水を止めたい	45
	カウンター下がガタつく	45
	緊急時ドアを外したい	46
	外したドアを取り付けたい	48
	ドアの動きをよくしたい	50
	出入口を逆にしたい	51
	電球を交換したい	52
定期点検	53	

必要なとき	気になること	54
	アフターサービス	57
	バスルーム廃棄時のお願い	60
	保証書	63

はじめに


使いかた

お手入れ


こんなとき

必要なとき

部品のなまえと一覧

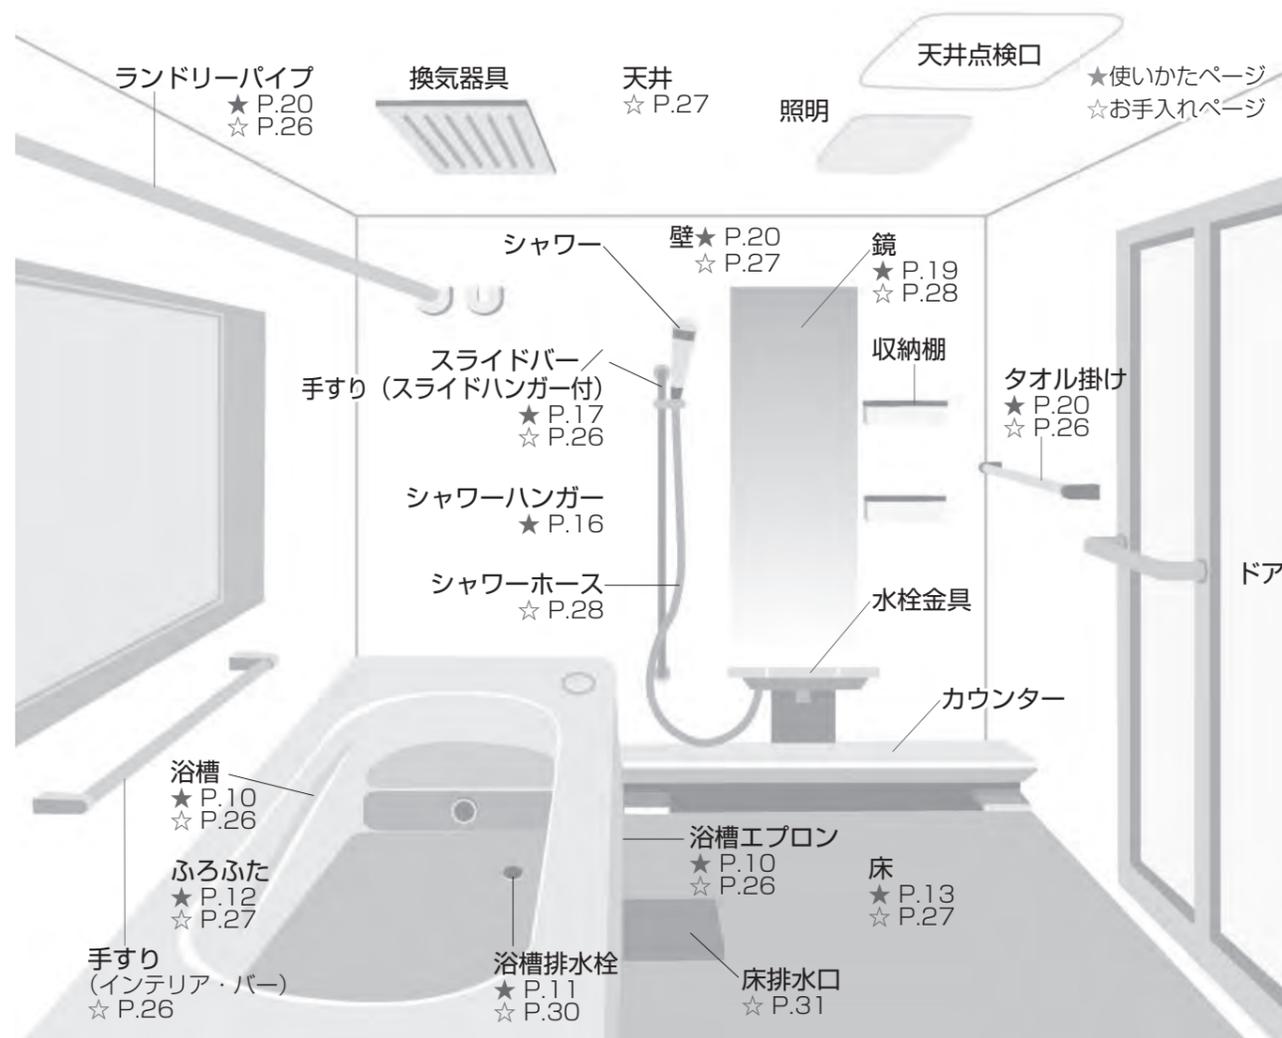

※タイプやオプションの選択などにより、構成部品は異なります。

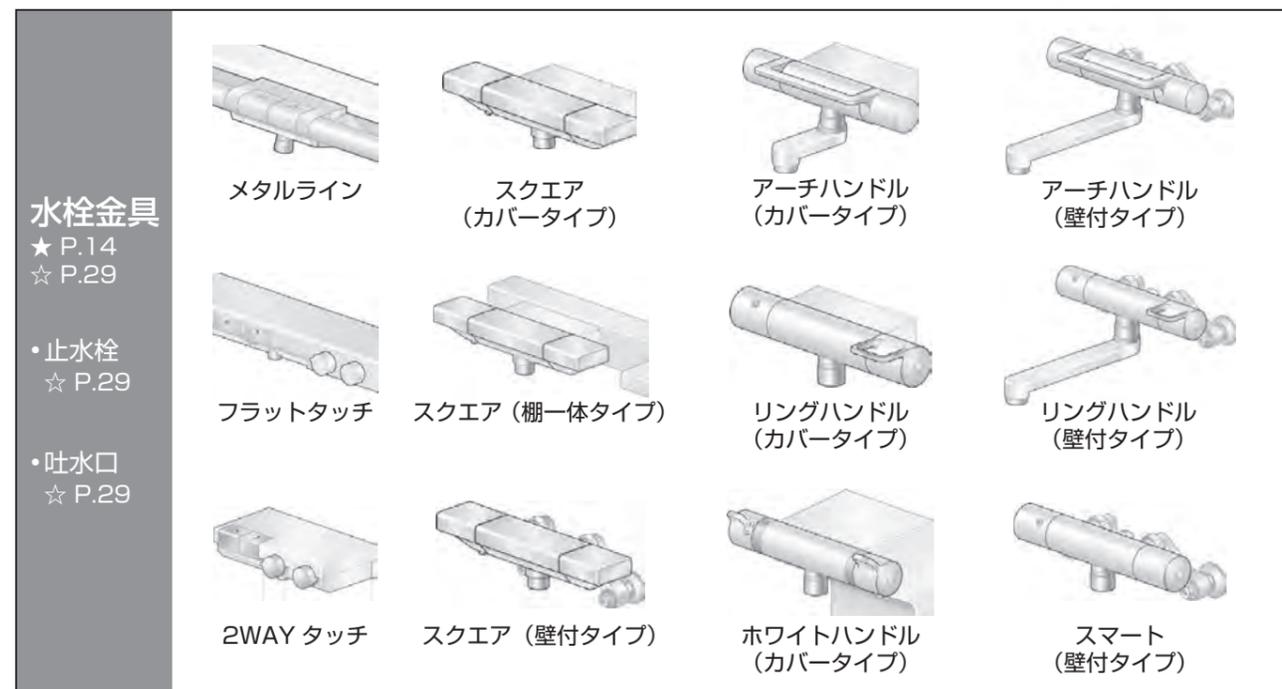

カウンター ★ P.18 ☆ P.34	洗面器置台カウンター	ストレートカウンター	スリムカウンター/スマートカウンター	アクセントカウンター
	サポートバー	ベンチカウンター	とれ〜れカウンター	
換気器具	換気扇 ★ P.19 ☆ P.32	換気グリル ☆ P.32	暖房換気扇	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」
照明 ☆ P.33	シーリング照明	半球形照明	キューブ形ハイクオリティ照明	丸形ハイクオリティ照明
ドア ★ P.21 ☆ P.34	折戸	片引戸	2枚引戸	3枚引戸
収納棚 ☆ P.34	収納棚 (棚板着脱式)	収納棚	フラット収納棚	フラット収納棚 ガードバー付
	ワイヤーシェルフ	カウンター下ワイヤーシェルフ	SS 収納棚	コーナー収納棚
シャワー ★ P.16 ☆ P.28	スプレーシャワー	エアインシャワー	エアインシャワー<角形>	エアインシャワー 120
			エアインクリックシャワー	ワンダービートクリックシャワー
				ワンダービートシャワー

下記の製品については、それぞれの取扱説明書をあわせてご覧ください。

- 水栓金具
- シャワー
- 換気器具
- 浴室 TV
- 水中照明
- ノコリ〜ユ ECO
- 調光システム
- ブローバス
- 浴室オーディオ
- ブルーダウンライト

安全上のご注意

安全にお使いいただくために、よくお読みのうえ必ずお守りください。
(人身事故や家財の損害を防ぐため)
・お使いになる方がいつでも見られるところに、保管してください。
・機能機器や器具に付属している取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表すマークです

	警告	死亡や重傷を負う可能性がある内容です。
	注意	傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。

守っていただく事項の種類を表すマークです

		してはいけない「禁止」の内容です。
		必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



ケガ・ヤケド・事故を防ぐために

お使いのときやお手入れのときは

-  ■浴室内で幼児だけを遊ばせない
-  ■窓（ドア）ガラスの表面にキズを付けない
・ガラスが割れます。特に強化ガラスは、時間がたってから自然に割れることがあります。
- 浴槽のふち、カウンター・ふろいすの上に立たない
(器具の破損の原因/ケガのおそれ)
- 窓に座ったり乗ったりしない
- ふろふたに体重をかけない
・ふたが外れます。
- ドアの引手に無理な力をかけない
(ドアの外れ、破損の原因)
- 鏡に無理な力や衝撃を与えない
- スライドバーは手すりとして使用しない
(器具の破損の原因/ケガのおそれ)
-  ■くもり止めヒーター付きの鏡のお手入れは、電源を切ってから行う
- 手すり（インテリア・バー）と壁の間に手・腕が入り込まないようにする
- 滑りやすい状態で手すり（インテリア・バー）を使用するときは、注意する
・手・手すり（インテリア・バー）がぬれている、石けんが付いているなど。

入浴中は

-  ■身体の不自由な方や幼児だけで入浴させない
- 浴槽の水を排水しない
・排水口に、手足や髪の毛が吸い込まれます。
- 浴槽内でもぐったり、あばれたりしない

ガタついたり故障したときは

-  ■そのまま使い続けない
(水漏れ・火災・漏電の原因/感電・ケガのおそれ)
-  ■自分で分解・修理・改造しない
(水漏れ・火災・漏電の原因/感電・ケガのおそれ)
・修理は、お求めの販売店/組立店/TOTOメンテナンス(株)修理受付センターに依頼してください。

乳幼児のいるご家庭では

-  ■使用後は、
・浴槽の湯を抜く
・ふろふたをする
・ドアにカギをかける
(転落によるおぼれの原因/ケガのおそれ)



火災・感電・水漏れなどを防ぐために

風呂釜使用時は

-  ■空焚きしない
(浴槽・風呂釜の傷み、火災の原因)
・湯を沸かす際は水を上部循環口より10cm以上入れて点火してください。
-  ■ゴム栓は、排水口に手でまっすぐにきちんとはめる
(水漏れによる空焚きの原因)

照明・換気器具は

-  ■直接水をかけない
(漏電・故障・火災の原因)
- 照明器具にタオルなどをかけない
- 照明器具のカバーを外したまま使用しない
(感電や、電球が割れてケガをするおそれ)
-  ■お手入れは、電源を切ってから行う
(感電・ケガのおそれ)

機能機器・器具は

-  ■各取扱説明書・本体の注意表示に従う
・給湯機・水栓金具・換気器具・浴室テレビなど。
(誤使用による、事故・故障の原因)



安全上のご注意



注意



ケガ・事故などを防ぐために

お使いのときやお手入れのときは

- ❌ ■ めっき製品は、ぶついたり落としたりしない
 - ・万一割れたときは、すぐ交換してください。
- ❌ ■ 浴槽に無理な力をかけない
 - ・飛び降りる、物を落とすなど。
 - (ヒビによる水漏れの原因/破損によるケガのおそれ)
- ❌ ■ カウンター・タオル掛け・収納棚・手すりなどに、無理な力をかけない
 - ・カウンターに座る・乗る、タオル掛け・収納棚などにつかまる・ぶら下がる、手すり(インテリア・バー)に乗る・ぶら下がるなど。
 - (破損の原因/ケガのおそれ)

器具の新設・改造などは

- ❌ ■ 市販の後付け浴槽用手すりは、取り付けられない
 - (浴槽を傷める原因/手すりの外れによるケガのおそれ)

- ⚠️ ■ 浴室内では、滑らないよう注意する
- ⚠️ ■ 浴室内の石けん・湯あかは、洗い流す
- ⚠️ ■ 浴槽をまたぐときは、半身浴ステップから足をふみ外さないよう注意する
- ⚠️ ■ ふろふたは、両手でしっかり持つ(落としてケガをするおそれ)
- ⚠️ ■ 排水口カバーは、所定の位置におさめる(つまずいてころぶおそれ)

- ⚠️ ■ ふろふたは、専用品を正しく使用する(ふたの外れによる、ケガ・ヤケドのおそれ/保温機能が正常に動かない原因)
- ⚠️ ■ 商品引き渡し後の器具の位置変更・新設は、販売店などに相談する(誤った取り付けによる、事故・水漏れの原因)

天然温泉水は

- ❌ ■ 下記基準を満たさないものは使用しない(水道法の水質基準の一部と同じ)
 - ・水素イオン濃度 (pH) : 5.8 ~ 8.6
 - ・蒸発残留物 : 500mg/L 以下
 - ・硬度 (陽イオン合計) : 300mg/L 以下
 - ・塩素イオン : 200mg/L 以下
- ※ 基準内のものでも、給湯(給水)管では使用しないでください。(水栓金具のめっきの腐食、サーモスタットの故障の原因)



故障などを防ぐために



水漏れ・事故などを防ぐために

浴槽エプロンは

- ❌ ■ 設備点検時以外外さない(誤った取り付けによる、事故・水漏れの原因)

天井点検口のふたは

- ❌ ■ 設備点検時以外開けない(ふたの落下によるケガのおそれ/湿気漏れによる建物への影響の原因)
 - ・開けるときは、以下の点に注意してください。
 1. 浴槽・カウンター・器具の上に乗ったり、天井にぶら下がったりしない。
 2. 点検終了後は、元の位置に正しくセットする。(天井面と平らに)

入浴中は

- ❌ ■ 浴槽からお湯を勢いよくあふれさせない(浴室外に漏れ、他の部屋のカビ・壁紙のはがれ・床材の傷みなどの原因)
 - ・水位は、浴槽の上端から 10cm 以上下にしてください。
- ❌ ■ イオウ分・塩分・酸入りの入浴剤・温泉水は使用しない(配管・給湯機などの傷みによる水漏れ、浴槽の変色の原因)
- ⚠️ ■ お湯はり中・入浴中は、ドアを閉める(あふれた水・湯気が浴室外に漏れ、他の部屋のカビ・壁紙のはがれ・床材の傷みなどの原因)

お手入れのときは

- ❌ ■ 塩素系酸化タイプの防カビ・洗浄剤は使用しない(水・湿気に反応して発生するガスにより金属・ゴムが腐食・劣化し、水漏れの原因)

お使いのときやお手入れ・点検のときは

- ❌ ■ ドアやドア枠に、勢いよく水をかけない(浴室外に漏れ、他の部屋のカビ・壁紙のはがれ・床材の傷みなどの原因)
- ❌ ■ シンナーなどの溶剤・薬品類は、排水口に流さない(排水経路の傷みによる水漏れの原因)

使用上のご注意

はじめに

破損・ケガを防ぐために

- 窓枠に突っ張り棒タイプのブラインドなどを取り付けない(破損・変形の原因)
- 入浴時は、浴槽のふち・手すり(インテリア・バー)に手を添える

浴室を美しく保つために

- 入浴後は、石けん・シャンプーなどの泡汚れをよく洗い流す
- 窓カウターに、物を落としたり引きずったりしない(破損・キズの原因)
- かたい物・角ばった物を、ぶついたり落としたりしない
 - ・金属、アクリル系の製品(洗面器、手おけ、ふろいすなど)・ふろふた・シャワーヘッドなど。
 - (キズ・変形の原因)
- さびやすい物を置かない
 - ・ヘアピン・カミソリなど。(さびの付着の原因)
- 化粧品などが付着したら、すぐ洗い流す
 - ・クレンジング剤・整髪料・ヘアカラーなど。
 - (製品の割れ・変色の原因)
- タバコなど火気を近づけない(焼けこげ・火災などの原因)
- 浴室内に砂や小石がある場合はよく洗い流す(キズ・変色・さび付着の原因)

洗剤・用具について

- 以下の洗剤・用具は使用しない(製品の不具合や、使用方法によっては人体への影響のおそれ)
 - 酸性・アルカリ性の洗剤・洗浄剤・漂白剤(表面の変色・シミの原因)
 - ・本書で紹介しているものは、ご注意のうえお使いください。
 - クレンザー、みがき粉(粉末、研磨力の強いもの)(研磨剤によるキズの原因)
 - 薬品(塩酸・クエン酸など)・溶剤(シンナー・アセトンなど)(表面の変色・シミ、排水経路の傷みによる水漏れの原因)
 - ネット付き・不織布付き・アルミ付きのスポンジ、メラミン系スポンジ(金属バー以外)、たわし、ナイロン・金属のたわし(浴室・浴槽の表面を傷める原因)
- 市販品は、製品の注意表示に従う(誤使用により浴室を傷める原因)
- 洗剤使用後は、早めに十分洗い流す(汚れなどを落とす強い成分による変色・割れなどの原因)

浴室内で洗い物をされる場合のお願い

- 衣類や靴などをじかに置いて洗わないでください。おけなどを使用する場合は、下にタオルなどを敷いてください。(表面材のキズ付き・はがれの原因になるため)
- 洗い終わったあとは流した洗剤分が残らないように必ず洗い流してください。(洗剤に含まれる界面活性剤などによる製品の割れ・はがれ・変色の原因になるため)


使いかた

浴槽 / 浴槽排水栓

浴槽

ラウンド浴槽 (1650/1600/1400 サイズ用)

アームレスト (ひじかけ)
身体のバランスをとったり、立ち上がるときに。

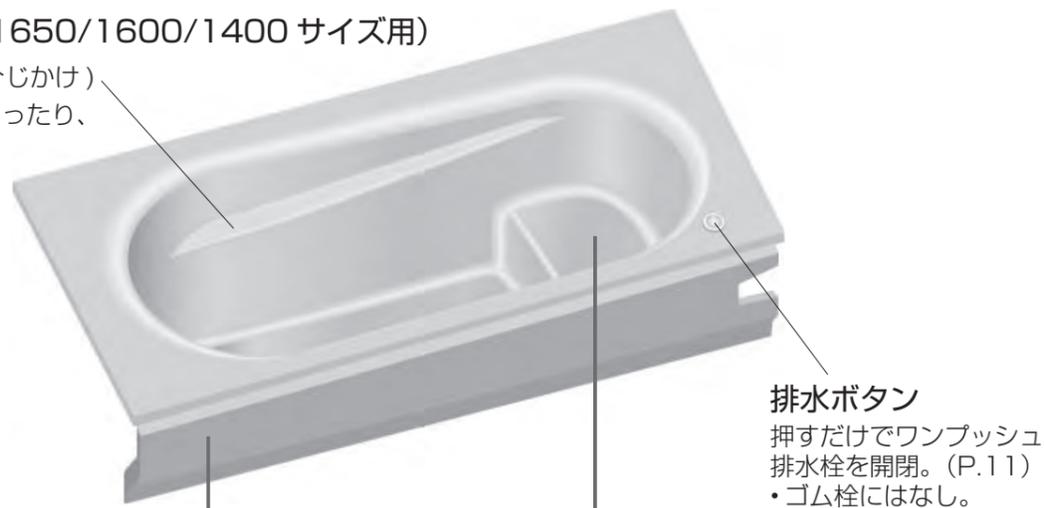

排水ボタン
押すだけでワンプッシュ排水栓を開閉。(P.11)
・ゴム栓にはなし。

浴槽エプロン
両側・裏側のパッキンで、壁とのすき間から浴槽裏へ水が流れ込むのを防ぎます。
✕ 外さない

注意

⚠ 設備点検時以外外さない
(誤った取り付けによる、事故・水漏れの原因)

■ 取り外してしまったとき
お求めの販売店、組立店、または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへご連絡ください。(P.60)
※ 取り付けのご依頼は有料です。

半身浴ステップ



- ・お子様用のいすとして
親子で入浴するときに。
- ・身体の滑りを防ぐ足止めとして
お年寄りや身体の小さな方に。
- ・半身浴用のいすとして



ラウンド浴槽 (1300/1200/1100 サイズ用)

スーパーワイド浴槽 (HD シリーズ専用)

クレイドル浴槽

スクエア浴槽 (HD シリーズ専用)

ワイド浴槽

■ 浴槽湯量と排水時間のめやす

浴槽サイズ (長辺) [mm]	ラウンド						ワイド			
	1650	1600	1400	1300	1200	1100	1600	1400	1300	
浴槽湯量 [L]	満水 (深さ 100%)	281	265	256	267	249	224	330	312	296
	深さ 70%	168	158	156	172	163	146	205	194	185
排水時間 (満水)*		約6分30秒	約6分	約6分	約6分	約6分	約5分	約7分30秒	約7分	約7分

浴槽サイズ (長辺) [mm]	クレイドル						スクエア		スーパーワイド	
	1650	1600	1400	1300	1200	1100	1650	1600	1600	
浴槽湯量 [L]	満水 (深さ 100%)	306	293	278	242	233	212	330	317	442
	深さ 70%	197	188	181	159	152	138	212	203	267
排水時間 (満水)*		約7分	約7分	約6分30秒	約5分30秒	約5分30秒	約5分	約7分30秒	約7分30秒	約10分

* 定められた試験条件での値であり、参考値です。(場所により排水経路が異なるため、実使用上の時間は長くなる場合があります)
* 排水時間が長くなってきた場合は、排水栓や排水口の詰まりが考えられますので、お手入れしてください。(お手入れ P.30・31)

冷めにくい魔法びん浴槽®

- ・TOTOの魔法びん浴槽は、JIS 高断熱浴槽の基準を満たしています。(ブローバス SXII、水中照明付きを除く)
JIS 基準：ユニットバス周囲温度 10℃、浴槽湯量は深さ 70%、断熱ふろふたを閉じたままの状態 4 時間後の温度低下が 2.5℃以下。
- ・浴槽内のお湯を循環させて配管の凍結を防止する追いだき付き給湯機をご使用の場合は、浴槽内のお湯が冷める場合があります。
- ・浴槽上面には水を流すための勾配があるため、ふろふたとの間にすき間ができ、ここから湯気が出る場合がありますが、保温性能には影響ありません。

風呂水清浄剤 (錠剤タイプ)

を使うときは



- 風呂水清浄剤
- 風呂水清浄剤が追いだき口や排水栓の近くにたまとパッキンの劣化を早めますので、以下の点をお守りください。
- ・追いだき口および排水栓から離れた場所にそっと入れる。
 - ・2～3分後によくかき混ぜる。
 - ・排水後は放置せずすぐ洗い流す。

入浴剤を使うときは

- ・浴槽の底が見える程度の透明感のあるものをお選びください。
- ・入浴後はすぐに浴槽を洗い流し、配管や風呂釜は定期的な洗浄をおすすめします。
- ・入浴剤によっては浴槽内が滑りやすくなるため、ご注意ください。

使えないもの

- ✕ イオウ分・塩分・酸が入っているもの
- ✕ バスソルト、アロマオイル (配管・素材を傷める原因)
- ✕ 木酢液、竹酢液 (浴槽の変色・劣化の原因)

条件によって使えないもの

■ 発泡タイプの入浴剤

- △ 追いだき付き給湯機の場合 (沸かし上げ機能が一時的に低下する原因) → 給湯機メーカーにご確認ください。

■ 白濁タイプの入浴剤

- ✕ ブローバス付きの場合 (成分の固着による機能不良の原因)
- △ 追いだき付き給湯機の場合 (成分の固着による機能不良の原因) → 給湯機メーカーにご確認ください。

■ 重曹タイプの入浴剤

- ✕ クエン酸など酸性成分との混合 (浴槽の変色・劣化の原因)
- ✕ 追いだき付き給湯機やブローバス付きの場合で片栗粉やコーンスターチとの混合 (配管内の成分付着による、お湯の濁り・作動不良の原因)

■ 果物や草花 (しょうぶ湯など)


- ✕ 追いだき・ブローバスの運転 (故障の原因)

■ 天然温泉水

- ✕ 基準を満たさないもの (P.8)

浴槽排水栓

■ ワンプッシュ排水栓

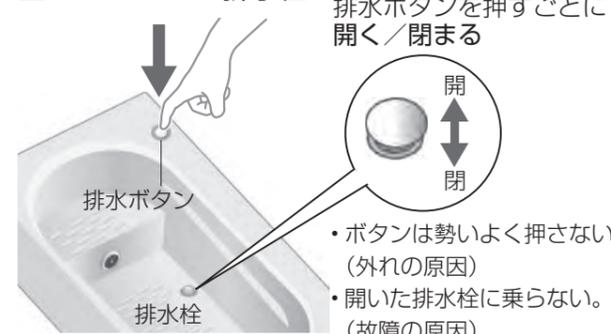

■ ゴム栓

抜くときは、玉鎖を持ち少し斜めに引く

お願い

- ・まっすぐ、きちんとはめてください。(お湯が漏れることがあるため)
 - ・強く押し込んだり、排水中に栓をしなくてください。(抜きにくくなる可能性があるため)
- ※ 抜きにくいときは、栓のツバにへら状のものを差し込んで引き上げてください。



使いかた

ふろふた

浴槽内が隠れ、ふろふたの端が浴槽のふちに確実に載るようにセットします。

お願い

- ふろふたに体重をかけないでください。
(表面のへこみやふくれ、ふろふたの外れによるケガのおそれがあるため)
- 60℃以上のお湯が入った浴槽には、使わないでください。(変形することがあるため)
- シャッターふたは、平らな面を下にしてふたしてください。

割ふたの種類と置きかた

浴槽サイズにより、2枚/3枚の2タイプあります。2枚割ふたは、取っ手なしタイプもあります。

■ ラウンド浴槽




■ スーパーワイド浴槽



■ クレイドル浴槽



■ スクエア浴槽

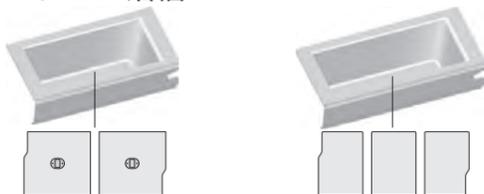

■ ワイド浴槽




収納のしかた

ふろふたや浴槽の種類により、異なります。

■ シャッターふた


丸めて、邪魔にならないところに置いてください。
クレイドル浴槽の場合は、ふたの取っ手をフックにかけてください。

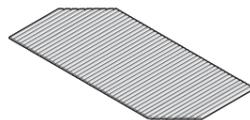

■ 割ふた


● 収納時

矢印ラベル付きの場合：
矢印をフックの方向に向ける

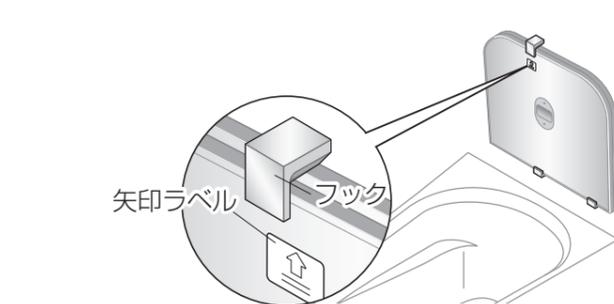

上フック


上フック+下受フック

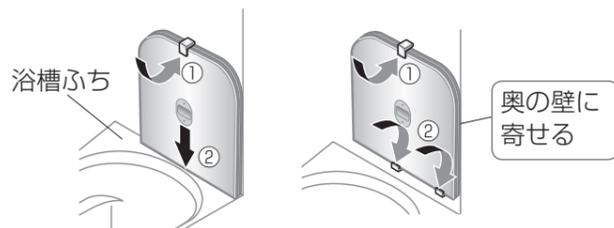

- ① 下側から上フックにはめ込む
 - ② 下部を壁側に押しながらか浴槽ふちに置く、または下受フックにかける
- ※クレイドル浴槽の場合は切り欠きが上にくるように収納してください。
取り外しは持ち上げて下側から外す。

横フック

横フック+下受フック

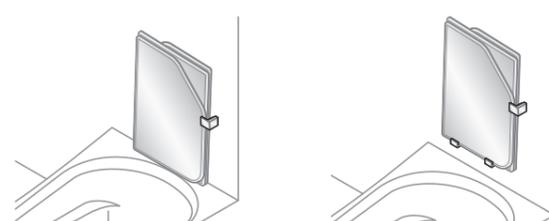

- ふろふたが確実にフックにかかっていることを確認する

床

「カラリ床」と「ほっカラリ床」

■ 乾きやすい「カラリ床」

床に刻まれた溝が水の流れを誘導します。
入浴後に十分換気しておけば、翌朝までには乾きます。

■ ヒヤッとせず心地よい「ほっカラリ床」

クッション層をサンドイッチした3層構造の床です。このクッション層が、心地よい柔らかさと冬でもヒヤッとしない断熱性を実現します。また、床の表面はカラリ床の特性を生かした形状のため、入浴後に十分換気しておけば、翌朝までには乾きます。

■ 翌朝までに乾くのはなぜ？

カラリ床とほっカラリ床は水がお互いに引き合う力(表面張力)を利用しています。床表面に残った水が、接している溝の水に引き込まれ、溝の中の水が排水されるにつれて、一緒に流れていくためです。

● なかなか乾かなかったり、部分的に水が残る場合があります。

次のようなことが原因です。

- 物が置かれている
- 床が汚れている
- ヘア・ボディケア製品が付着している(油分やシリコン系成分が乾きの妨げになる)
- 湿度が高い(外気温が低い、雨天時、換気が不十分、ふろふたをしらないなど)
- ほっカラリ床が局部的にへこんでいる(床との接地面積が小さいシャンプーラックなどを使用しているとき)
- ある程度乾いた床に、少量の水が垂れた(壁・カウンター・ドア・ドア下枠カバー・シャワーヘッドなどからの水垂れ)
- カラリパターンがない部分や、床と独立している場所(床の外周部や排水口カバー)

お知らせ

- ほっカラリ床は、温度によりクッションの柔らかさが変わることがあります。
- 換気扇を長めに回すと、乾きやすくなります。


お願い

- 油分が付着した衣類などの洗濯は避けてください。(油分が付着し、床の乾きが悪くなるため)
- 衣類や靴などを床にじかに置いて洗わないでください。おけなどを使用する場合は、下にタオルなどを敷いてください。(床表面材のキズ付き・はがれの原因になるため)
- ヘアカラーを使うときは、敷物で保護してください。(原液が付着し、取れなくなるため)
- ※付いてしまったら、すぐに洗い流す。(取れないときは、エタノールを使って(P.27))
- 床に砂や小石があるときは、そのまま使用せず、よく水で洗い流してください。(キズ・変色・さび付着の原因になるため)

ほっカラリ床使用上のご注意




- ふろいすやシャンプーラックなどで、脚にゴムキャップ(保護)がないもの(床がキズ付く原因)
- 脚の先端の面積が小さいふろいす(過度の力が加わり、床の表面材が破損する原因)

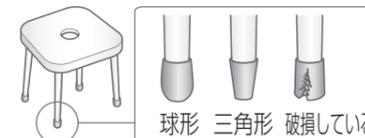

- 重い物(水の入ったバケツなど)を引きずったりしない。(床表面材がキズ付く原因)
- ガラス・アクリル・金属製の重い物や角ばった物を、落としたりぶつけたりしない。(床表面材がキズ付く原因)



- 下記のような一般的なふろいす

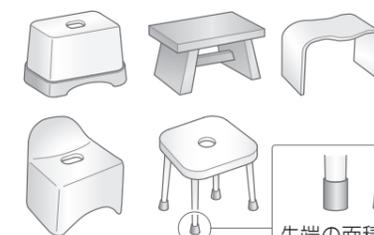

先端の面積が直径25mm(500円玉ぐらい)以上

お知らせ


- 床は、鋭利な物でキズ付くことがあり、損傷の程度によっては張り替えが必要になります。
- 万キズなどの不具合が生じた場合は、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ修理をご依頼ください。(P.60)

使いかた

水栓金具

- 給湯機の給湯温度は、希望の吐水温度より高めに設定してください。(快適な流量・温度を得るため、50~60℃がおすすめ)
- 水栓金具の取扱説明書もご覧ください。水栓金具は、定期的に点検・部品交換が必要です。
- 湯側止水栓部 (P.43) に直接触れないでください。(ヤケドのおそれがあるため)


メタルライン水栓

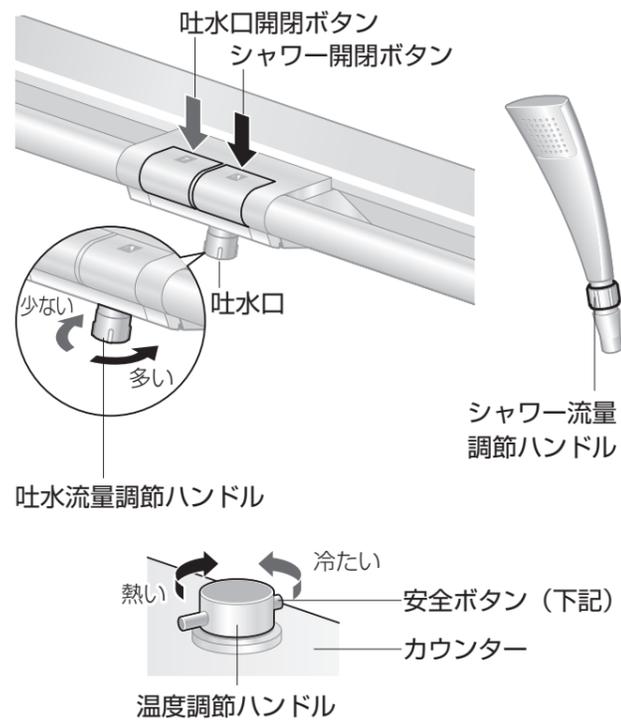

お知らせ

- 吐水口とシャワー両方から同時に水を出すと、水勢は弱くなります。


温度調節ハンドルの安全ボタン

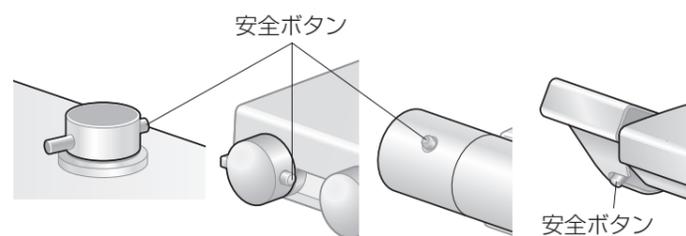


※安全ボタンのロック位置は「40」の目盛りとは、ずれます。

フラットタッチ水栓

■ L タイプ

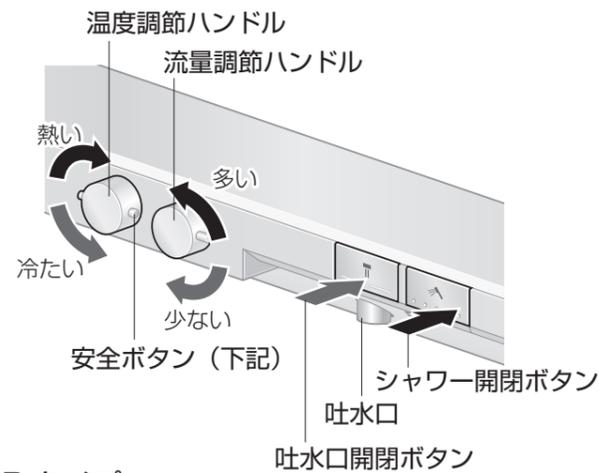

■ R タイプ

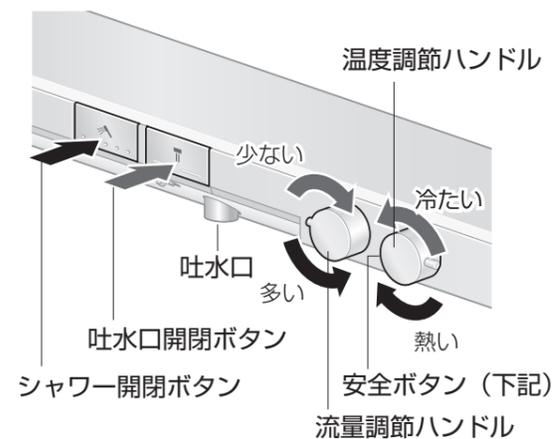

お知らせ

- 吐水口とシャワー両方から同時に水を出すと、水勢は弱くなります。


高温のお湯が必要な場合は、安全ボタンを押しながら回す。(押さないと、目盛り「40」を超えた付近でロックされる)

- 熱湯には十分注意する。
- タッチ水栓での最高温度：約 45℃ (安全のため)


※詳しくは、水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

2WAY タッチ水栓

■ L タイプ

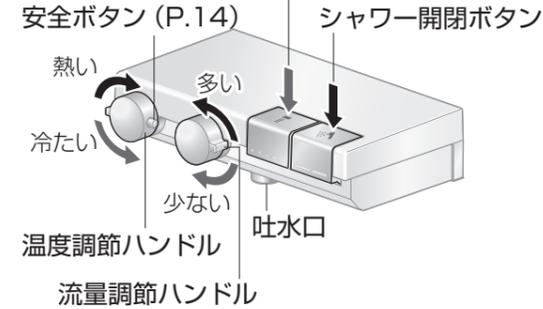

■ R タイプ

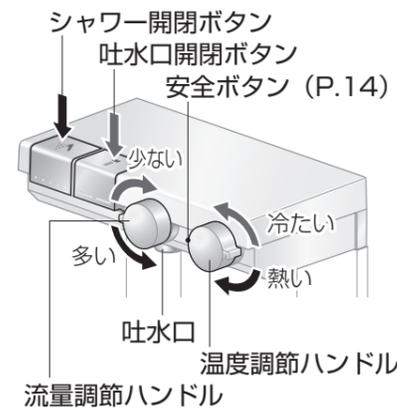

お知らせ



- 吐水口とシャワー両方から同時に水を出すと、水勢は弱くなります。

チャイルドロック





ロックすると、吐水口・シャワーの開閉ボタンが押せなくなる。(小さいお子様のいたずら防止や、お手入れ時の誤操作防止に)

カバー / 壁付タイプ水栓

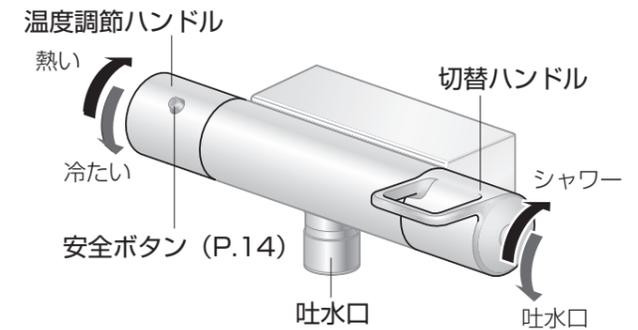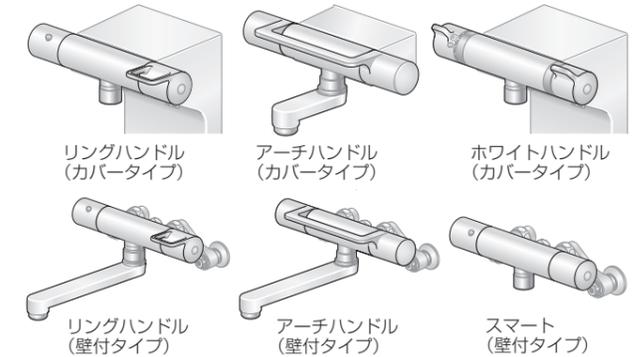

スクエア水栓

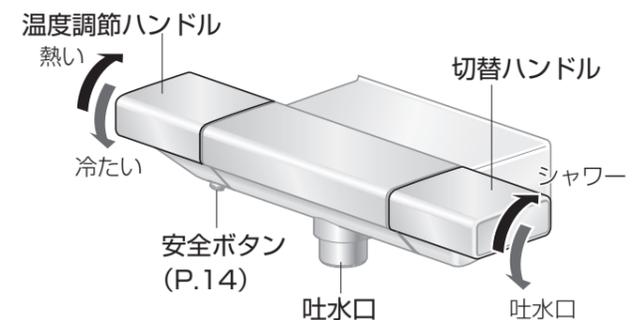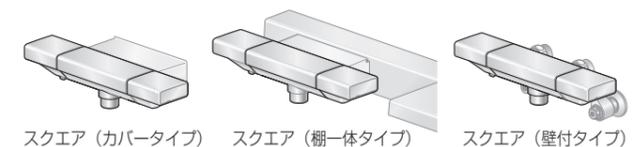

使いかた

シャワー／シャワーハンガー

シャワー

詳しくは、水栓金具・シャワーの取扱説明書をご覧ください。
 ・シャワー吐水の始めは水が出る場合がありますので注意してください。

■スプレーシャワー

広がり感のあるスタンダードなシャワーです。



■エアイン®シャワー

空気を含んだ大きな水滴が、心地よく刺激します。使用後、吸気口（排水口）から残留水が排出されます。
 ※空気を混入するためシャワー内部で音がしますが、故障ではありません。



■ワンダービートシャワー

切り替えれば、マッサージも楽しめます。
 ・マッサージに切り替わらないときは、シャワーを軽く振る。




⚠️ 注意

マッサージ吐水をするときは、手に持って使用する（シャワーの落下によるケガのおそれ）

■クリックシャワー

シャワーを出す / 止める操作が、簡単に。
 ・入浴後は、ボタンを「開」にし、水栓金具側で水を止める。
 ※ボタンだけで長時間水を止めると、散水板から水が漏れることがあります。

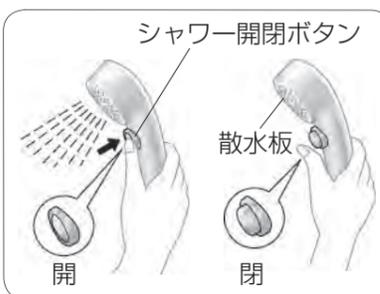

お願い

- ・クリックシャワーやワンダービートシャワーは、0.07MPa以上（タッチ水栓の場合は0.1MPa以上）の給水圧で使ってください。（十分な水勢を得るため）
 ※給水圧については、お求めの販売店・組立店へご相談ください。
- ・エアインシャワーやワンダービートシャワーは、瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場に少ない吐水量で使うときは、給湯機の設定温度を下げてください。（給湯機が着火しないため）


スライドバー／手すり（スライドハンガー付）



シャワーハンガー


■スライドバーやスライドハンガーがない場合

・シャワーは、落下しないように確実にかける。

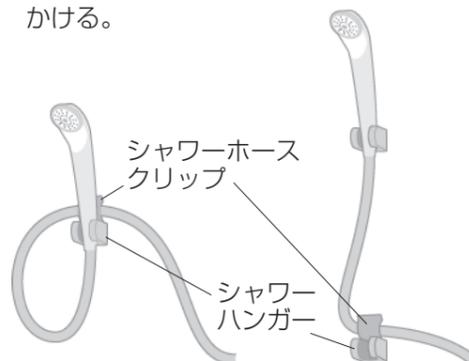

・シャワーホースクリップ付きの場合、図のようにホースをクリップにかけられます。

・エアインシャワー 角形／120の場合

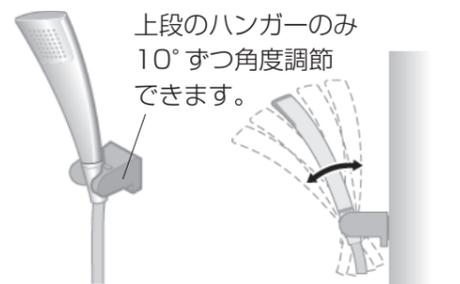

スライドバー／手すり（スライドハンガー付）

- ハンドルをゆるめる、またはレバーを手前に倒すと、シャワーをお好みの位置に調節できます。
- ホルダーを洗い場側、ハンドルやレバーを浴槽側にして使用してください。ベンチカウンターの場合は、ホルダーをドア側、ハンドルやレバーを水栓側にして使用してください。
- シャワー（エアインシャワー以外）使用後は、ホルダーを手前に傾けてシャワーヘッドをかけることをおすすめします。（水垂れ防止のため）

	スライドバー	手すり（スライドハンガー付）	
	警告 手すりとして 使用しない	回転ハンドル式	レバー式
	 (ハンドル部とホルダー部が半透明)	 (ハンドル部がめっき)	
	※勝手により、ホルダーとハンドルやレバーの位置が逆になります。（勝手は、P.58「浴室の勝手」参照）		
位置調節	<p>①ハンドルをゆるめる ・ゆっくり回す。</p> <p>または</p> <p>②お好みの位置に調節する</p> <p>ホルダー</p> <p>ハンドル</p> <p>③固定する</p> <p>または</p>	<p>①ハンドルをゆるめる ・ゆっくり回す。</p> <p>②お好みの位置に調節する</p> <p>ホルダー</p> <p>ハンドル</p> <p>③固定する</p>	<p>①レバーを倒す</p> <p>または</p> <p>②お好みの位置に調節する</p> <p>ホルダー</p> <p>レバー</p> <p>③固定する</p> <p>または</p>
角度調節	<p>シャワーを差したまま、シャワーヘッドを持ってシャワーの角度を変えられます。位置保持のため、ホルダーの動きはかたくなっています。少し力を入れて傾けてください。</p>		

使いかた

カウンター

●カウンターエプロンのねじがゆるんだときは、締め直してください。(P.45) (放置すると、ねじが落下することがあるため)

洗面器置台カウンター

ふろいすに腰かけて、ラクに身体や顔が洗えます。

- 洗面器は、カウンターの大きさに合ったものを使う。(洗面器落下によるケガのおそれ)
- 裏にゴムの付いた洗面器は、滑りにくくおすすめ。
- RDシリーズにはカウンターエプロンはありません。



カウンターエプロン

ベンチカウンター

ベンチに腰かけて、ラクに身体や髪が洗えます。そのまま立たずに、浴槽にも入れます。サポートバーは、背もたれや、立ち座り・移動の補助に。




カウンターエプロン

サポートバー

とれ〜ルカウンター

※洗面器置台、ホースクリップ、シャワーハンガーのない、カウンターのみタイプもあります。

お好みで、位置変更・取り外しを!

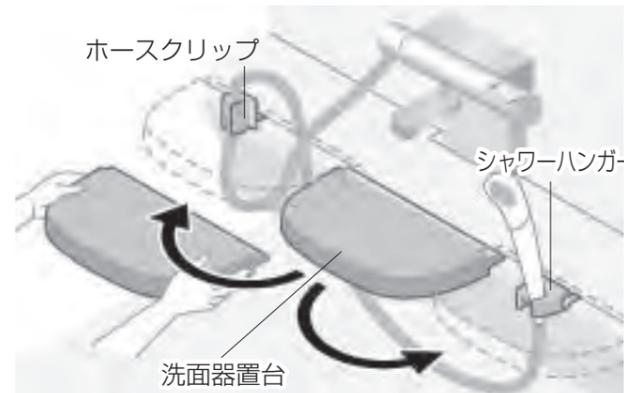

ホースクリップ

シャワーハンガー

洗面器置台

・取り付けたまま、スライドさせない。


洗面器置台の着脱方法

- 取り外し
①ロックボタンを押しながら、引き抜く




ロックボタン

- 取り付け
①ロックボタンを押しながら、差し込む

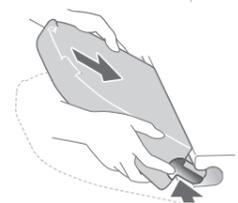

- ②前方に押し込みながら下げる(上面が水平になるように)
・カウンターにピッタリくっつける。

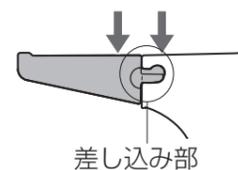

差し込み部



お願い

- シャワーは、入浴後壁のシャワーハンガーにかけてください。(ホースに汚れやカビが付きやすくなるため)
- シャワーハンガーにかけたままシャワーを出すときは、洗面器を手で押さえてください。(水の勢いにより洗面器が滑ることがあるため)

ホースクリップの着脱方法


※着脱しにくい場合は、差し込み部を水でぬらしてください。

- 取り外し
①差し込み部の根元を持ち、引き抜く



差し込み部

- 取り付け
①差し込む
②当たるまで押し込む
・カウンターにピッタリくっつける。

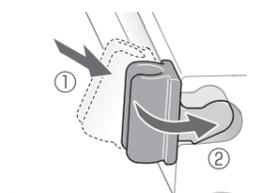

※シャワーホースは、上から引き抜いて外してください。(下から引っ張ると、ホースクリップが外れるため)

シャワーハンガーの着脱方法

洗面器置台と同様に行う。

換気器具／鏡



換気器具

鏡

カウンター

換気器具

入浴後、換気扇を回してください

・浴室に空気を送るため、洗面所入口のドアは少し開けておくと、効率よく換気できます。



お知らせ

・換気器具使用中に本体から水滴が落下することがありますが、異常ではありません。(外気温と室内条件によって結露した水が落下するため)

- 浴室のドアや窓を閉める
 - 洗面所にある換気扇のスイッチをONにする
- 換気扇が回転し空気が流れると、自動的に換気弁が開いて換気が行われます。



換気口

吸気

鏡

くもり止めヒーター付きの鏡以外は、湯気でくもります。湯気が鏡との温度差で細かい水滴となって現れるからです。また、汚れが付くとよりくもりやすくなりますので、こまめにお手入れしてください。(お手入れP.28)


お願い

汚れ・ヘアカラー・ヘアリキッド・入浴剤・スキンケア用品・化粧品などが付着したら、すぐに洗い流してください。(放置すると落ちなくなるため)

くもり止めヒーター付き (オプション)



- 洗面所にあるくもり止めヒーターのスイッチをONにする
15～30分間予熱することで、ヒーター部のくもりが取れるようになります。
- 入浴後は、スイッチをOFFにする

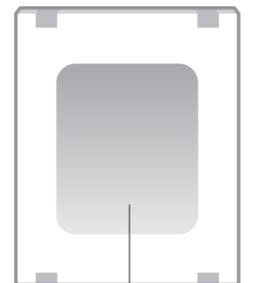


くもり止めヒーター部
(W210 × H250mm 程度)

使いかた

壁／タオル掛け／ランドリーパイプ

壁

シャワーをかけても、水漏れしない構造
内側のシール材で、水を確実に止めます。

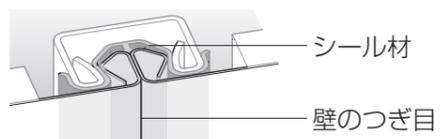

タオル掛け

お願い

- 重い物をかけたり、強くひっぱらないでください。
(破損することがあるため)




ランドリーパイプ

(浴室換気暖房乾燥機付きの場合のみ)
浴室の壁に付いているブラケットに確実に
はめる
(かけられる重さは 10kg まで)

お願い

- 取り外すときは、窓や照明に当たらないようにしてください。
(破損したり照明が外れることがあるため)
- 金属製のハンガーをかけないでください。
(ハンガーのさびがパイプに付着することがあるため)

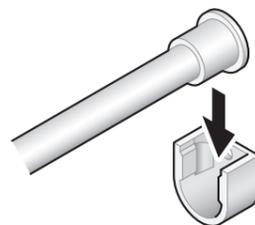

ドア




小さなお子様がひとりで浴室に入らないように、
ロックできます (チャイルドロック)

お願い

- ロック部に故意に水をかけないでください。
(開閉不良などを引き起こすため)

折戸


取っ手を持って開閉する。

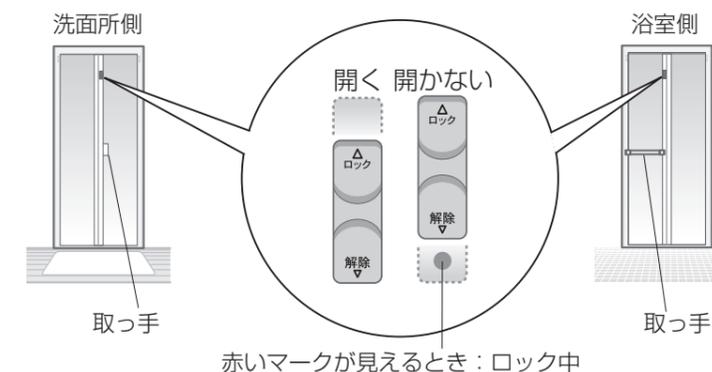

赤いマークが見えるとき：ロック中

開き戸


ハンドルを持って開閉する。

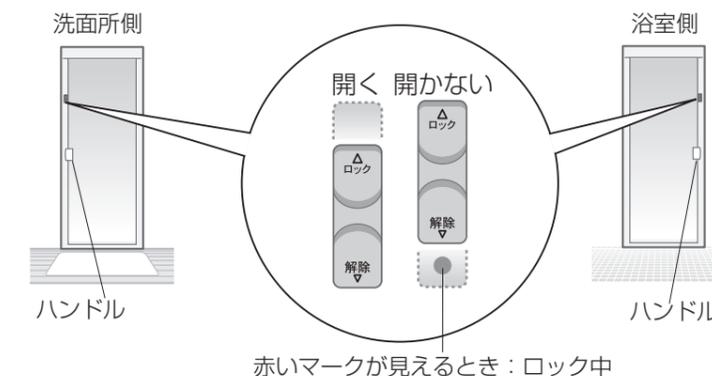

赤いマークが見えるとき：ロック中

引戸

引手を持って開閉する。

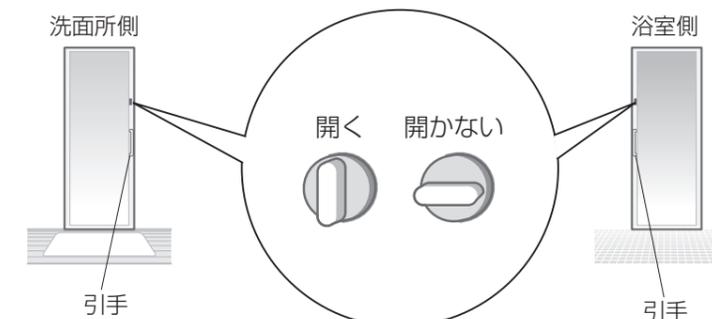

※ 3枚引戸には、引手と逆側のドアにもロックが付いています。
ふだんはロックして動かないようにしておいてください。

お手入れ

毎日のお手入れ

お湯と水をかけて
サッとひと洗い！

1 入浴後、熱めのシャワーで流す

- 浴槽や洗い場のあかや泡汚れ、石けんカスをサッと洗い流します。

2 次に、水のシャワーで流す

- 浴室全体をひと洗い。温度を下げ、カビの発生を防ぎます。

3 気になる部分は、スポンジで洗う

- 浴槽の水面付近、浴槽と壁の間、カウンターなどは、柔らかいスポンジでこすり洗いをします。


4 床排水口ヘアキャッチャーのゴミを取る

5 窓を開けたり、換気扇を回して換気する

- 湿気や水分を取り除きカビを予防します。(換気扇は3時間以上回す)雨天等湿度の高い日や乾きにくい場合は、換気扇を長めに回すことをおすすめします。

6 からぶきで、キレイを保つ

- 壁、浴槽、カウンターまわり、金属部などをからぶきしておく、輪じみが付きにくくなり、キレイを保てます。

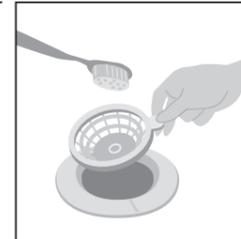

お願い

- シャワーの届かないところは、洗面器などを使って浴室全体を洗い流してください。
- からぶきには、かたい布を使わないでください。(表面にキズが付くことがあるため)

定期的なお手入れ

週に1度	浴室用 中性洗剤で	<ul style="list-style-type: none"> ■浴槽の中・ふち・エプロン タオル掛け・手すり (インテリアバー) 壁・天井 鏡 水栓金具 カウンターまわり・ドア 柔らかいスポンジを使って。 ■追いだき口 (アダプター) フィルターを歯ブラシでこすり洗い。 ■床 ブラシを使って。 ■ゴム栓のフィルター フィルターのゴミを取る。 	P.26 P.27 P.28 P.29 P.34 P.26 P.27 P.30
		<ul style="list-style-type: none"> ■壁・天井・ドア・水栓金具・タオル掛けなどの目立つ汚れ 専用洗剤、または「湿布の要領」で。 ■風呂釜 (追いだき配管) 風呂釜用洗剤を使って。 ■ふろふた 柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けて。 ■ワンプッシュ排水栓 / ゴム栓と浴槽排水口 歯ブラシや綿棒などを使って。 ■床排水口内 封水筒と排水ピースを外して。 ■換気器具・照明 かたく絞った布で。 	P.25 P.26 P.26 P.27 P.30 P.31 P.32 P.33
月に1度	気になる部分 をていねいに	<ul style="list-style-type: none"> ■カウンター・鏡の目立つ汚れ (水あかや金属石けん) スポンジに浴室用クリームクレンザーを付けて。 ■シャワーホースの汚れが目立ってきたら 浴室用中性洗剤を使い、「湿布の要領」で。 ■ふろふたの汚れが目立ってきたら 浴室用中性洗剤を使い、「湿布の要領」で。落ちないときは、浴室用クリームクレンザーで。 ■コーキング部のカビ カビ取り剤で。 ■床の目立つ汚れ ブラシに浴室用クリームクレンザーを付けて。 ■照明カバー 取り外して。 	P.24 P.26 P.26 P.27 P.27 P.27 P.33
3〜6か月に1度	しつこい 汚れを 徹底退治		

お手入れ

しつこい汚れは

カビやさびなどのしつこい汚れは、洗剤を上手に使い分けて落としてください。
 ・強い洗剤は、頻繁に使用しないでください。(製品を傷めることがあるため)

カビ (ピンク・紫・黒などの汚れ)

カビは、高温・多湿・栄養の3つがそろって繁殖します。栄養源となる汚れをしっかり洗い落とし、十分に換気することで、発生を防げます。



- ・付き始めは、浴室用中性洗剤で落とす。
- ・落ちにくいときは、カビ取り剤を使う。(P.25)

水あかや金属石けん (白っぽくてかたい、ザラザラした汚れ)

水道水に含まれるカルシウム・マグネシウムが水分の蒸発後に残り、水あかになります。また、石けんカスと身体の皮脂成分が水道水の金属成分と反応して、金属石けんができます。これらは、浴槽のふち・めっき部に付きやすく、浴室全体に発生します。



- ・付き始めは、浴室用中性洗剤で落とす。
- ・蓄積して固まったときは、浴室用クリームクレンザーを柔らかいスポンジに付け、こすり落とす。(表面をキズ付けないように)
- ・お手入れ後は、からぶきをする。

もらいさび (赤茶けた汚れ)

ヘアピン、カミソリ、スプレー缶などを浴室に放置すると、さびが発生します。そのさびが置いた場所に付着し、もらいさびになります。浴室内の素材からさびが発生することはありません。



- ・さび取り専用剤や、さびも落とせる万能洗剤で落とす。(P.25)
- ・専用の洗剤がないときは、浴室用クリームクレンザーを柔らかいスポンジに付け、こすり落とす。(こすりすぎないように)

銅石けん (浴槽の水面近くに付く青い筋状の汚れ)

給湯機内部や配管に使われている銅管からわずかに溶け出した銅イオンと、石けんやあかに含まれる脂肪酸が反応してできます。

・銅イオンは、単独では青く染まりません。また、人体への影響もありません。



- ・浴室用クリームクレンザーを柔らかいスポンジに付け、浴槽表面をキズ付けないようにこすり落とす。

お手入れ用品／洗剤

用品	 <ul style="list-style-type: none"> ■スポンジ ポリウレタン製の柔らかい物がおすすめ。 ■ぞうきん 仕上げのからぶきや、カウンター・収納棚などの隅用に。 	 <ul style="list-style-type: none"> ■お手入れらくらく床ブラシ* 床の汚れ落としに。 ・床以外には使用しない。 <p>EKL00034 希望小売価格¥500 (税抜)</p>
	 <ul style="list-style-type: none"> ■浴室用中性洗剤 素材を傷める心配が少ない、基本の洗剤。 ・使用後はよく洗い流す。(変色・シミの原因) ・濃縮タイプは使用しない(傷みの原因) ・「浴室用」のものを使う。 	 <ul style="list-style-type: none"> ■カビ取り剤 強力パワーでカビを落とす、アルカリ性洗剤。 ・めっき部品や金属部品には使わない。 ・長時間放置しない。 ・使用後はよく洗い流す。(変色・シミの原因)
洗剤	 <ul style="list-style-type: none"> ■浴室用クリームクレンザー ガンコな汚れを研磨して落とす、微粒子クレンザー。(弱アルカリ性) ・こすりすぎない。(キズの原因) ・「浴室用」のものを使う。 	 <ul style="list-style-type: none"> ■スーパークリーナー万能 Jr. くん もらいさびなどさまざまな汚れに使える、中性植物性の万能洗剤。(カビは落とせない)ホームセンターなどでご購入いただけます。 ・浴室用クリームクレンザー使用前に使う。 ・こすりすぎない。(キズ、光沢の原因 (特に濃色部材は目立つ)) ・ツヤ出し成分あり。
	 <ul style="list-style-type: none"> ■きらりあ水栓金具用 蛇口まわりのクリーナー* 水栓金具などのめっき部 (金めっき部除く)、ステンレス部分の水あかを落とす。 ・水栓金具、ステンレス製のシンク・カウンター以外に使用しない。 ・こすりすぎない。(キズ・印字部のはがれの原因) <p>THYZ3 (200ml 入り) 希望小売価格¥1,100 (税抜)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ■お手入れらくらく鏡クリーナー* 鏡の汚れを強力に落とす研磨剤。 ・浴室鏡以外には使用しない。(キズの原因) ・くもり止めなどの表面が特殊加工されている鏡には使用しない。(効果減退の原因) <p>EKL00035 (50g 入り) 希望小売価格¥800 (税抜)</p>
	 <ul style="list-style-type: none"> ■風呂釜用配管洗浄剤 発泡する泡の力でパイプ・風呂釜内部の汚れを落とす洗浄剤。(アルカリ性) ・ヌメリや湯あかが目立ってきたときに。 ※ご使用の際は、給湯機メーカーにご確認ください。 	 <ul style="list-style-type: none"> ■らくらく錆落とし* 浴槽、床、カウンターなどのもらいさびを落とす、中性クリーナー (ペースト状)。 ・長時間放置しない。(変色の原因) ・独特のおいがするので、十分に換気する。 <p>EKL00036 (30g 入り) 希望小売価格¥1,200 (税抜)</p>

以下の洗剤・用品は使用しない

製品の不具合、使用方法によっては人体への影響のおそれ

酸性・アルカリ性の洗剤・洗浄剤・漂白剤

(表面の変色・シミの原因)

・本書で紹介しているものは、ご注意のうえお使いください。

クレンザー、みがき粉 (粉末、研磨力の強いもの)

(研磨剤によるキズの原因)

薬品 (塩酸・クエン酸など)・溶剤 (シンナー・アセトンなど)

(表面の変色・シミ、排水経路の傷みによる水漏れの原因)

ネット付き・不織布付き・アルミ付きのスポンジ、

メラミン系スポンジ (金属バー以外)、たわし、ナイロン・金属のたわし

(浴室・浴槽の表面を傷める原因)

※ご購入は、TOTO メンテナンス (株)
TOTO パーツセンターへ。(P.57)

以下のものは注意してお使いください。

(誤使用により製品を傷めることがあるため)

●浴室用クリームクレンザー、クリーナー類

●風呂釜用洗浄剤 ●排水パイプ用洗浄剤

●カビ取り剤 ●さび取り剤

●エタノール

・目立たない箇所などで試してから使ってください。

・必要時のみ使い、常用は避けてください。

・製品の注意表示に従ってください。

・洗剤は混ぜないでください。(とくに塩素系のものと酸性のものを併用すると、塩素ガスが発生して危険です)

・風呂釜用洗浄剤は、お使いの給湯機に適したものを

を使ってください。

・お手入れ後は、洗剤分を十分に洗い流してください。

・使用中は、十分に換気をしてください。

お手入れ

浴槽／タオル掛けなど

浴槽の中・ふち・エプロン

大きめのスポンジに浴室用中性洗剤を付けてこすり洗います
(こびり付いた汚れは、洗剤をかけて2～3分おいてから)



お手入れ後は、
・洗剤を十分洗い流す。(シミの原因)
・からぶきがおすすめ。(輪じみ防止)

赤茶けた汚れや青い筋状の汚れは、もらいさびや銅石けんの可能性があります。(詳しくはP.24)

注意 浴槽エプロンは外さない
(外して中を洗浄したり、配管に触れたりすることによる水漏れの原因、ケガのおそれ)




追いだき口(アダプター)のフィルター

給湯機メーカーによってさまざまなタイプがあり、取り外し・取り付けかたが異なります。
・ノコリユ ECO を取り付けられている場合は、専用の取扱説明書をご覧ください。

TOTO 製品の場合

- ① フィルターを外す
- ② フィルターのゴミを取り除き、洗い流す
- ③ フィルターを取り付ける
・マークを合わせて差し込み、カチッというまで回す。

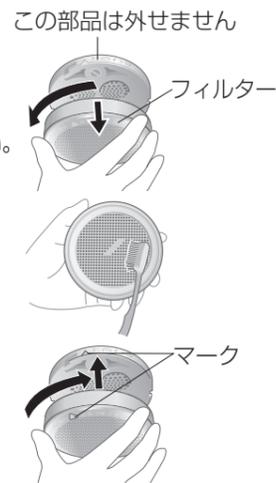

風呂釜(追いだき配管)

市販の風呂釜用洗浄剤で洗浄する
(洗浄剤で使用する際は給湯機メーカーへご確認ください。)

湿布の要領

- ① 汚れた箇所を少し湿らせ、キッチンペーパーなどを貼る
- ② 上から浴室用中性洗剤やカビ取り剤などを吹き付け、数分置く
- ③ ペーパーをはがし、スポンジで洗う
- ④ 洗剤を十分洗い流す



タオル掛け／手すり(インテリア・バー)／スライドバー／ランドリーパイプ

柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けて洗う

- ・お手入れ後は、洗剤を洗い流し、水分をふき取る。
- ・手すり(金属バー以外)のしつこい汚れは「湿布の要領」で落とす。(上記)

■ランドリーパイプや手すり(インテリア・バー)などの金属バーに黒いシミが目立ってきたら

- ・柔らかいスポンジやメラミン系スポンジに浴室用クリームクレンザーを付けてこすり落とす。

お願い

- ・力を入れすぎたり、こすりすぎたりしないでください。(キズが付いたり、ツヤがなくなることがあるため)
- ・メラミン系スポンジは金属バー以外には使用しないでください。



ふろふた／コーキング部／壁／天井／床

ふろふた

柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けてこすり洗います

- ・シャッターふたの継ぎ目、割ふたの外周部などは歯ブラシで。
- ・落ちにくい汚れは、「湿布の要領」(P.26)で。

■しつこい汚れは浴室用クリームクレンザーでこすり洗います

お願い

- ・お手入れ後は、洗剤を十分洗い流し、水気をふき取ってください。
- ・浴室用クリームクレンザーを使うときは、強くこすりすぎないでください。(キズが付いたり、ツヤがなくなることがあるため)
- ・ふろふたに体重をかけないでください。(表面のへこみやふくれ、ふろふたの外れによるケガのおそれがあるため)

お知らせ

- ・ときどき陰干しして完全に乾燥させると、カビを防げます。
- ・直射日光に当てると、変色する場合があります。

コーキング部

■汚れを防止するために

- ・入浴後はしっかり換気し、湿気を取り除く。
- ・からぶきで、水滴を取り除く。

■しつこい汚れは

- ・カビ取り剤を使い、「湿布の要領」(P.26)で汚れを落とす。

お願い

- ・強くこすらないでください。ブラシは使用しないでください。(切れやはがれの原因になるため)



壁・天井

柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けてこすり洗います

- ・天井は、柄付きスポンジが便利。
- ・お手入れ後は、洗剤を十分洗い流す。

床

毛先が柔らかい樹脂製のブラシに、浴室用中性洗剤を付けてこする

- ・洗剤は、十分洗い流す。

お願い

- ・床に砂や小石がある時は、よく洗い流してからお手入れしてください。(キズ・変色・さび付着の原因になるため)

■部分的に水が残る／乾きが遅くなったとき

- 毛先が柔らかい樹脂製のブラシに浴室用クリームクレンザーを付けてこすり洗います。
- ・お湯をかけながら、床の目にそって縦・横方向にこする。
- ・浴室用クリームクレンザーは残りやすいので、念入りに洗い流す。

お願い

- ・浴室用クリームクレンザーは、頻繁に使用しないでください。(研磨剤により細かいキズが付くことがあるため)
- ・排水口カバーをお手入れするときや、バケツなどを使用する際は、下にタオルなどを敷いてください。(こすれてキズが付くことがあるため)

■ヘアカラーのシミは

- ① 無水エタノールで湿布する
・2～3枚重ねたティッシュペーパーに十分染み込ませ、湿布する。
 - ② 約10分放置し、はがす
・まだらに変色跡が残ったときは、再度湿布する。
- ※時間がたつほど落ちにくく、完全に落ちないこともあります。

お知らせ

- ・「無水エタノール」は、薬局でご購入ください。(おすすめは「無水エタノール」ですが、「エタノール」、「消毒用エタノール」もご使用いただけます)

お手入れ

鏡／シャワー

鏡


水あかや金属石けん (P.24) が付くと落とせなくなるので、こまめにお手入れを。

- ① 柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けて洗う
 - ② カビ取り剤を使い「湿布の要領」で汚れを落とす (P.26)
- ・落ちにくい汚れは、浴室用クリームクレンザーでこすり洗ひする。
 - ・洗剤は十分洗い流す。
 - ・お手入れ後はからぶきをする。
- ※ヒーター付きの鏡以外は湯気によりくもります。(くもりの原因 P.19)
 ※しつこい汚れには、お手入れらくらく鏡クリーナー (P.25) をおすすめします。



警告

くもり止めヒーター付きの鏡のお手入れは、電源を切ってから行う (ヤケドのおそれ)

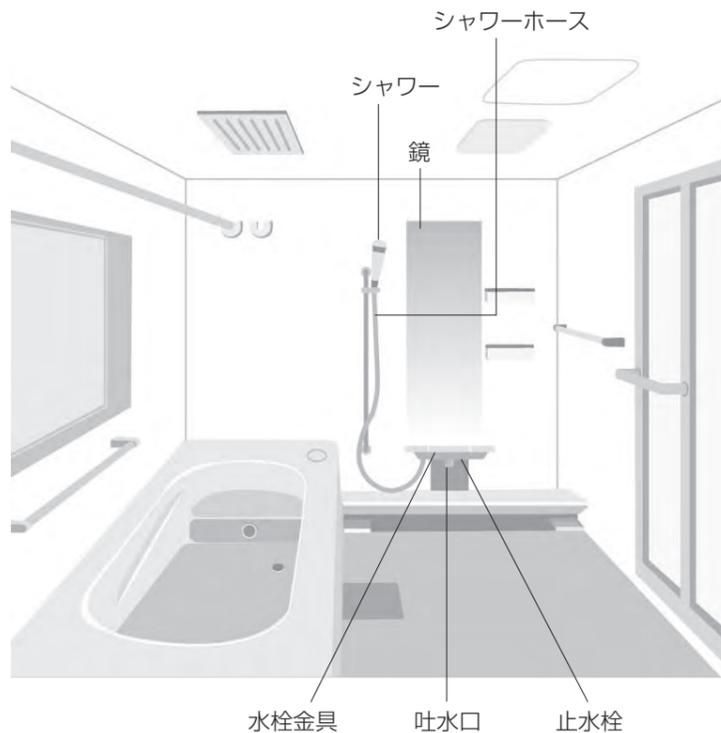

シャワーホース

汚れが目立ってきたら、浴室用中性洗剤を使い「湿布の要領」で汚れを落とす (P.26)

シャワー

水の出が悪いときは、**フィルターのごみを取り除く**



- ・取り付けるとき、フィルターの向きを間違えない。
- ・スプレーシャワーはフィルターなし。

エアインシャワー吸気口 (排水口) 部のお手入れ

- ・吸気口 (排水口) が詰まったときは、安全ピンなどで取り除く。(エアイン 120 以外)
- (十分空気を取り込めない / 残留水が排出できない原因)

お願い

- ・浴槽や洗面器などに水没させたり、洗剤などにつけて洗わないでください。(吸気口 (排水口) の詰まりの原因になるため)

水の出る方向が乱れるときは、

■ **エアイン®シャワー**



水やぬるま湯に浸した布をよく絞り、ノズルの汚れをふき取る。
 ※強い力でふいたりこすったりしない。
 (ノズルの破損・変形によってさらに流線が乱れる原因)

■ **エアインシャワー以外**



柔らかい歯ブラシなどで散水板の汚れを取り除く。



水栓金具／止水栓／吐水口

水栓金具

水あかや金属石けん (P.24) が付いたら、**柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けて洗う**



お願い

- ・落ちにくい汚れは、蛇口まわりのクリーナーや浴室用クリームクレンザー (P.25) でこすり洗ひする。
- ・細かい部分の汚れは、歯ブラシでみがき洗ひする。
- ・お手入れ後は、洗剤を洗い流し、水分をふき取る。
- ・こすりすぎない。(キズが付いたり、印字部のはがれの原因)

水栓金具の取扱説明書もご覧ください。
 水栓金具は、定期的に点検・部品交換が必要です。

止水栓

水の出が悪いと感じたら、お手入れを。

※詳しくは、水栓金具の取扱説明書をご覧ください。


お願い

・湯側のお手入れをするときは、ヤケドに注意してください。

① 止水栓を閉める (湯側・水側) (P.41 ~ 43)



② ふたとフィルターを取り外す (湯側・水側)

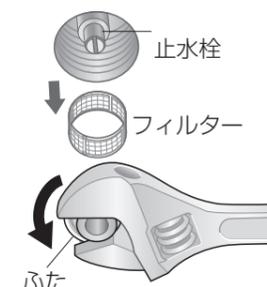

③ フィルターのゴミや汚れを取り除く



④ フィルターをふたに取り付ける


⑤ ふたを止水栓に取り付ける

⑥ 止水栓の開き具合を調節する (P.41 ~ 43)


吐水口

吐水口キャップ・内筒・網のゴミや汚れを取り除く ※詳しくは、水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

スパウトなしのタイプ
 ■ **メタルライン水栓**

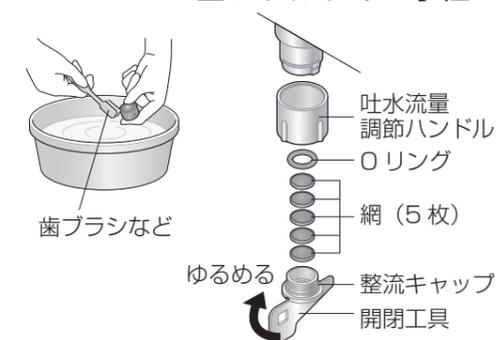

■ **左記以外の水栓**

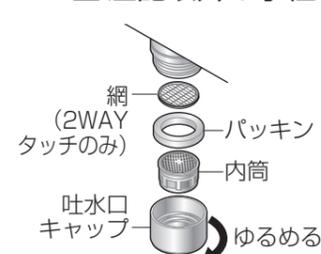

スパウトありのタイプ
 ■ **アーチ／リングハンドル水栓**



※マイナスドライバーなど先の細い物は使用しない。(キズ・破損の原因)

お手入れ

浴槽排水栓

ワンプッシュ排水栓

- ①排水ボタンを押す
排水栓が開きます。



- ②排水栓を真上に引き抜く



- ③汚れを落とす

- パッキンもお手入れを。
(汚れ付着によるお湯漏れの原因)




お願い

- パッキンにざらつきやシワがある場合は、パッキンを交換してください。(お湯漏れの原因となるため)

パッキン品番
裏(差し込み部)側の色が
白: AFKA217
青: AFKA218

- 特に風呂水清浄剤を使用するとパッキンが傷みやすくなる場合があります。


- ④排水口部の髪の毛などのゴミを綿棒などで取り除く

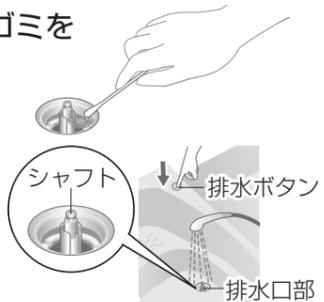

- ⑤排水口部にシャワーをかけながら、排水ボタンを10回程度押す

- (内部の汚れを流す)
- シャフトがスムーズに動くまで繰り返す。

- ⑥排水ボタンを押し、シャフトを上げる

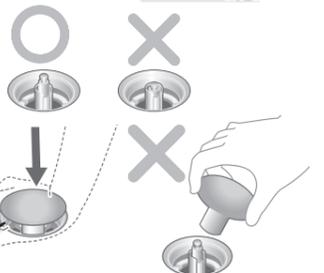

- ⑦排水栓のシャフトに真っすぐ入れて押し込む




お願い

- 正しく取り付いているか確認してください。(パッキンの振動による音鳴りや、お湯が漏れることがあるため)


ゴム栓

こすり洗ひする

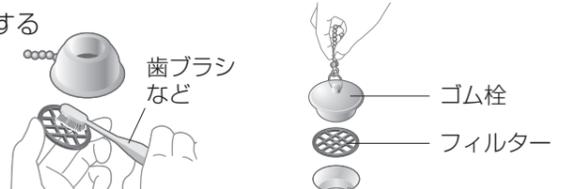

排水口(排水トラップ)の構造

排水口には常に水がたまっていて、下水管からのにおい・虫の侵入を防ぎます。浴槽・洗い場からの排水を下水管に流すために欠かせない部分のため、詰まらないようにお手入れしてください。

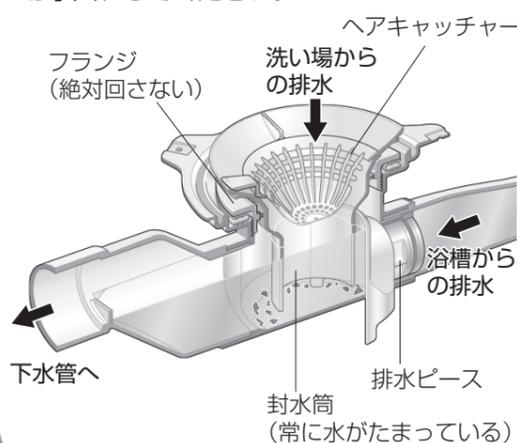

注意

- シンナーなどの溶剤・薬品類は排水口に流さない
(排水経路の傷みによる水漏れの原因)
- フランジは絶対に回さない
(水漏れの原因)

床排水口

汚れがたまると、悪臭がしたり排水の流れが悪くなることがあります。定期的にお手入れしてください。

封水筒

品番: AFKA146

- ①封水筒を外す
つまみ部を持って回す。



- ②封水筒・排水トラップ内の汚れを、スポンジなどで落とす
髪の毛なども取り除く。

- ③封水筒を取り付ける
つまみ部を持って回す。



排水口カバー
持ち上げると、外れる。



排水ピース

セット品番: AFKA144N2

- ①封水筒を外し、排水ピースを引き出す

- ②やさしく洗う

- ③向きに注意して取り付ける
逆止弁の三角形部を上にし、排水トラップ内下部の穴に押し込む。

※確実に差し込まないと、封水筒が取り付けられません。



お知らせ

- 逆止弁は平らな面が差し込み方向です。



排水トラップ

- 髪の毛がからまっているときは、手やピンセットなどで取り除く。
- 水あかや湯あかなどの汚れは、スポンジで洗い落とす。

お願い

- においや虫の侵入を防ぐため、トラップ内に常に水が入った状態にしてください。

ヘアキャッチャー

品番: AFKA151

準備: シャワーなどで、髪の毛やゴミをぬらす。(取り除きやすくなります)

- ①ヘアキャッチャーを外す
取っ手を持ってスライドさせる。



- ②ゴミを捨てる



- ③細かな汚れを落とす



- ④ヘアキャッチャー、排水口カバーを順に取り付ける
封水筒のつまみ部の下にスライドさせる。



お願い

- 髪の毛やゴミは、洗い流さず取り除いてください。(下水管が詰まり、悪臭などの原因になるため)

お知らせ

- 部品の破損・紛失のときは、ご購入いただけます。(P.57) 各部品記載の品番(アルファベット記号)をお伝えください。
- 排水パイプ用洗剤は分包(粉末)タイプがおすすめです。(洗剤の注意表示に従ってください)

お手入れ

換気器具

警告 照明・換気器具のお手入れは、電源を切ってから行う
(感電・ヤケドのおそれ)

注意 照明・換気器具のお手入れには、安定した踏み台を使用する
(転倒などによるケガのおそれ)
踏み台の下には敷物をするなどして、床をキズ付けないようにしてください。




カバーを取り外し、スポンジや歯ブラシなどに浴室用中性洗剤を付けて、汚れをこすり落とす
・洗剤はお手入れ後、十分洗い流す。
・本体内部は、かたく絞った布などで汚れをふき取る。


換気扇

■ 取り外し

①カバーを少し下げる

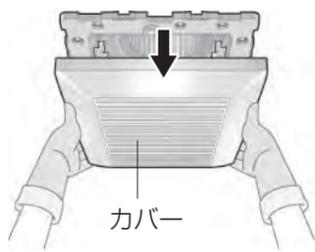

②カバーを押さえながら、片側ずつ取付バネを握って引き抜く

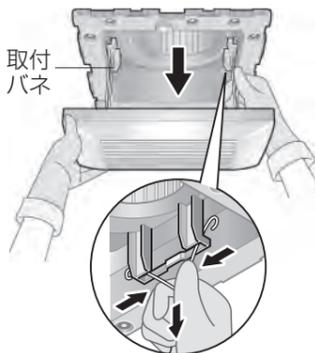


■ 取り付け

①取付バネを握って、片側ずつバネ引っ掛け部に差し込む
・手を挟まないようにする。



②カバーを軽く押し上げる

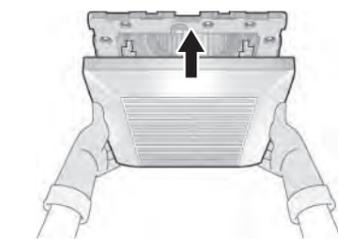


③確実に取り付いているか確認する
(不完全な場合、カバーの落下によるケガのおそれ)

・その他の換気器具のお手入れは専用の取扱説明書をご覧ください。

換気グリル

■ 取り外し・取り付け

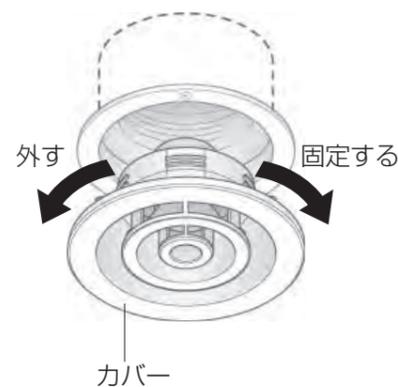

照明

左記に記載の警告と注意も必ずお守りください。

注意 照明器具に洗剤を使用しない
(変色・変形・破損の原因)

カバーをかたく絞った布でふく
・カバーを取り外して洗ったときは、完全に水分を取り除いてから取り付ける。


シーリング照明

■ 取り外し

①カバーの外周をつまんで真下に引く



②取付バネをつまんで引き抜く

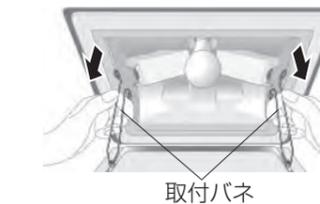

■ 取り付け

①取付バネをつまんで真上の穴に差し込む



②カバーを押し上げる
・天井とのすき間がないことを確認する。



ダウンライト

ダウンライトの大きさは2種類あります。



17cm カバーは取り外せません。



12cm カバーは取り外せません。点灯不良等、不具合が生じた場合は TOTO メンテナンス(株)修理受付センターへご連絡ください。(P.60)

■ 取り外し

①カバーの外周をつまんで真下に引く



■ 取り付け


①取付バネをつまみ、△マークの真上の穴に差し込む




②カバーを押し上げる
・天井とのすき間がないことを確認する。



半球形照明

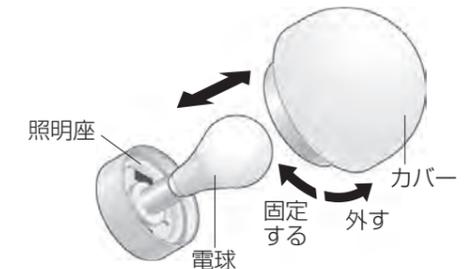


キューブ形ハイクオリティ照明

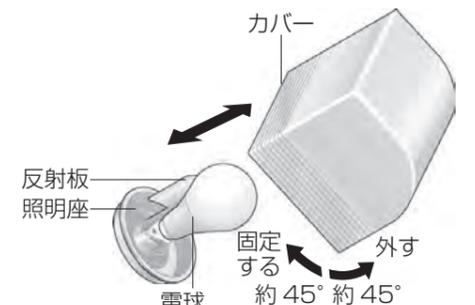

・取り付けるときは、カバーを左に約45°傾けて差し込む。

丸形ハイクオリティ照明

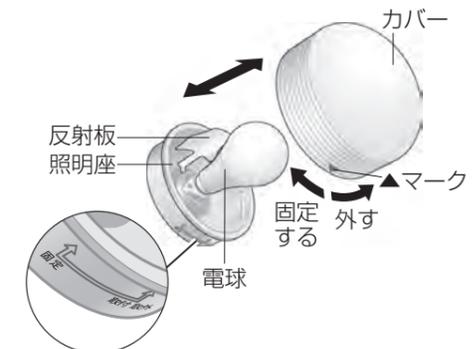

・▲マークを照明座の「取付・取外」に合わせると、取り外し/取り付けできる。
(「固定」に合わせると、固定される)

スケール 12cm

収納棚

柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けて洗う

- ・ワイヤーシェルフとコーナー収納棚以外は壁から取り外して洗えます。




※カウンター下ワイヤーシェルフ (P.5) は取り外せます。

■取り外しかた


(取り外しかたは全て共通)

- ・棚板着脱式は、棚板も外して。

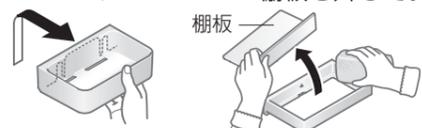


お願い

- ・フラット収納棚のガードバーは、強く押ししたり引いたりしないでください。

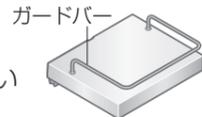

とれ〜ルカウンター

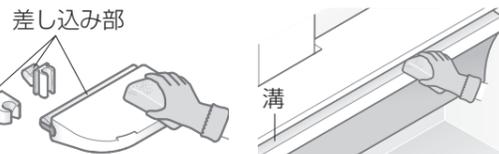

取り外し、柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けて洗う

- ・取り外しかた (P.18)
- ・溝や差し込み部は、定期的にお手入れを。(ガタツキ防止)
- ・水や薬品の入った液につけおきしない。(カビの原因)
- ・長時間直射日光にさらさない。(変色の原因)
- ・長期間使用しない場合は、高温多湿を避け、日の当たらないところに保管する。

カウンター / ベンチカウンター・サポートバー

柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けて、石けんカスなどを洗い落とす

- ・お手入れ後はからぶきがおすすめ (輪じみ防止)
- ・しつこい汚れ (水あかや金属せっけん) が付いたら (P.24)



■全体

柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けて洗う

- ・洗面所側の下部は、かたく絞った布などでふく。
- ・洗面所側にはねた水は、よくふく。



■換気口

換気弁を押し開いて、換気弁や上枠内のホコリを取り除く (割り箸に布を巻き付けたものや綿棒などを使用)




■ドアの下の汚れ・黒ずみ (カビなど)

- 「湿布の要領」で汚れを落とす (P.26)
- ・カビ取り剤を使う。


■排水部 (片引戸 / 2枚引戸)

- ・片引戸はドアを取り外す (右記)
- ・2枚引戸はドアと下枠カバー、レールを外す (P.36・37)
- 綿棒などを差し込み、汚れを浴室側へ押し出す

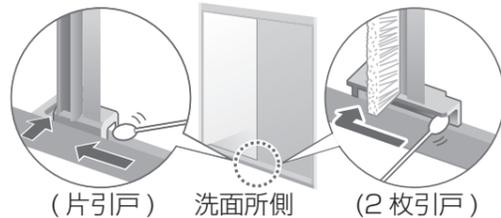

■排水弁 (FIX 窓)

排水弁を押し開いて、綿棒などで汚れやホコリを取り除く (汚れの付着により弁が動かなくなり水漏れの原因)

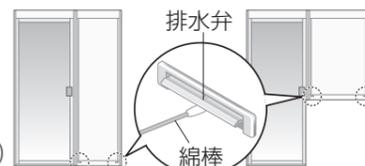

■下枠・下枠の溝・レール

- ブラシなどで汚れを落とす
- ・複雑な形の部分は、歯ブラシなどに浴室用中性洗剤を付けてこする。
- ・2枚引戸と3枚引戸は、下枠カバーやレールを外してお手入れする。(2枚引戸：P.36、3枚引戸：右記)
- ※折戸、片引戸、開き戸は外れません。

お知らせ

- ・引戸のレール部に水が入ると、下枠に水が残ることがあります。(気になる場合はふき取る)

お願い

- ・クレンザーやスポンジのかたい面は使わないでください。(細かなキズで白っぽくなることもあるため)
- ・こすりすぎないでください。(キズが付いたり、色がはがれることがあるため)
- ・洗剤はお手入れ後、十分洗い流してください。(変色やシミの原因になるため)
- ・黒い部品は、こまめにお手入れしてください。(汚れが目立つため)
- ・黒い部品は、エタノールで強くふかないでください。(白っぽくなってしまったため)
- ※白っぽくなった場合は、布やスポンジに浴室用中性洗剤を付けて洗い流してください。
- ・カビ取り剤は、スプレー後長時間放置せず、使用後は十分洗い流してください。(変色やシミの原因になるため)


ドア

片引戸の取り外し / 取り付け

■取り外し 洗面所側から作業

網戸などを取り外す要領で

- ①ロックを解除する
- ②両手で持ち上げ、下部を手前に引いて外す

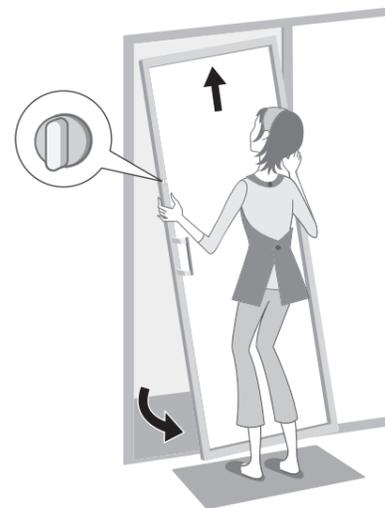


■取り付け 洗面所側から作業

両手で持ち、上→下の順にレールにはめる
※ドア面が平らな方が浴室側です。

3枚引戸のレールの取り外し / 取り付け

- ※レールは2枚あります。
- ドアを片側に寄せると、開けた側のレールが取り外せます。

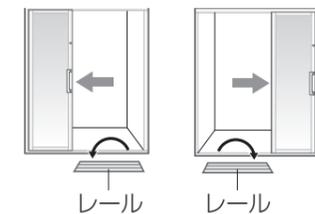


お願い

レールを外したままドアを開閉しないでください。


■取り外し

レールの両側に指をかけ、持ち上げる
※片側だけ持って無理に引っ張ると、破損の原因になります。

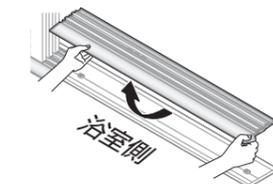

■取り付け

レールをA部に差し込んで下に押す
カチッというまで確実に。

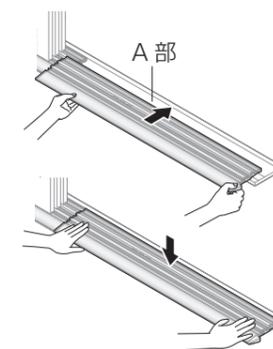


ドア

2枚引戸の下枠カバーと

レールの取り外し/取り付け

※レールは3枚あります。

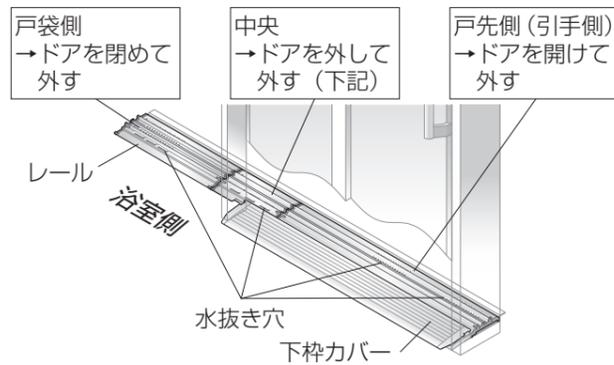


注意 下枠カバーを外したまま、ドアの下枠部分に勢いよく水をかけない (洗面所への水漏れの原因)

お願い

レールを外したままドアを開閉しないでください。

■取り外し


- ① 下枠カバーの両側に指をかけ、持ち上げる
※片側だけ持って無理に引っ張ると、破損の原因になります。

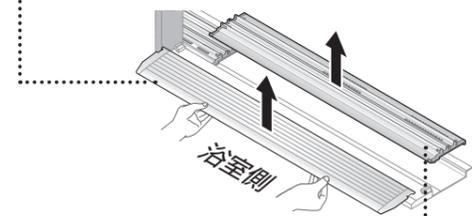

- ② レールの凸部をつまんで外す

■取り付け


- ① 下枠カバーのA部を下枠のB部に合わせてはめ込む
カチッというまで確実に。

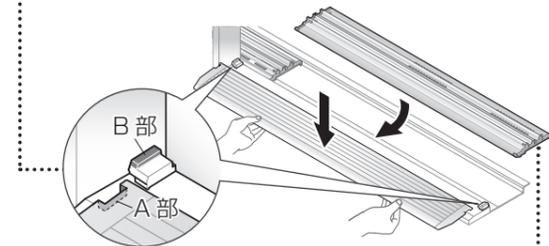


- ② 戸先側のレールは下枠カバーのすき間に差し込んで入れる
中央と戸袋側はそのまま置く

● ドアを取り外し 洗面所側から作業


- ① ドアを片側に寄せ、戸先側 (引手側) のレールを取り外す

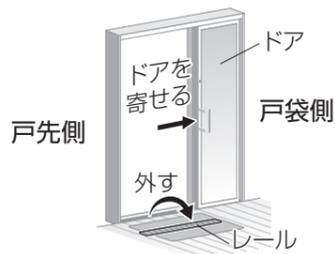

- ② 手前側のドアをスライドさせ、下枠レールから半分外れた位置で上に持ち上げて、手前に引いて取り外す

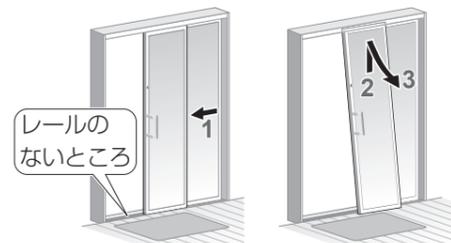


- ③ 同様に奥側のドアを取り外し、戸袋側と中央のレールを取り外す

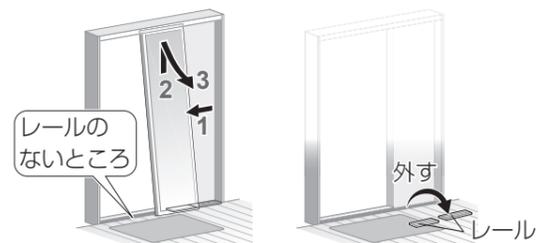

※タイプによりドアの勝手が逆になる場合があります。

● ドアを取り付け 洗面所側から作業

- ① 戸袋側と中央のレールを取り付ける

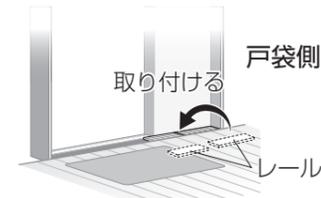

- ② 奥側のドアを戸袋側の枠に3分の1程度重ね合わせ、上レール、下レールの順番にはめ、横にスライドさせて取り付ける



- ③ 同様に手前側のドアを取り付ける



- ④ 戸先側のレールを取り付ける



- ⑤ 戸先側 (引手側) のドアを両手で持ち上げ、手前に引いて外れないことを確認する



こんなとき







吐水温度を調節したい

湯温が高い？ 湯温が低い？



※温度調節のご依頼は有料です。

温度調節ハンドルは工場で設定していますが、使用条件（給水・給湯圧力、給湯温度）が異なると表示どおりの吐水温度にならないことがあります。
準備：給湯機の給湯温度を希望の吐水温度より高めに設定する。
 （快適な流量・温度を得るため、50～60℃がおすすめ）



お願い
 ・ハンドルを落とさないようご注意ください。（ケガやハンドル変形のおそれがあるため）

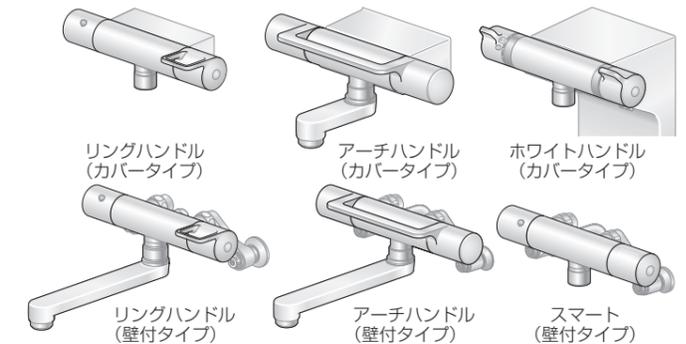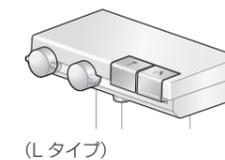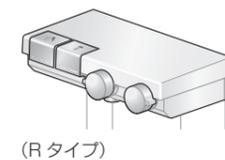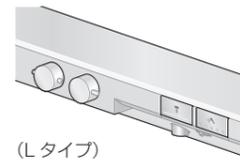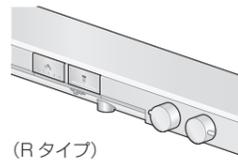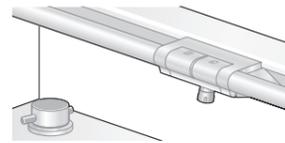



メタルライン水栓

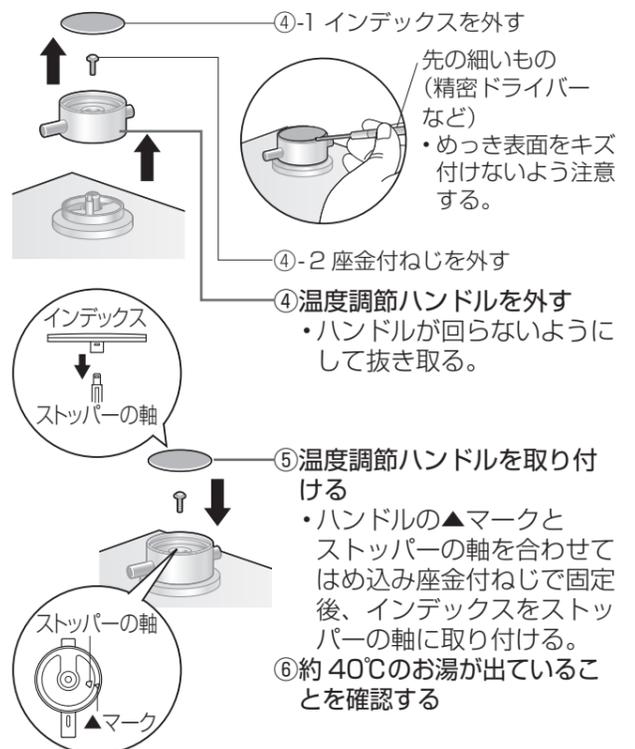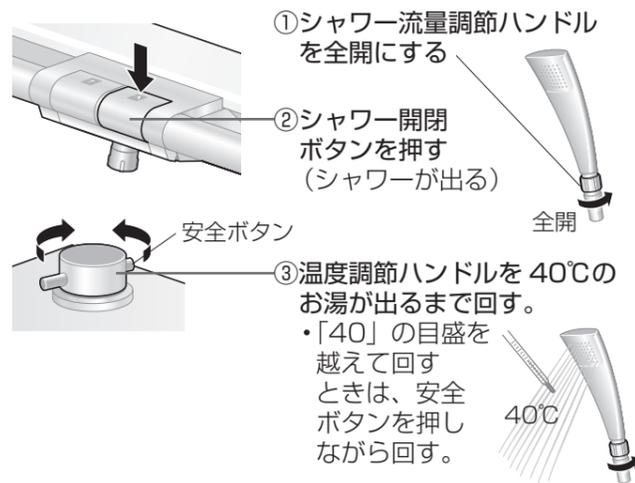



フラットタッチ水栓

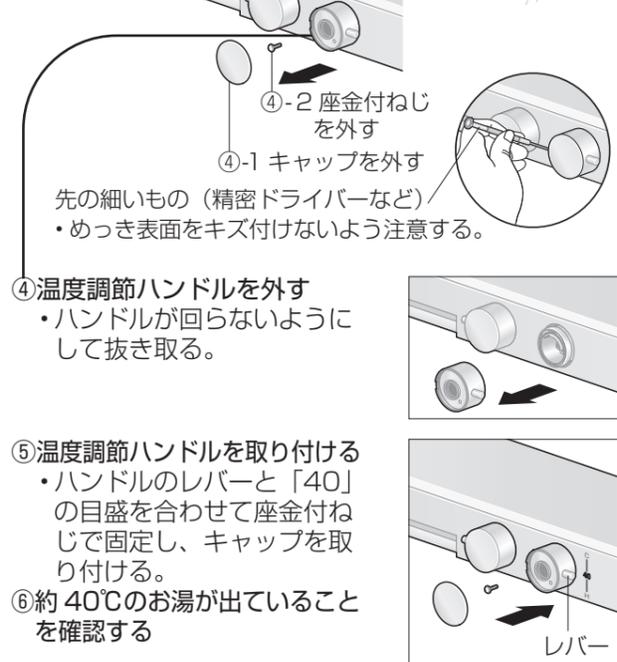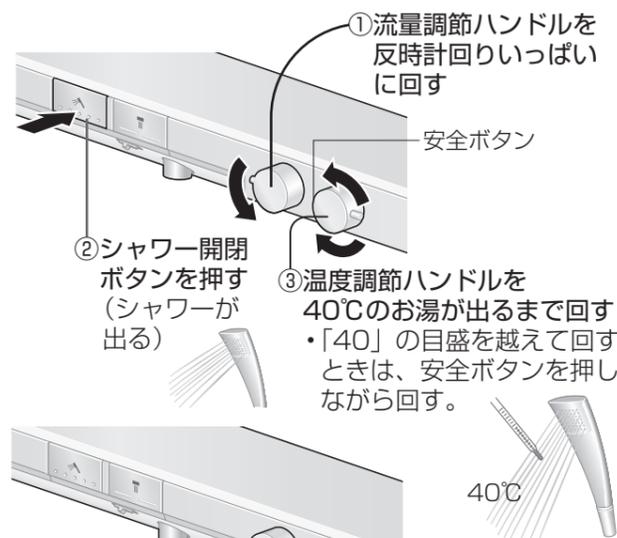

2WAY タッチ水栓

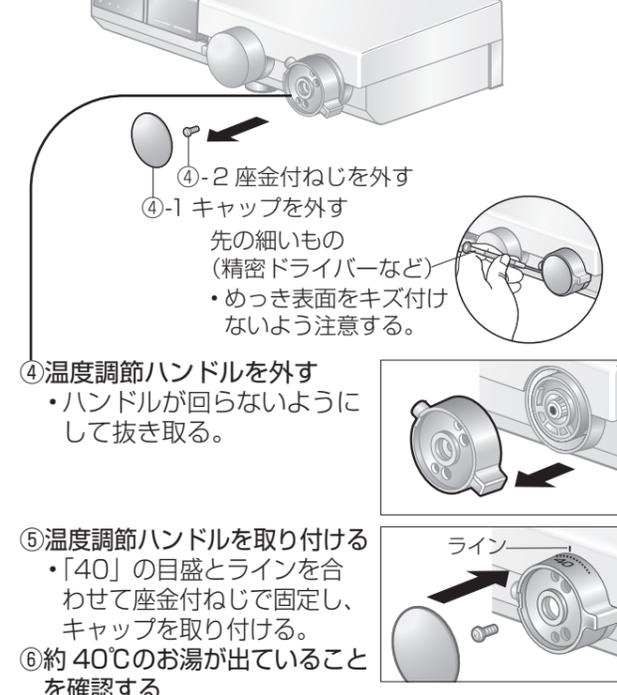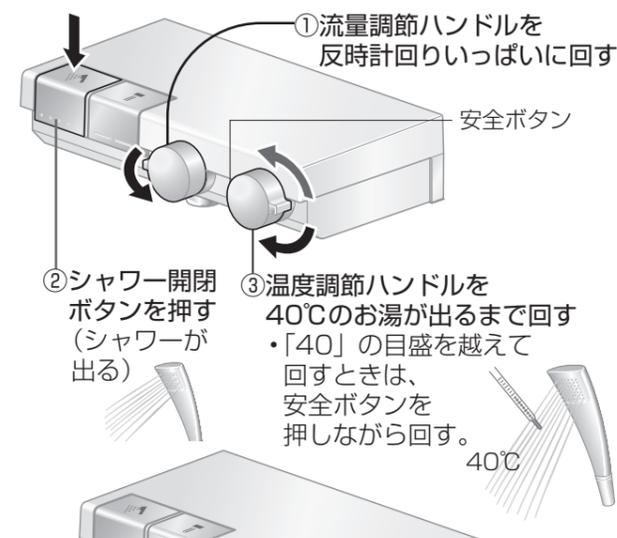

カバー / 壁付タイプ水栓

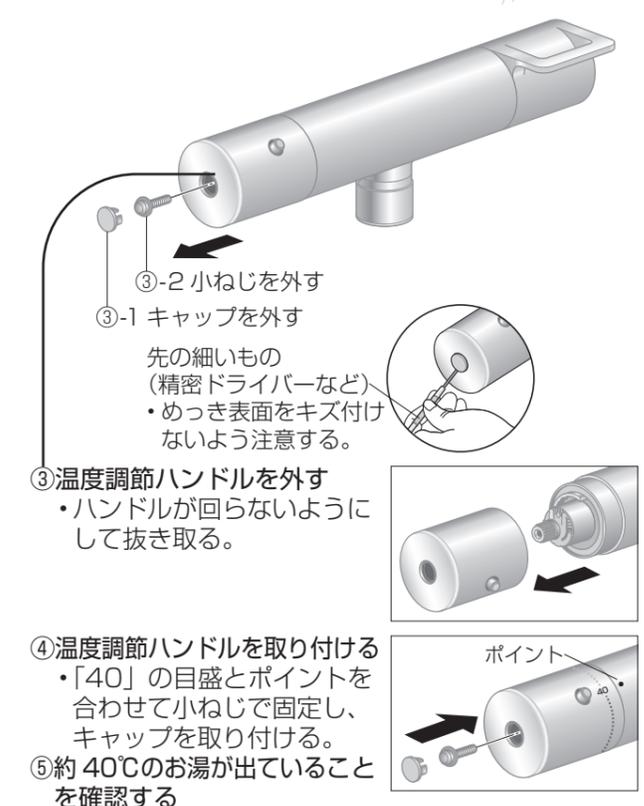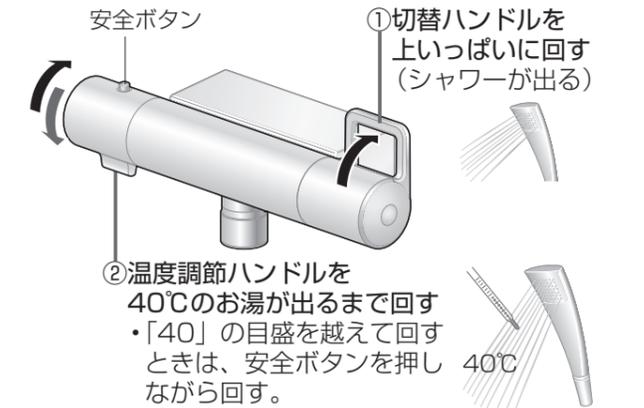


こんなとき

湯温が高い？ 湯温が低い？

※温度調節のご依頼は有料です。

温度調節ハンドルは工場で設定していますが、使用条件（給水・給湯圧力、給湯温度）が異なると表示どおりの吐水温度にならないことがあります。
準備：給湯機の給湯温度を希望の吐水温度より高めに設定する。
 （快適な流量・温度を得るため、50～60℃がおすすめ）

お願い
 ・ハンドルを落とさないようご注意ください。（ケガやハンドル変形のおそれがあるため）

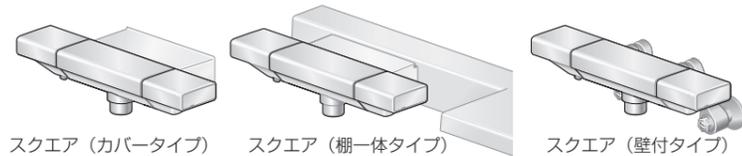

スクエア（カバータイプ）

スクエア（棚一体タイプ）

スクエア（壁付タイプ）

スクエア水栓

- 温度調節ハンドルを外す
 - ・ハンドルの横に棚がある場合は、ハンドルを90度回して作業する。
- 切替ハンドルを上いっぱい回す（シャワーが出る）
- 温調コアを40℃のお湯が出るまで回す
 - ・「40」の目盛を越えて回すときは、安全ボタンを押しながら回す。
- 温調コアを外す
 - ・コアが回らないようにして小ねじを外し、温調コアを抜き取る。
- 温調コアを取り付ける
 - ・矢印マークを真上にして取り付け、小ねじで固定する。
- 温度調節ハンドルを取り付ける
 - ・小ねじで固定し、キャップを取り付ける。
- 約40℃のお湯が出ていることを確認する

①-1 キャップを外す
 ①-2 小ねじを外す

安全ボタン
 温調コア
 小ねじ
 40℃

先の細いもの（精密ドライバーなど）
 ・めっき表面をキズ付けないよう注意する。

温調コア
 小ねじ
 矢印マーク

水勢が弱い？ 水勢が強い？

切替ハンドルや流量調節ハンドルを操作しても吐水の勢が強すぎる／弱すぎる場合、止水栓で調節できます。（元の水圧によっては、止水栓を全開にしても勢が強くない場合があります。）

お願い
 ・湯側の調節をするときは、ヤケドに注意してください。

メタルライン水栓

■水側の調節

- 吐水流量調節ハンドルを全開にする
- 温度調節ハンドルを反時計回りいっぱい回す
- 吐水口開閉ボタンを押す（水が出る）
- 止水栓で流量を調節する（目安は15L/分程度：洗面器一杯にするのに約15秒）
- 吐水口開閉ボタンを押す（水が止まる）

湯側止水栓
 水側止水栓

多く 少なく

■湯側の調節

- 安全ボタンを押しながら、温度調節ハンドルを時計回りいっぱい回す
- 吐水口開閉ボタンを押す（湯が出る）
- 止水栓で流量を調節する（目安は15L/分程度：洗面器一杯にするのに約15秒）

安全ボタン
 湯側止水栓
 水側止水栓

多く 少なく

フラットタッチ水栓

■水側の調節

- 流量調節ハンドルを反時計回りいっぱい回す
- 温度調節ハンドルを反時計回りいっぱい回す
- 吐水口開閉ボタンを押す（水が出る）
- 止水栓で流量を調節する（目安は15L/分程度：洗面器一杯にするのに約15秒）
- 吐水口開閉ボタンを押す（水が止まる）

湯側止水栓
 水側止水栓

多く 少なく

■湯側の調節

- 安全ボタンを押しながら、温度調節ハンドルを時計回りいっぱい回す
- 吐水口開閉ボタンを押す（湯が出る）
- 止水栓で流量を調節する（目安は15L/分程度：洗面器一杯にするのに約15秒）
- 吐水口開閉ボタンを押す（湯が止まる）

安全ボタン
 湯側止水栓
 水側止水栓

多く 少なく


水勢が弱い？ 水勢が強い？

切替ハンドルや流量調節ハンドルを操作しても吐水の勢が強すぎる／弱すぎる場合、止水栓で調節できます。(元の水圧によっては、止水栓を全開にしても勢いが強くない場合があります。)


お願い
 ・湯側の調節をするときは、ヤケドに注意してください。

2WAY タッチ水栓

■水側の調節

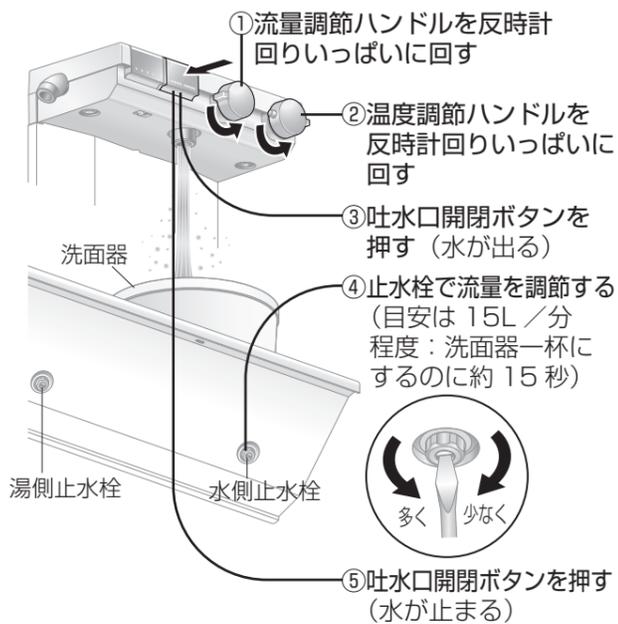


■湯側の調節

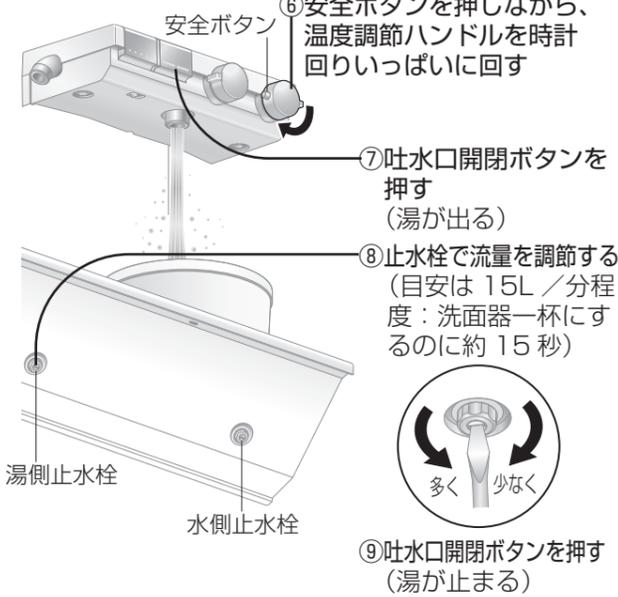


カバー / 壁付タイプ水栓

■水側の調節

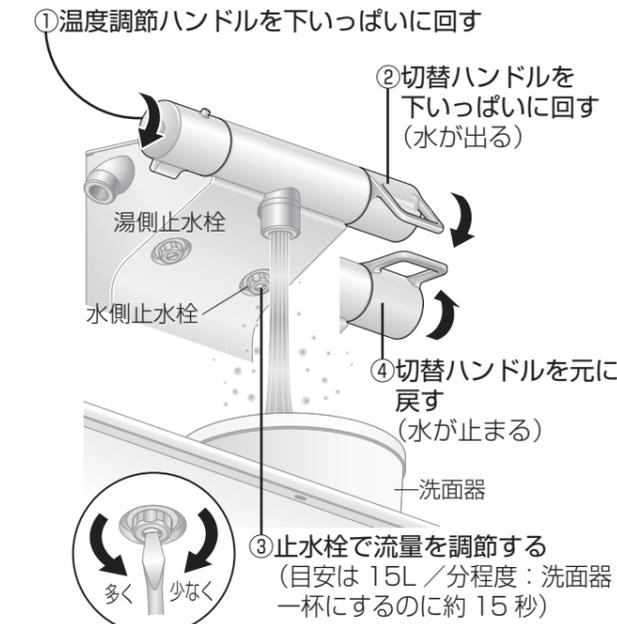


■湯側の調節

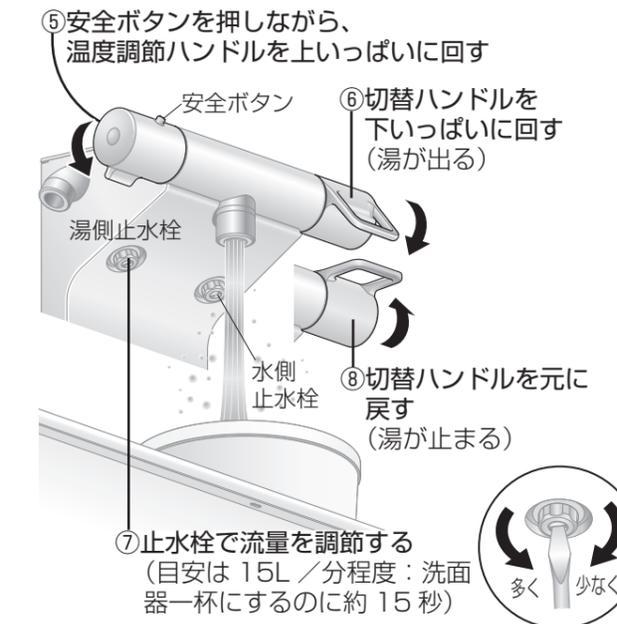


スクエア水栓

■水側の調節

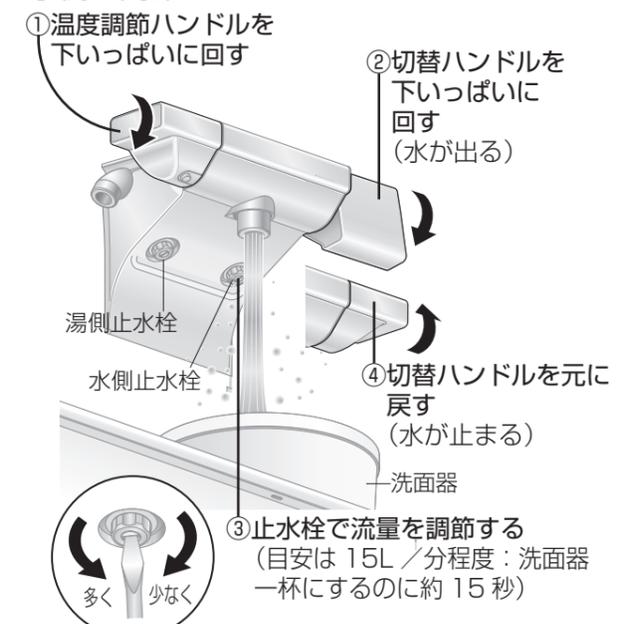


■湯側の調節

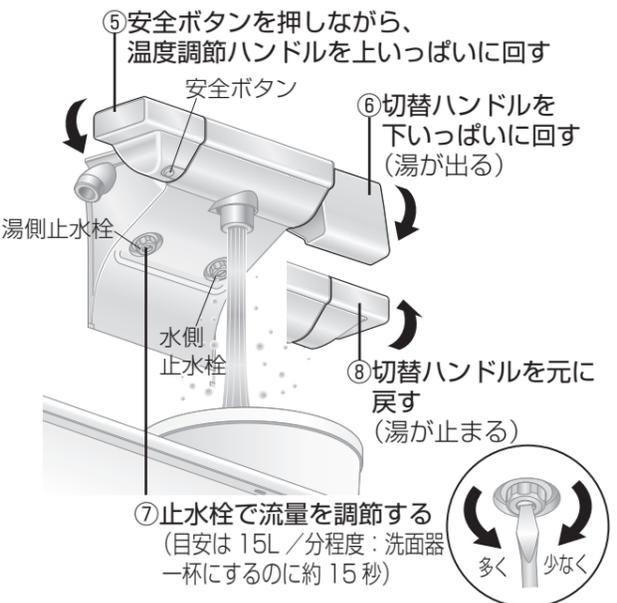


スクエア水栓棚一体タイプ ストレートカウンター 壁付水栓の場合の 止水栓の位置


■スクエア水栓棚一体タイプの場合

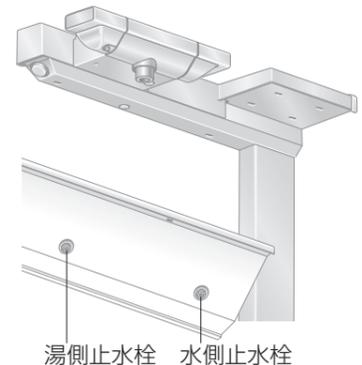

■ストレートカウンターの場合

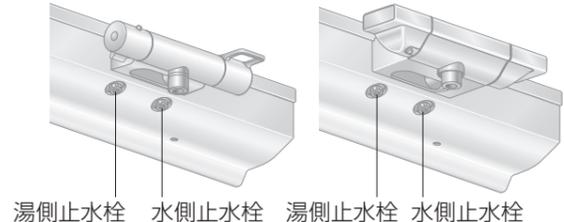

■壁付水栓の場合

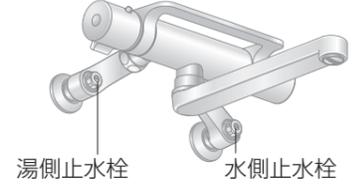


凍結のおそれがあるとき (寒冷地用・北海道用のみ)

詳しくは、水栓金具の取扱説明書をご覧ください。


水抜きコックを
全て開ける




メタルライン水栓

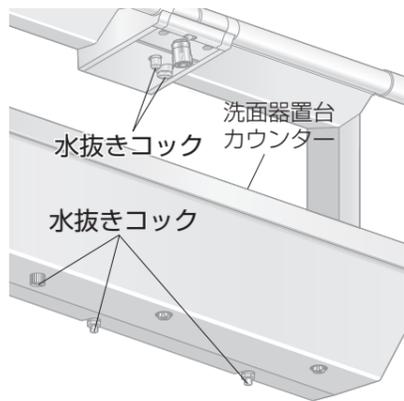

フラットタッチ水栓

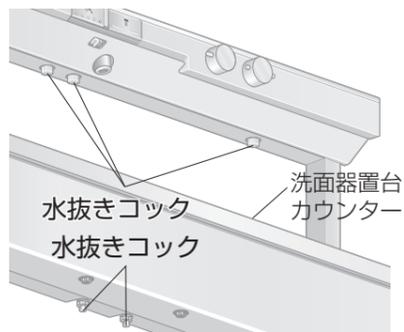


2WAY タッチ水栓

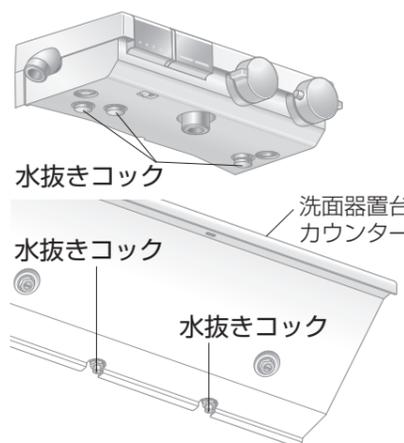


スクエア水栓


止水栓部水抜きコック
・取り外さない。

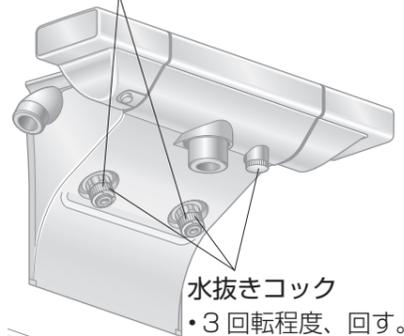

水抜きコック
・3回転程度、回す。

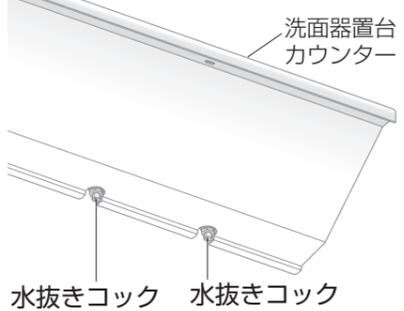


■棚一体タイプの場合

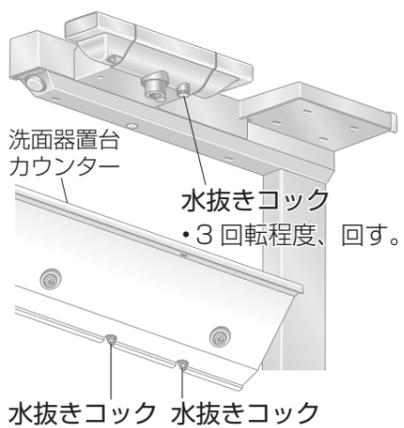


■壁付タイプは
右記壁付タイプ水栓参照

カバータイプ水栓


止水栓部水抜きコック
・取り外さない。

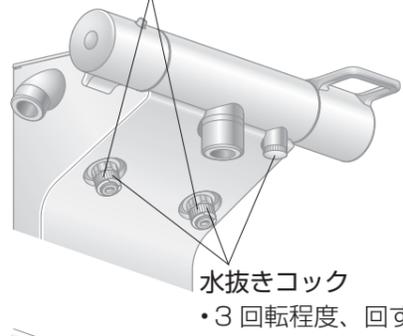

水抜きコック
・3回転程度、回す。

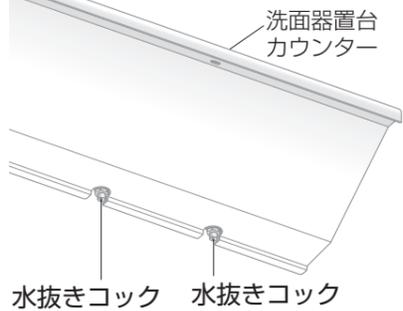


壁付タイプ水栓

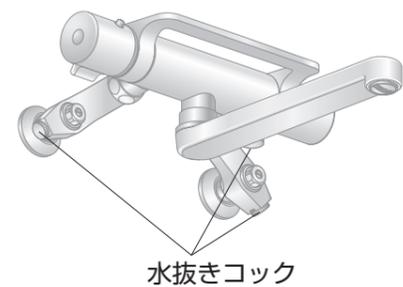


水漏れや、
水が止まらないとき

止水栓 (湯側・水側)
を閉める

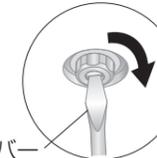


止水栓の位置 マイナスドライバー


■メタルライン水栓 ■フラットタッチ水栓

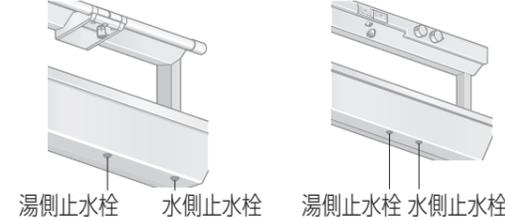

■2WAY タッチ水栓 ■カバータイプ水栓

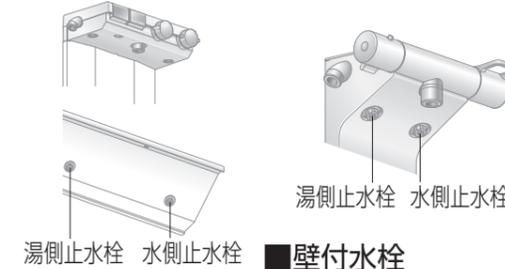


■スクエア水栓 棚一体タイプ

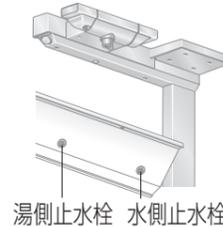


■壁付水栓



■ストレートカウンター

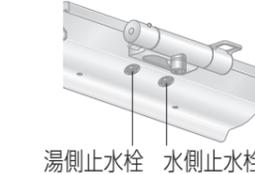

■それでも止まらないとき→元栓を閉める

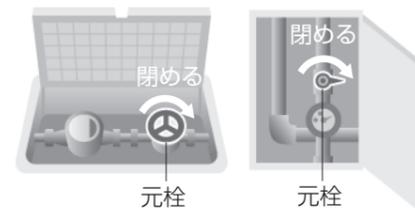

カウンターエプロンの
ねじがゆるんだとき



カウンターエプロン




カウンターエプロン

化粧ねじを締める

(イラストは、断面のイメージ図です)

- ・ストレートカウンター
- ・とれ〜ルカウンター
- ・洗面器置台カウンター
- ・ベンチカウンター

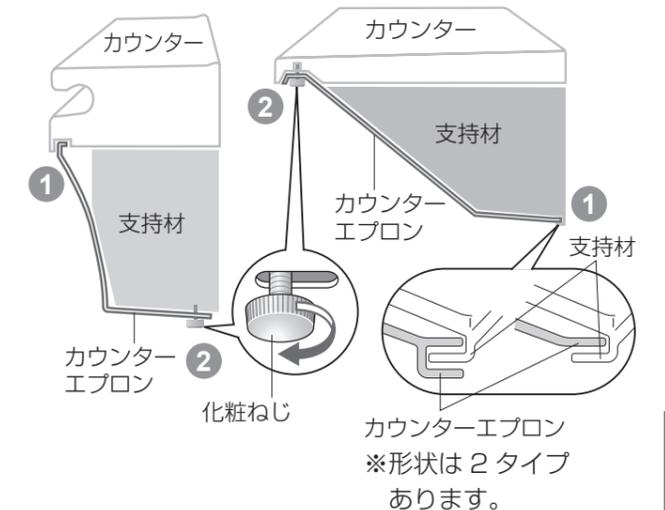

■カウンターエプロンが外れたとき

1 カウンターエプロンを
カウンターまたは支持材に
差し込む

2 化粧ねじで固定する

こんなとき

緊急時ドアを外したい

入浴中の方が倒れてドアを開けられなくなった場合などに

お願い


・緊急時以外は、なるべく外さないでください。

折戸

洗面所側から作業します。



1 ドアのロックを解除する

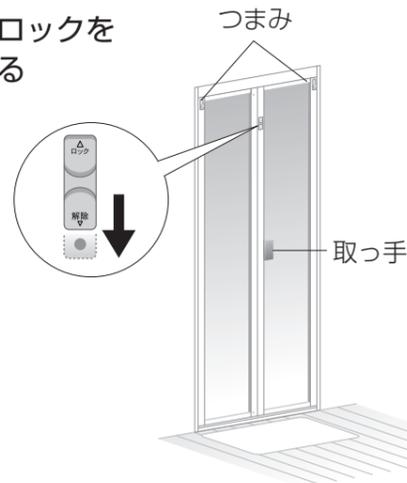


3 ドアを折りたたむ

4 下のレールから外す



2 つまみを下げ、上のレールからドアを外す


- ・取っ手を持って片方ずつ外す。(ドアが浴室側に倒れないように)
- ・外したドアは、浴室側に傾ける。

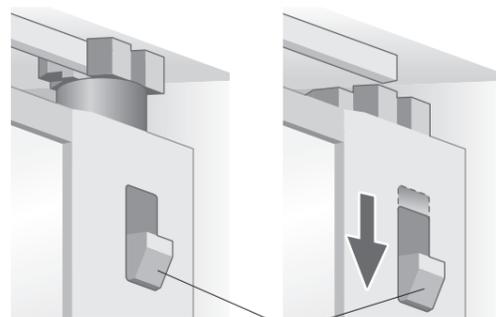


■ 取り付けかた (P.48)

開き戸


洗面所側から作業します。

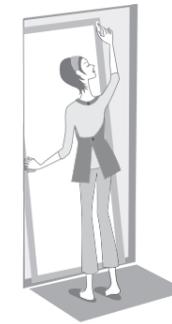

1 ドアのロックを解除する

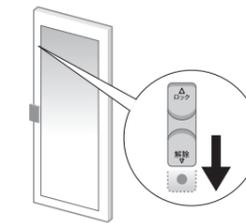



2 つまみを下げ、上の軸部を外す
・ハンドルを持って外す。(ドアが浴室側に倒れないように)

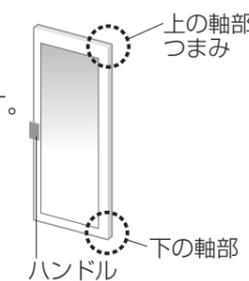

3 ドア上のアームストッパーを指で持ち上げて外す




4 ドアを少し浴室側に傾けながら持ち上げ、下の軸部から外す

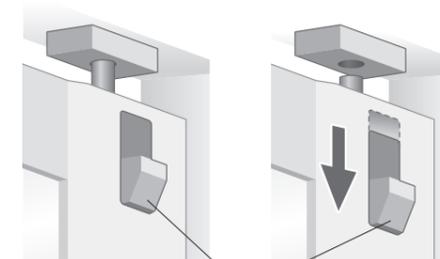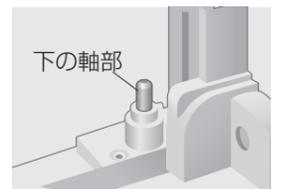

■ 取り付けかた (P.49)

折戸

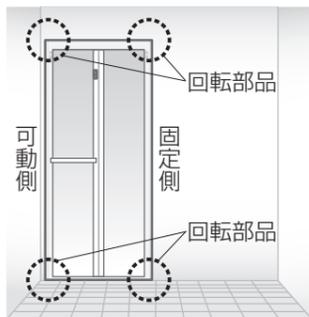


浴室側から作業します。

注意


！ 回転部品は上下とも確実にレールに取り付ける
(ドアの外れによるケガのおそれ)

1 ドアを折りたたむ

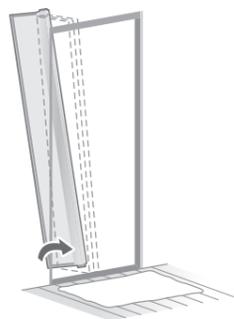


3 ドアを広げ、上側の回転部品の方向を合わせる
ストッパーを浴室側に向ける
※逆向きの場合、ドアが途中までしか開きません。
ストッパーがレールの端にかかる向きにする

2 下側のレールにはめる
①回転部品の溝をレールにはめる
②固定側の回転部品をレールに沿って端まで動かし、落とし込む

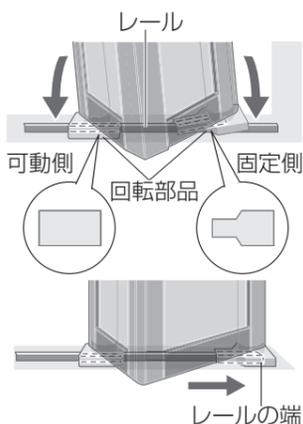

4 回転部品を押さえ、溝にレールをはめる
・回転部品のバネが上がる時、指をはさまないようにする。

開き戸

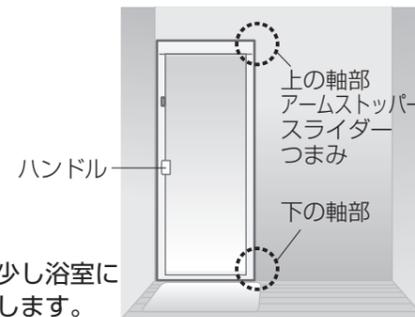


洗面所側から、少し浴室に入り込んで作業します。


注意

！ 軸部は上下とも確実にはめる
(ドアの外れによるケガのおそれ)


1 下の軸部にドアの下部をはめる

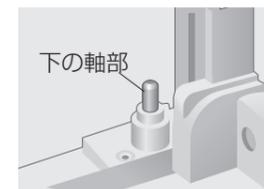

2 つまみを下げながら、上の軸部をはめる

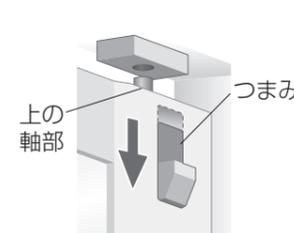


3 ドア上部のスライダーを軸部側へ寄せる

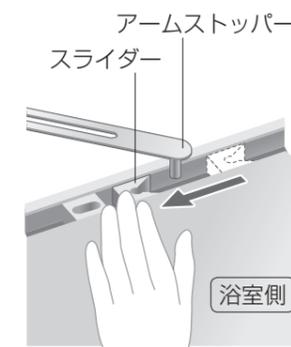

4 アームストッパーの軸を、スライダーよりハンドル側に差し込む


5 パチンと音がするまでドアを開ける
(アームストッパーの軸がスライダーに連結される)

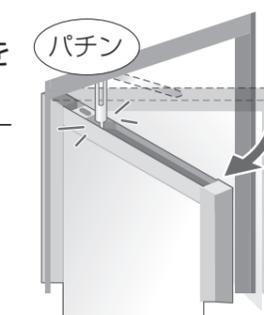


折戸

開閉しにくい


- 1 ラッチ取付ねじをゆるめる**
プラスドライバーで、上下に動く程度にゆるめる。
- 2 ラッチのかかりを調整する**
ドアを閉めたまま、ねじを少しずつ動かす。
・調整の目安は、窓を閉めて換気扇や乾燥機を運転したとき、自然にドアが開かない程度。

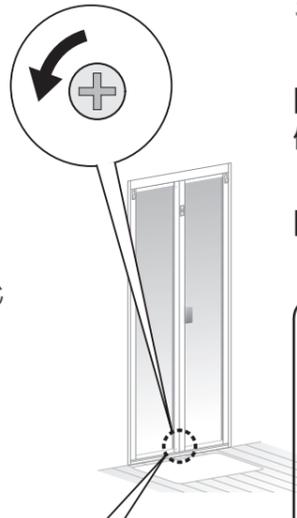


■開閉しにくいとき →ゆるくする

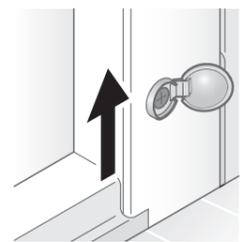

■自然に開いてしまうとき →かたくする

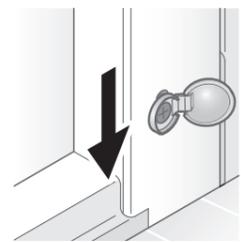

- 3 ラッチ取付ねじを締める**
プラスドライバーで、しっかり締める。

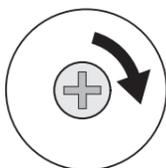


引戸

傾きを直したい 動きをよくしたい

ドア両端の調整ねじで、調整します。

- 傾いているとき
傾き状態に合わせ、ドアの左右を上下させる。
- 動きがよくないとき
ドアの左右両方を上げる。

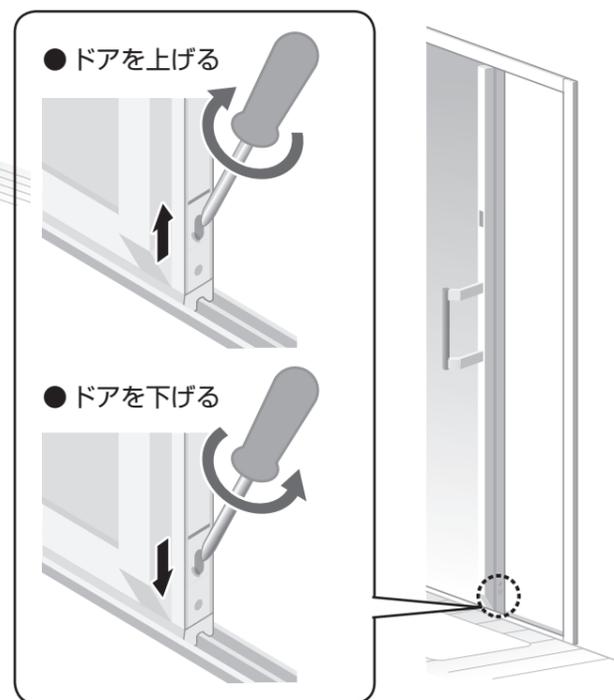


開き戸

閉まりにくい

ドアのラッチとドア枠のストライクプレートの位置ずれを直します。

- 1 ねじをゆるめる**
プラスドライバーで、ストライクプレートが動く程度にゆるめる。

- 2 調整する**
ストライクプレートを左右に少しずつ動かす。

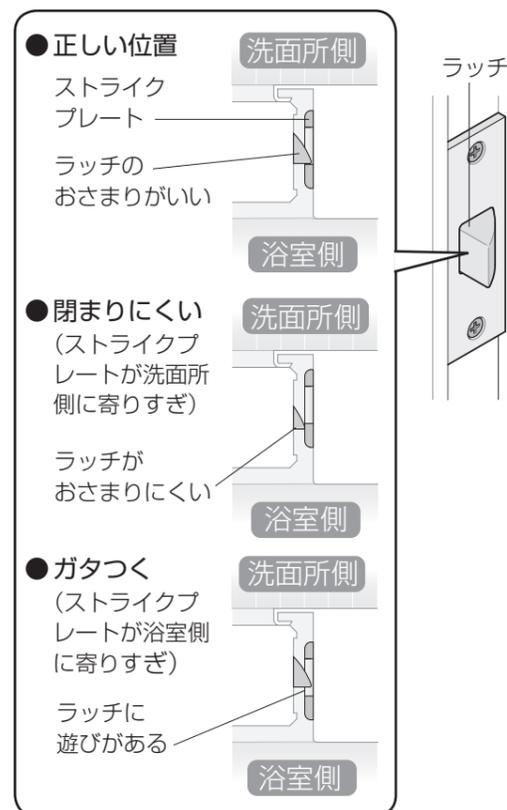

- 3 ねじを締める**
プラスドライバーで締める。


3枚引戸

引手を付け替えます




・浴室側の引手は洗面所側、洗面所側の引手は浴室側へ。

- 1 引手がない方のドアのロックを解除する**
- 2 引手がない方のドアの穴かくしキャップを外す**
・つまようじやへらなどで、引っかけて外す。
- 3 引手を外す**
①小さい引手の引手キャップを外す (すき間に精密ドライバーを差し込み、軽くこじる)
②大きい引手を持ち、プラスドライバーで小さい引手のねじを外す (大きい引手が外れる)
③小さい引手を引き抜く
④引手の入っていた穴に、外した穴かくしキャップを取り付ける

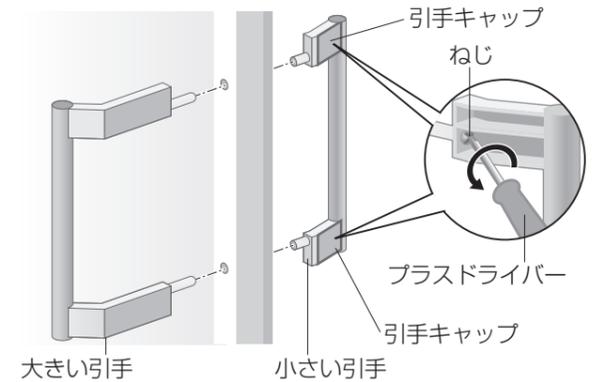

- 4 引手を外したドアをロックする**

- 5 引手を取り付ける**
①小さい引手を差し込み、引手の上側の穴にねじを入れる
②ねじを締めながら、大きい引手を合わせて取り付ける
③下側の穴にねじを入れて締める
④引手キャップをはめる

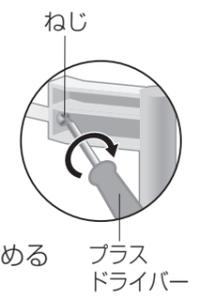

元の電球と同じものに交換を

電球は消耗部品です。切れた場合は、照明器具のラベルに記載の交換可能な電球を確認のうえ、ご購入ください。


- ・電球交換時に口金の腐食、照明器具のひび割れ・亀裂などがある場合は、照明器具の交換をおすすめします。
- ・カバーの取り外しかた／取り付けかた (P.33)
- ・電球のパッケージに記載の注意書きをお読みのうえ、ご使用ください。
- ・電球の色には種類があります。ご確認のうえ、ご購入ください。

交換可能な電球

外径 12cm のダウンライトはランプ式でないため、電球の交換はできません。(P.33)
点灯不良等の不具合が生じた場合は、TOTO メンテナンス(株)修理受付センターへご連絡ください。(P.60)

■電球形 LED ランプ

照明器具ラベルに記載のあるもののみ。

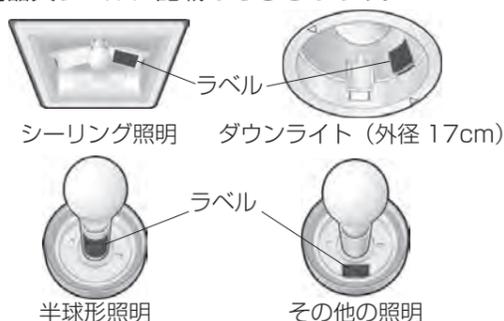

■白熱灯の調光 (明るさ調節) 機能付きのとき

白熱電球 (ミニクリプトン) 60 ワット形

■電球形蛍光ランプ

照明器具ラベルに記載のある電球のみ交換可能です。以下の条件に合うものに交換してください。

- ・「密閉形器具対応」の表示あり
- ・口金：E26 ・全長：133 mm以下
- ・ランプ形状

お使いのランプ	交換可能ランプ(60ワット形)		使用不可ランプ (電球形蛍光ランプ)
	電球形 蛍光ランプ	LED ランプ	
蛍光ランプA形	A形	照明器具ラベル に記載のある もののみ	D形、G形
蛍光ランプD形	A形、D形		G形
LEDランプ	A形		D形、G形

- ・A形 (一般電球形)
- ・LEDランプ
- ・D形 (発光管露出形)
- ・G形 (ボール電球形)

※シーリング照明の場合
照明器具ラベルに記載のある電球のみ交換可能です。以下の条件に合うものも使用できます。

- ・「密閉形器具対応」の表示あり
- ・A形 (一般電球形)、D形 (発光管露出形) で 100 ワット形
- ・口金：E26 ・全長：133 mm以下

電球の使用上のご注意

- ・ラジオやテレビなどの音響・映像機器は、ランプから 1m 以上離してご使用ください。(雑音の原因)
- ・赤外線リモコン付きの機器の近くで点灯すると、誤作動することがあります。
- ・長期間使用すると、カバーが黄色く変色する場合があります。

■電球形蛍光ランプ

- ・周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間がかかります。
- ・電球メーカーにより、スイッチを入れてから明るくなるまでの時間に差があります。

■電球形 LED ランプ

- ・LED 素子にバラツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。

警告

- ⊘ 電球は、ぬれた手で交換しない (感電のおそれ／漏電・故障の原因)
- ⊘ 規格を超える電球や反射鏡付きの電球 (レフランプ) は使用しない (火災・故障の原因)
- ⊘ 白熱灯の調光 (明るさ調節) 機能付きの照明には、電球形蛍光ランプ／電球形 LED ランプを使用しない (火災・故障の原因)
- ⚠ 電球の交換は、電源を切り十分に冷めてから行う (感電・ヤケドのおそれ／電球が切れやすくなる原因)

注意

- ⊘ 浴槽の上に乗って作業しない (転倒などによるケガのおそれ)
- ⊘ 反射板は手で触らない (反射性能の低下の原因)
- ⚠ 電球の交換には、安定した踏み台を使用する (転倒などによるケガのおそれ)
踏み台の下には敷物をするなどして、床をキズ付けないようにしてください。

経年劣化 (長年のご使用に伴う劣化) による重大事故を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、年 1 回はお客様ご自身で以下の点検を行ってください。

不具合があったときは

TOTO メンテナンス (株) 修理受付センター (TEL ☎ 0120-1010-05) かお求めの販売店へご連絡ください。

天井・壁

- つなぎ部分の目地材の外れ・切れ (浴室外への蒸気・水漏れによる、家財への影響の原因)

換気扇・浴室暖房乾燥機

- カバーのガタツキ・垂れ下がり (落下によるケガのおそれ)
- 焦げ臭い・異音 (モーターの焼き付きによる作動不良)
- ※点検内容は、専用の取扱説明書も確認する。

照明

- カバーのひび割れ、ソケット部の焦げ (ケガのおそれ／火災の原因)

鏡

- ひび割れ、止め具のガタツキ (割れ・落下によるケガのおそれ)

水栓・シャワー

- 水漏れ (浴室外への水漏れによる、家財への影響の原因)
- 温度調節不良 (高温の湯によるヤケドのおそれ)
- めっきはがれ (鋭利な小口によるケガのおそれ)
- ※点検内容は、専用の取扱説明書も確認する。

ドア

- ハンドル・取っ手 (引手) のガタツキ、ロックの動き不良 (開閉不能による浴室内への閉じ込めのおそれ)
- パッキンの傷み・切れ・外れ (洗面所の浸水による床材劣化の原因)
- 軸部や回転部品のガタツキ・ひび割れ・外れ (開閉不能による浴室内への閉じ込めのおそれ／ドアの外れによるケガのおそれ)

床

- コーキング部の切れ・はがれ (浴室外への水漏れによる、家財への影響の原因)
- 洗い場のひび割れ (ケガのおそれ／床下への水漏れによる、家財への影響の原因)
- 逆止弁の切れ (排水時の大きな音の原因)

排水トラップ

- ひび割れ・ガタツキ (床下への水漏れの原因)
- パッキンの切れ・はがれ (悪臭の原因)
- 逆止弁の切れ (排水時の大きな音の原因)

窓

- コーキング部の切れ・はがれ (床下への水漏れの原因)

手すり

- ガタツキ (外れによるケガのおそれ)

浴槽

- コーキング部の切れ・はがれ (浴室外への水漏れによる、家財への影響の原因)
- 表面のひび割れ (ケガのおそれ／床下への水漏れの原因)
- 追いだき・ブローバスなどのアダプターのガタツキ (床下への水漏れの原因)
- 追いだき口 (アダプター) のカバーがない (ヤケドのおそれ)

必要なとき

気になること

次のようなときは、そのまま使用せず、お求めの販売店、組立店、または TOTO までご連絡ください。

● 器具類にゆるみ・ガタツキがあるとき（器具の破損や水漏れの原因／ケガのおそれ）

● ドアロックにゆるみ・ガタツキがあるとき（浴室内への閉じ込めのおそれ）

● 目地材に浮き・外れ、コーキング材に切れなどがあるとき（水漏れの原因）

※目地材やコーキング材は、汚れても取り除かないでください。

	こんなとき	症状や原因	対処方法	参照ページ	
浴室内	水滴が多く付く	・気密性が高いため。	→浴槽に湯が入った状態で、使わないときはふろふたをする。 →十分換気する。	12 19	
	悪臭がする	・下水管や排水口内のおい。	→排水口を確認し、お手入れする。	31	
	音がする	・温度変化により各部材が伸縮し、擦れる音や、パキッという音がすることがある。	→異常ではありません。	—	
	高圧洗浄機やスチーム洗浄機を使いたい	・水漏れや破損の原因となるため使用不可		—	
	表面がザラザラ、ヌルヌルする	・水あか・汚れの付着。	→お手入れする。	26	
浴槽	浴槽に手すりを付けたい	・取り付け不可。（無理に付けると、破損・脱落によるケガのおそれ）		—	
	「24 時間風呂」を使いたい	・使用不可。（浴槽の表面が傷む原因） ※「24 時間風呂」：常時 [循環] + [保温] + [浄化] の機能を備えた装置。		—	
	お湯が青い	・水を透過した青い光だけが見える、演色という現象。	→異常ではありません。	—	
	排水に時間がかかる	・排水栓・排水口の汚れ。	→お手入れする。（排水時間の目安：P.10）	30・31	
	浴槽の水が減る、たまらない	・排水栓が閉まっていない。 ・ワンプッシュ排水栓の取り付け不良。	→確認する。	11・30	
		・浴槽排水口の汚れ。	→排水栓をお手入れする。	30	
		・ワンプッシュ排水栓のパッキンの劣化。（ざらつき、シワ）	→パッキンを交換する。品番をご確認のうえ、TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ。	30・57	
	ワンプッシュ排水栓の動きが悪い	・排水栓の汚れ。 ・ワンプッシュ排水栓のパッキンの劣化。（ざらつき、シワ）	→お手入れする。 →パッキンを交換する。品番をご確認のうえ、TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ。	30 30・57	
	ふろふたが壊れた		→同じものを購入する。	57～59	
	市販のふろふたを使いたい		→専用のもの以外は、使用不可。（保温性が悪くなる原因）	58・59	
	排水口から「ブー」と音がする	・排水栓の取り付け不良。	→取り付け直す。	30	
	浴槽内に水が残る	・勾配が付いているが、表面張力のため若干の水が残ることがある。		—	
	入浴剤を使いたい	・成分により使用できないものがある。		11	
	水栓金具／シャワー	シャワーを止めても水が垂れる	・シャワーヘッド内に残った水が、少しの間垂れる。 ・エアインシャワーの場合、シャワーの吸気口（排水口）から水が垂れる。	→故障ではありません。数分間止まらないときは、シャワーを出すためのボタンやハンドルが完全に閉まっているか確認する。	—
		エアインシャワー使用中に水が垂れる	・水圧が高いと、シャワーの吸気口（排水口）から水が垂れることがある。	→水栓金具の流量を調節する。	41～43

	こんなとき	症状や原因	対処方法	参照ページ
水栓金具／シャワー	お湯が出ない	・給湯機のスイッチが入っていない。	→スイッチを入れる。	—
		・シャワーや吐水口を絞りすぎて、給湯機が着火しない。	→給湯機が着火するまで流量を増やす。	—
		・止水栓を絞りすぎて給湯機が着火しない。	→止水栓を調節する。	41～43
	流量が少ない	・吐水口とシャワーから同時に水を出している。	→片方のみの吐水にする。	—
		・フィルター汚れ。	→お手入れする。	28
		・その他の原因。	→水栓金具の取扱説明書を確認する。	—
	希望の温度にならない	・サーモスタット混合水栓は湯と水を混ぜるため、給湯機の設定温度よりぬるくなる。	→給湯機の設定温度を上げる。	38
		・冬場は水温が低いいため、夏場よりぬるくなることがある。	→給湯機の設定温度を上げるか、温度調節ハンドルで調節する。	14・15
	シャワーに切り替えると、お湯の温度が下がる	・水圧が高い場合、起こることがある。	→止水栓で流量を調節する。	41～43
	吐水温度が突然変わる	・キッチンなど他の場所で水を使っている。	→故障ではありません。	—
お湯が出るまで時間がかかる	・給湯機から浴室までの距離が長いと、時間がかかる。		—	
子供がタッチ水栓をさわっても水が出ないようにしたい		→チャイルドロックを使う。	15	
タッチ水栓の開閉ボタンが押せない	・ロックされている。	→チャイルドロックを解除する。	15	
水を止めると「ドン」と音がする	・ウォーターハンマーという現象。（水を止めるときに水圧が急上昇して水道管内にぶつかるときに、発生する音）	→水栓金具は、ゆっくり操作する。 →止水栓を絞る。	— 41～43	
エアインシャワー内部で音がする	・空気を混入するため。	→故障ではありません。	16	
シャワーヘッド・シャワーホースを取り替えたい		→お求めの販売店・組立店か TOTO メンテナンス（株）TOTO パーツセンターへ。	57	
茶色の水が出る	・浴室工事後、出ることがある。	→しばらく待つ。	—	
チャイルドロック・吐水口・水抜きコックの周りから一時的に水滴が落ちる	・水栓カバー内に入った水が排水されるため。	→故障ではありません。	—	
天井／壁／床	天井から水滴が落ちる	・気密性が高いため。	→十分換気する。	19
	壁が結露する	・冬場は結露しやすくなる。	→十分換気する。	19
	床が乾かない、時間がかかる	・床が汚れている、物が置かれている、湿度が高いなど。	→お手入れする。十分換気する。	13・19・27
	ほっぺた床の表面がキズ付いた	・鋭利な物でキズ付くことがある。	→損傷の程度によっては張り替えが必要になります。万一キズなどの不具合が生じた場合は TOTO メンテナンス（株）修理受付センターへ。	60
排水口	排水口からにおう	・排水口の汚れ、封水筒の外れ・取り付け不良。 ・長期間使用しないときなどは、蒸発による排水トラップの水切れなど。	→お手入れする。 →封水筒を取り付け直し、排水口に水を流し込む。	30・31
	排水口の流れが悪い	・排水口の汚れ。	→お手入れする。	31
	排水口の部品がこわれた、なくなった		→品番をご確認のうえ、TOTO メンテナンス（株）TOTO パーツセンターへ。	31・57

必要なとき


気になること

	こんなとき	症状や原因	対処方法	参照ページ
カウンター	カウンターエプロンの化粧ねじをなくした		→TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンターへ。	57
	とれ〜ルカウンターの器具が取り付けにくくなった	・溝や差し込み部の汚れ。	→お手入れする。	34
	カウンターの上に水が残る	・勾配が付いているが、表面張力のため水が残ることがある。		—
ドア	開閉しにくい、自然に開く	・ドアの金具 (ラッチ) のゆるみ。 ・折戸の回転部品がきちんとはまっていない。	→調整する。 →取り付け直す。	折戸 50 開き戸 51 48
	開閉時に変な音をする	・ドアの金具 (ラッチ) やねじのゆるみ。	→調整する。	50・51
	3枚引戸の引手がガタつく	・引手の取り付けのゆるみ。	→締め直す。	51
	引戸を閉めても、すき間があく	・ドアの傾き。	→調整する。	50
	ドアの面材が割れた			
	ドアの下側・枠のパッキンを交換したい		→TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ。	60
	折戸を開ける途中で「カタン」と音が出る	・ラッチの動きにより音が出ることがある。		—
照明	照明カバーが割れた		→お求めの販売店・組立店か TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンターへ。	57
	電球がすぐ切れる	・点灯・消灯を頻繁に行うと、寿命が短くなる。		—
	電球形蛍光灯ランプが自然に暗くなる	・電球形蛍光灯ランプの特性。(しばらくすると安定する)	→故障ではありません。	—
	電球形 LED ランプを使いたい	・適合表示のある照明器具にのみ使える。	→照明器具の適合ラベルを確認する。	52
	カバー内に虫が入る	・こもった熱を逃がすため、カバーには穴が開いている。	→定期的にお手入れする。	33
換気器具	換気扇から色の付いた水が落ちてくる	・入浴剤の粉が換気扇に付いたため。	→入浴剤を入れるときは、換気扇を切る。	—
	換気扇から「パタパタ」音がする	・強風するとき、逆流防止弁から音がすることがある。		—
器具類	ヒカルリモコンのスイッチが押せない	・スイッチカバーのズレ・外れ。	→カバー部を軽く持ち上げ、ズレを直す。カバーが外れたときは、位置を合わせ、上から軽く押す。	—
	手すりや器具などの取り付け、取り外し		→お求めの販売店・組立店か TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ。	60
	バリアフリー商品を使いたい	→お求めの販売店・組立店か TOTO (株) お客様相談室へ。 ・TOTO 製バリアフリー商品を各種ご用意。(市販の商品は、使用の可否を確認して使用する)		60
鏡	鏡が割れた		→お求めの販売店・組立店か TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ。	60
	鏡がくもる	・浴室の湯気の影響・鏡の汚れ。	→お手入れする。	28
給湯機	お湯がぬるい	・給湯機の設定温度が低い。	→設定温度を上げる。	—
	お湯が出ない、たまらない、あふれるなど	・給湯機の不具合。(エラーコードが出る、浴室以外の蛇口からもお湯が出ない)	→給湯機の取扱説明書を確認して対処する。(直らないときは、給湯機メーカーへ)	—

アフターサービス

ご依頼の際にお知らせください

部品のご購入、ご相談、修理のご依頼等に際しましては、商品や部品の特定のため、事前に右記①～⑧の項目をお調べのうえ、ご連絡ください。項目③～⑤は、ドアに貼り付けられている「品番ラベル」をご確認ください。

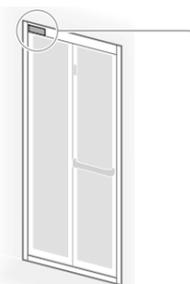

【品番ラベル】



- ① ご住所、ご氏名、お電話番号
- ② 製品名
サザナHDシリーズ
WFシリーズ/WTシリーズ
RDシリーズ
- ③ 製品品番
- ④ 製造年月
- ⑤ 製造番号
- ⑥ お引渡し日
- ⑦ 故障の内容・異常の状況
(できるだけ詳しくお願いします。)
- ⑧ 訪問希望日

※「品番ラベル」はドア種によって下記に貼り付けてあります。
(折戸、開き戸：浴室側ドア枠上部
引戸関係：洗面所側ドア上部)
※品番ラベルのレイアウトは変更する場合があります。

部品購入

TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンター

受付時間

平日 9:00-18:00 TEL: 0120-8282-55

土・日・祝日 9:00-17:00 FAX: 0120-8272-99

(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入は TOTOWeb ショップへ (24 時間受付)

<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

交換部品や別売品のご購入は

TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンターにお問い合わせください。

- ふろふたは、P.58・59 を参照ください。
- 浴槽排水栓は、P.30、床排水口まわりの部品については、P.31 に記載しています。
- 電球形 LED ランプは P.52 を参照ください。
- その他の部品につきましては、お問い合わせください。
- お取り替えされたことによる不具合は保証いたしかねる場合がありますので、よく確認のうえご購入いただき、正しくお取り付けください。
- 本書に記載の品番や価格は予告なく変更させていただきますので、ご購入の際はご確認ください。

TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンターでご購入の場合

- お届けについて
ご注文から 2 週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。
- お支払いについて
お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
送料につきましては、別途 TOTO パーツセンターへお問い合わせください。
- 返品・交換について
補修用部品の不良などによる返品、交換については商品到着後 8 日以内に TOTO パーツセンターまでご返送ください。送料は TOTO パーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後 8 日以内に TOTO パーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

必要なとき

アフターサービス

部品購入 (ふろふた)

浴槽の形状や材質に合わせたものをご用意しています。

■ 魔法びん浴槽の場合

魔法びん浴槽の保温性を維持するために必ず専用のふろふたをご購入ください。


■ 魔法びん浴槽以外の場合

浴槽の形状に合わせた専用のものをご購入されることをおすすめします。

■ 浴室の勝手


L 勝手

洗い場正面の鏡に向かって
右側に浴槽がある場合

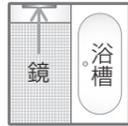

R 勝手

洗い場正面の鏡に向かって
左側に浴槽がある場合

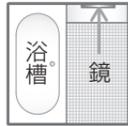

■ ご購入の際は

ふろふたに貼ったラベルに記載されている品番をお知らせください。

■ ふろふた品番

ご使用のふろふたの品番がわからない場合は、下の表でご確認ください。

■ ふろふた品番一覧

浴槽形状	浴槽サイズ (長辺寸法: mm)	勝手	魔法びん浴槽専用ふろふた (断熱仕様)					
			2枚		3枚			
			鏡	矢印ラベル付き	ベンチ カウンター	鏡		
ラウンド	1100	L	EKK80041WL	EKK80002WL	—	—		
		R	EKK80041WR	EKK80002WR	—	—		
	1200	L	EKK80042WL	EKK80003WL	—	—		
		R	EKK80042WR	EKK80003WR	—	—		
	1300	L	EKK80043WL	EKK84158WL	—	—		
		R	EKK80043WR	EKK84158WR	—	—		
	1400	L	EKK80044WL	EKK84159WL	EKK80099WR	—		
		R	EKK80044WR	EKK84159WR	EKK80099WL	—		
	1600	L	EKK80045WL	—	EKK80098WR	EKK80008WL		
		R	EKK80045WR	—	EKK80098WL	EKK80008WR		
	1650	L	EKK80046WL	—	—	EKK80009WL		
		R	EKK80046WR	—	—	EKK80009WR		
ワイド	1100	L	EKK80056WL	EKK80100WL	—	—	EKK80086WL	—
		R	EKK80056WR	EKK80100WR	—	—	EKK80086WR	—
	1200	L	EKK80057WL	EKK80101WL	—	—	EKK80087WL	—
		R	EKK80057WR	EKK80101WR	—	—	EKK80087WR	—
	1300	L	EKK80058WL	EKK84162WL	—	—	EKK80088WL	—
		R	EKK80058WR	EKK84162WR	—	—	EKK80088WR	—
	1400	L	EKK80059WL	EKK84163WL	EKK80102WR	—	EKK80089WL	EKK80089WR
		R	EKK80059WR	EKK84163WR	EKK80102WL	—	EKK80089WR	EKK80089WL
	1600	L	EKK80060WL	—	EKK80103WR	EKK80070WL	EKK80090WL	EKK80090WR
		R	EKK80060WR	—	EKK80103WL	EKK80070WR	EKK80090WR	EKK80090WL
	1650	L	EKK80061WL	—	—	EKK80071WL	—	EKK80091WL
		R	EKK80061WR	—	—	EKK80071WR	—	EKK80091WR
	スーパーワイド	浴槽サイズ (長辺寸法: mm)	勝手	魔法びん浴槽専用ふろふた (断熱仕様)			シャッターふた	
				鏡	矢印ラベル付き	ベンチ カウンター	鏡	ベンチ カウンター
	1600	L	R	EKK80034W			EKK80097W	

浴槽形状	浴槽サイズ (長辺寸法: mm)	勝手	魔法びん浴槽専用ふろふた (断熱仕様)						
			2枚		3枚				
			鏡	矢印ラベル付き	鏡	シャッターふた			
クレイドル	1100	L	EKK80035WL	EKK80010WL	—	—			
		R	EKK80035WR	EKK80010WR	—	—			
	1200	L	EKK80036WL	EKK80011WL	—	—			
		R	EKK80036WR	EKK80011WR	—	—			
	1300	L	EKK80037WL	EKK84160WL	—	—			
		R	EKK80037WR	EKK84160WR	—	—			
	1400	L	EKK80038WL	EKK84161WL	—	—			
		R	EKK80038WR	EKK84161WR	—	—			
	1600	L	EKK80039WL	—	EKK80016WL	—			
		R	EKK80039WR	—	EKK80016WR	—			
	1650	L	EKK80040WL	—	EKK80017WL	—			
		R	EKK80040WR	—	EKK80017WR	—			
スクエア	1100	L	EKK80050WL	EKK80104WL	—	EKK80080W			
		R	EKK80050WR	EKK80104WR	—	EKK80080W			
	1200	L	EKK80051WL	EKK80105WL	—	EKK80081W			
		R	EKK80051WR	EKK80105WR	—	EKK80081W			
	1300	L	EKK80052WL	EKK84164WL	—	EKK80082W			
		R	EKK80052WR	EKK84164WR	—	EKK80082W			
	1400	L	EKK80053WL	EKK84165WL	—	EKK80083W			
		R	EKK80053WR	EKK84165WR	—	EKK80083W			
	1600	L	EKK80054WL	—	EKK80068WL	EKK80084W			
		R	EKK80054WR	—	EKK80068WR	EKK80084W			
	1650	L	EKK80055WL	—	EKK80069WL	EKK80085W			
		R	EKK80055WR	—	EKK80069WR	EKK80085W			
	ワイド	1300	L	EKK80020W	—	EKK80062W	—	EKK80092W	
			R	EKK80020W	—	EKK80062W	—	EKK80092W	
		1400	L	EKK80021W	—	EKK80063W	—	EKK80093W	
			R	EKK80021W	—	EKK80063W	—	EKK80093W	
		1600	L	EKK80022W	EKK80023W	EKK80064W	EKK80072W	EKK80094W	
			R	EKK80022W	EKK80023W	EKK80064W	EKK80072W	EKK80094W	
		スクエア	1600	L	EKK80047WL	EKK80032W	EKK80065WL	EKK80073W	EKK80095WL
				R	EKK80047WR	EKK80032W	EKK80065WR	EKK80073W	EKK80095WR
			1650	L	EKK80048WL	EKK80033W	EKK80066WL	EKK80074W	EKK80096WL
				R	EKK80048WR	EKK80033W	EKK80066WR	EKK80074W	EKK80096WR

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お求めの販売店・組立店または
TOTO メンテナンス（株）修理受付センター 〒105-8306 東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング
(TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様のおなまえ	様 品 名	サザナ HD シリーズ (略品番: HDV) WF/WT シリーズ (略品番: WFV/WTV) RD シリーズ (略品番: RDV)
おところ〒	保 証 期 間	防水性能・浴槽貯水性能 ^{注2} お引渡し日から 5 年間
お取扱店名		電気製品 お引渡し日から 1 年間
お引渡し日 ^{注1}		上記以外 お引渡し日から 2 年間

修理・点検記録

年月日	修理・点検内容	担当者
-----	---------	-----

無料修理規定

- 取扱説明書、本体に貼り付けのラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- (1) 無料修理をご依頼なさる場合には、お求めの販売店・組立店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
(2) お求めの販売店・組立店に無料修理をご依頼になれない場合には、TOTO メンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でもつぎの場合は有料修理になります。
 - 維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた故障および損傷
 - 車輛、船舶などにご使用になった場合に生ずる故障および損傷
 - 専門業者以外の修理・分解・改造等による故障および損傷
 - 移設による故障および損傷
 - 当社組立範囲外および関連設備工事による故障および損傷
 - 当社組立範囲外の給水・給湯配管からの異物流入による故障および損傷
 - 当社納入製品以外の機器等の設置または使用による故障および損傷
 - 組立完了後、お引渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷
 - 当社の手配によらない第三者による組立上の不注意、過失による故障および損傷
 - 消耗部品(電球・ヒューズ・乾電池・日常のお手入れ箇所の Oリング・ゴム栓・排水栓のパッキン・ドアのパッキン等)の消耗による故障および損傷
 - 経年変化による変色、摩耗、切れ(コーキング部等)、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
 - 砂やごみかみによる故障および損傷
 - 指定規格以外の条件(電源・水圧等)による故障および損傷
 - 火災・爆発等の事故、地震、水害、落雷、凍害等の天災地変、公害、ガス害(硫化水素ガス、塩素ガス等)、塩害による故障および損傷
 - 温泉水・井戸水等水道関連法令に定める飲料用 waters 基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
 - ねずみなどの動物や昆虫等による故障および損傷
 - 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷
 - 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
 - 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
 - 保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられている場合
 - 本書の提示がない場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO 株式会社の所有となります。

注 1)

お引渡し日とは建築物が建築主様へ引き渡しされた日とします。

注 2)

※ 1 防水性能とは浴室外部へ水漏れしないことをいいます。

(但し、ドアへの集中散水による洗面所へのあふれ水は防水性能の対象から除外します。)

※ 2 浴槽貯水性能とは、浴槽本体から水漏れしないことをいいます。

(但し、ゴム栓のゴム消耗やワンプッシュ排水栓の損傷および故障によるものは、対象から除外します。)

TOTO 株式会社

〒 802-8601

福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1

お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010