

フットスイッチユニット 電磁弁部手動弁取扱い時の注意点

不具合事例

フットスイッチを押しても全く水が止まらない。
(電磁弁が動く音はするが、水が止まらない)

対象: TES32 型、TES35 型




なぜ?

原因

駆動部の手動弁が**開**になっているためです。

施工時に通水確認等で開けた手動弁を、
閉め忘れたことが原因です。

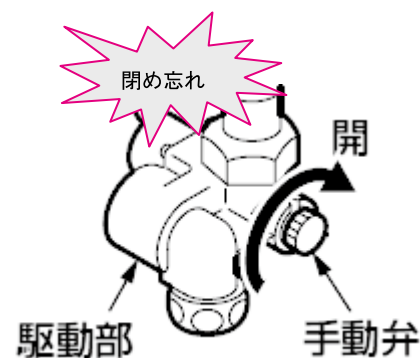

これで解決

必ず実施

<重要>

施工・通水確認完了後は、
必ず手動弁を**閉**にしてください。

<ポイント>

ねじが奥に閉まるとダイヤフラムを押し、
電磁弁が効かない開放状態となります。
よって一般的な開閉の考え方と逆
になりますのでご注意ください。

