

ワンプッシュ式排水金具 ワイヤー接続時の注意点

不具合事例

押しボタンを押しても排水栓が開閉しない。


対象：ワンプッシュ排水栓
(T7PW2R、T7SW2R、
T7W26R、T7W29R...等)



なぜ？

原因

施工時にジョイントとガイドを接続する際、ジョイントの爪部がガイドの溝に確実に入っていないため、押しボタン作動時にジョイントが外れ、排水栓が開閉しなくなります。

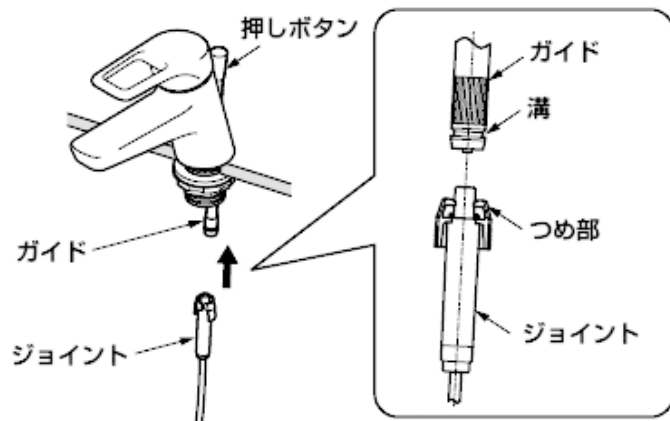

これで解決

必ず実施

<重要>


ガイドの溝に爪部が確実に引っかかるように差し込んでください。また、差し込んだ後はジョイント部を持って引っ張り、抜けないことを確認してください。

<ポイント>

ジョイントの爪部をつまみ、爪部を広げた状態にして差し込むと軽く差し込めます。



爪部を広げて差し込む

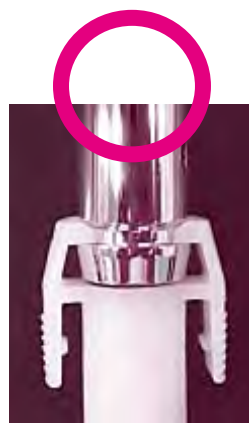

爪部がガイドの溝に確実に入っている



片側の爪部がガイドの溝に入っていない