

## 施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 ホテル向ウォシュレット一体形便器（TCF921系）用

### 1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。（メンテナンス性向上のため）特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

### 2. 連立トイレの配置例

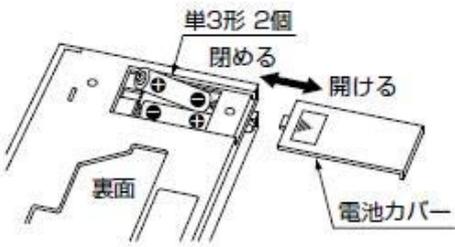
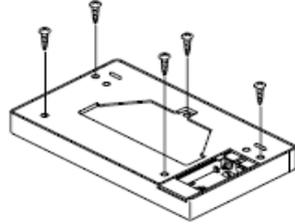
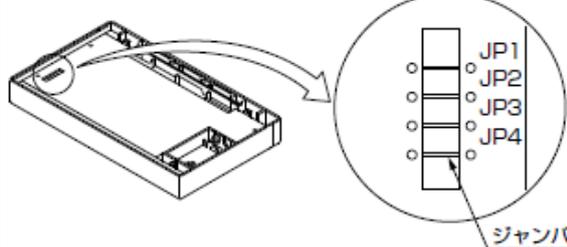
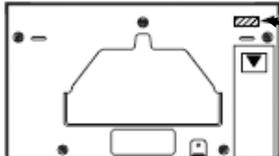
**\* 便器洗浄リモコンを併設する場合は、特1～特6で切り替えてください。  
理由：便器洗浄リモコン側が、特6までしか設定できないため。**

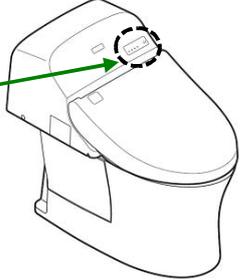
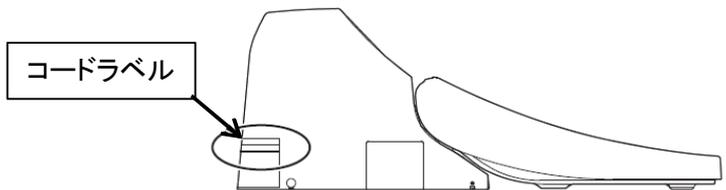
正 規 品	（ タイ 1 プ ） 1	（ タイ 2 プ ） 2	正 規 品	（ タイ 1 プ ） 1	（ タイ 2 プ ） 2
（ タイ 3 プ ） 3	（ タイ 4 プ ） 4	（ タイ 5 プ ） 5	（ タイ 3 プ ） 3	（ タイ 4 プ ） 4	（ タイ 5 プ ） 5

### 3. 連立トイレ対応方法

#### <<設定方法>>

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)  
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

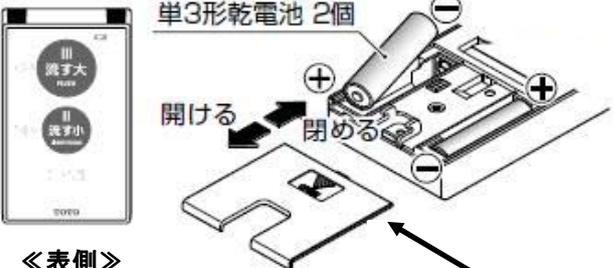
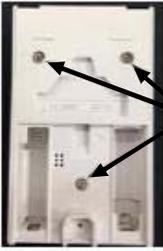
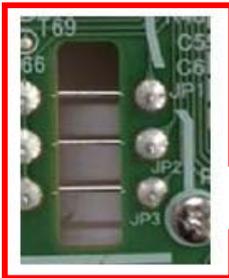
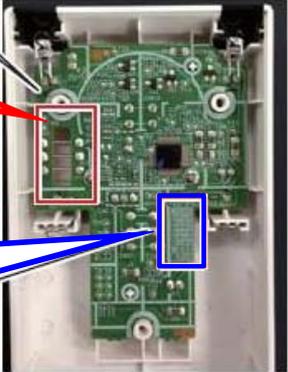
手順	リモコン特殊コード切り替え方法																																																																			
1		<p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。                  ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>ご注意!!</b></p> <p>電池を必ず抜いて作業を行ってください。                      電池を抜かないと連立モードに切り替わりません。</p> </div>																																																																		
2		<p>リモコン裏面のねじ5本をプラスドライバーではずし、裏板を取りはずす。</p>																																																																		
3		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>ご注意!!</b></p> <p>◎ジャンパー線の切断は、切りまちがえないように注意して行ってください。                      ◎ジャンパー線の切りくずがリモコン内に入らないように注意してください。</p> </div> <p style="color: red; font-weight: bold; margin-top: 10px;">* 便器洗浄リモコンを併設する場合は、必ず特1～特6で切り替えてください。                  理由: 便器洗浄リモコン側が、特6までしか設定できないため</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7*</th> <th>特8*</th> <th>特9*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジャンパ線</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JP1</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>JP2</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP3</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP4</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">◎:つながったまま ×:切断</p> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">リモコン基板上の4本のジャンパー線を、左表にしたがってニッパで切断することにより特1～特9へ切り替える。</p>	コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7*	特8*	特9*	ジャンパ線											JP1	◎	×	◎	×	◎	×	◎	×	◎	×	JP2	◎	◎	×	×	◎	◎	×	×	◎	◎	JP3	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎	JP4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×
コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7*	特8*	特9*																																																										
ジャンパ線																																																																				
JP1	◎	×	◎	×	◎	×	◎	×	◎	×																																																										
JP2	◎	◎	×	×	◎	◎	×	×	◎	◎																																																										
JP3	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎																																																										
JP4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×																																																										
4	<p>①裏板をねじでリモコンに取り付ける。                  ②リモコンに乾電池を入れて、リモコンハンガーに取り付けてください。                  ◎乾電池の入れかたは、手順1を参照してください。</p>																																																																			
5	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>例</p> <p>リモコンコード特1</p> <p>このリモコンは特1タイプの本体のみを操作できます。</p> </div>	<p>切り替え後の特殊コードラベルを貼る。                  ◎リモコンの裏面に貼付してください。</p>																																																																		

手順	リモコン特殊コード切り替え方法																																																							
6	<p>ウォシュレット本体の電源が入っていることを確認し、便座の右側を手で10秒以内に10回押します。 ⇒設定モードに入ります</p>  <p><b>10回押す</b> (10秒以内)</p> <p>やわらかい布 (水でぬらしてよくしぼってください。)</p>																																																							
7	<p>リモコンの  スイッチを「10秒以内に5回」押します。</p>																																																							
8	<p>ウォシュレット本体の表示部が、下表に従って5秒間点滅します。 (電子音「切」設定時は電子音が鳴らないため設定状態は下表の点滅に従って確認ください。)</p> <p><b>* 便器洗浄リモコンを併設する場合は、必ず特1～特6で切り替えてください。 理由: 便器洗浄リモコン側が、特6までしか設定できないため</b></p> <p><b>本体表示部</b></p> <p>★…緑点滅    ●…橙点滅    ×…消灯</p> <table border="1" data-bbox="215 728 1141 963"> <thead> <tr> <th></th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7*</th> <th>特8*</th> <th>特9*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転</td> <td>★</td> <td>×</td> <td>★</td> <td>×</td> <td>★</td> <td>×</td> <td>★</td> <td>★</td> <td>×</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>便座</td> <td>★</td> <td>★</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>★</td> <td>★</td> <td>×</td> <td>★</td> <td>★</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>温水</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>節電</td> <td>★</td> <td>★</td> <td>★</td> <td>★</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> 		標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7*	特8*	特9*	運転	★	×	★	×	★	×	★	★	×	★	便座	★	★	×	×	★	★	×	★	★	×	温水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	節電	★	★	★	★	×	×	×	●	●	●
	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7*	特8*	特9*																																														
運転	★	×	★	×	★	×	★	★	×	★																																														
便座	★	★	×	×	★	★	×	★	★	×																																														
温水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×																																														
節電	★	★	★	★	×	×	×	●	●	●																																														
9	<p>■下記の操作で現在の連立設定状態を確認することができます。</p> <p>①リモコン  +  を10秒間押す</p> <p>②リモコンランプ全点滅</p> <p>③リモコン  +  を同時押しする</p> <p>④ウォシュレット本体ランプ5秒間点滅(『手順8』の表に従って点滅します。)</p> <p>⑤リモコン  を押す</p>																																																							
10	<p>ウォシュレット本体の側面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。</p>  <p>コードラベル</p>																																																							

※1 ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

※2 基板内部を扱う作業になりますので、静電気及び取り扱いには十分ご注意ください。  
(内部精密機器を破壊するおそれがあります。)

## &lt;&lt;リモコン側(便器洗浄用リモコン)の設定方法&gt;&gt;

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(便器洗浄リモコン側)																																				
1	<p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p> <div data-bbox="197 367 778 501" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>ご注意!!</b> 電池を必ず抜いて作業を行ってください。 電池を抜かないと連立モードに切り替わりません。</p> </div> <div data-bbox="794 197 1455 519" style="text-align: right;">  <p>◆品番によりイラストが異なります</p> </div>																																				
2	<p>リモコン裏面の固定ねじ3本をプラスドライバーではずし、裏板を取りはずす。</p> <div data-bbox="951 582 1289 833" style="text-align: right;">  </div>																																				
3	<p>リモコン基板上の3本のジャンパー線を、下表にしたがってニッパで切断することにより特1～特6へ切り替える。</p> <div data-bbox="287 922 1465 1666" style="text-align: right;"> <div data-bbox="906 922 1465 1133" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>ご注意!!</b> ◎ジャンパー線の切断は、切りまちがえないように注意して行ってください。 ◎ジャンパー線の切りくずがリモコン内に入らないように注意してください。</p> </div> <div data-bbox="549 1030 778 1308" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  </div> <div data-bbox="1027 1191 1315 1563" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  </div> <div data-bbox="287 1406 842 1666" style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>標</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>標</td> </tr> <tr> <td>JP1</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>JP2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>JP3</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table> </div> </div>		標	1	2	3	4	5	6	標	JP1	○	○	○	○	○	○	○	○	JP2	○	○	○	○	○	○	○	○	JP3	○	○	○	○	○	○	○	○
	標	1	2	3	4	5	6	標																													
JP1	○	○	○	○	○	○	○	○																													
JP2	○	○	○	○	○	○	○	○																													
JP3	○	○	○	○	○	○	○	○																													
4	<p>①裏板をねじでリモコンに取り付ける。 ②リモコンに乾電池を入れてリモコンハンガーに取り付けてください。 ◎乾電池の入れかたは、手順1を参照してください。</p>																																				
5	<p>切り替え後の特殊コードラベルを貼る。 ◎リモコンの裏面に貼付してください。</p> <div data-bbox="906 1877 1327 2020" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <p>例</p> <p style="text-align: center;">リモコンコード特1</p> <p>このリモコンは特1タイプの本体のみを操作できます。</p> </div>																																				

※1 ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

※2 基板内部を扱う作業になりますので、静電気及び取り扱いには十分ご注意ください。  
(内部精密機器を破壊するおそれがあります。)