

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合

('08アプリコットF3A(TCF4331ALJ)
'09アプリコットF3A (TCF4431EALJ)
'11アプリコットF3A (TCF4531EALJ) 用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ プ 1)	(タ イ プ 2)	正 規 品	(タ イ プ 1)	(タ イ プ 2)
(タ イ プ 3)	(タ イ プ 4)	(タ イ プ 5)	(タ イ プ 3)	(タ イ プ 4)	(タ イ プ 5)

3. 連立トイレ対応方法

<<本体側の設定方法>>

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直して下さい。

手順 リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

作業の前に…
 特殊モード設定作業はベースプレートからウォシュレットを取り外しても作業ができます。狭いトイレなどの場合は、ベースプレートからウォシュレットを取り外しての作業をお勧めします。



ボタンを押したままウォシュレット本体を手前に引く
 本体取りは押しボタン

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直して下さい。

手順 1
 本体操作部の **運転** を手順3まで押し続ける。
 10秒後に本体の全表示ランプが5秒間点灯します。

ランプ表示部



この間5秒

＜下図は例です＞
 ランプが点滅(緑色)したら最初からやり直して下さい

本体操作部



手順3まで押したまま

手順 2
運転 を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、**すぐに** **ピデ** を5秒以上押す。
 5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

運転 を押したまま、**おしり** スイッチを押す。
おしり を押す度に標準→特1→特2…
 特9→標準と設定が切り替わります。

本体操作部

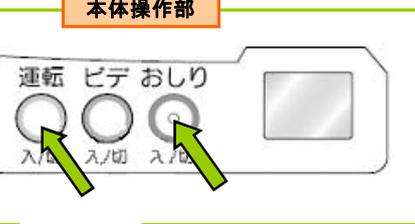


手順 3
本体表示部

●…緑点灯 ▲…橙点灯 ×…消灯

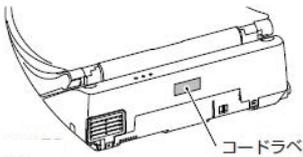
設定	運 転	便 座	節 電	設定	運 転	便 座	節 電
標準	●	●	●	特5	×	●	×
特1	×	●	●	特6	●	×	×
特2	●	×	●	特7	●	●	▲
特3	×	×	●	特8	×	●	▲
特4	●	●	×	特9	●	▲	×

本体操作部



手順 4
 ※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。
運転 から手を離れた時点で設定したコードになります。

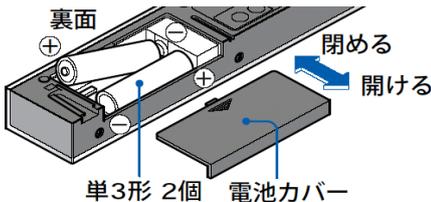
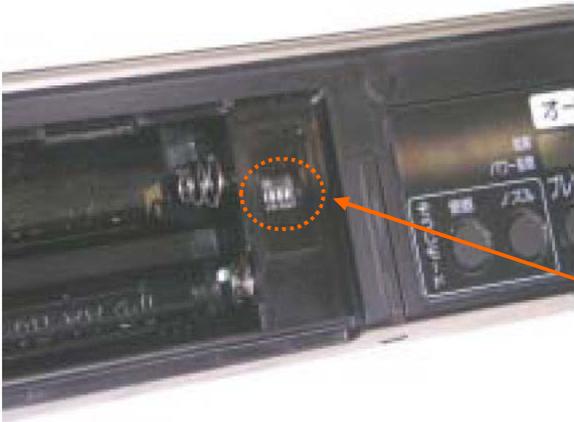
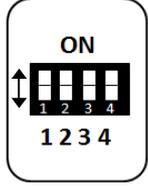
手順 5
 ウォシュレット本体の背面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。



コードラベル

※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																												
1	 <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>																																																												
2	 <p>下記表を参考に、4つのDIPスイッチの切り替えを行う。</p> <p>※DIPスイッチ部に黒色のシールが貼り付けられているリモコンがあります。その場合は、シールを剥がして設定変更を行ってください。 設定完了後、もう一度シールを貼ってください。</p> <div data-bbox="879 745 1281 952" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIPスイッチ</p> <p>スイッチが上下に動きます (初期状態は全てONです)</p>  </div> <table border="1" data-bbox="352 992 1409 1272"> <caption>DIPスイッチ カスタムコード一覧</caption> <thead> <tr> <th>カスタムコード \ 特コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>	カスタムコード \ 特コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9	1	OFF	ON	OFF	2	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	3	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	4	OFF	ON	OFF	OFF																
カスタムコード \ 特コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9																																																			
1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF																																																		
2	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON																																																		
3	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON																																																		
4	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF																																																	
3	<p>電池を取り付けて、電池カバーを取り付ける ◎取り付けかたは、手順1を参照してください。</p>																																																												

※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。