

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

## お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品  
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00  
（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ（24時間受付）  
<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。  
詳細はTOTOホームページをご覧ください。


TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2016.2  
GSAS587


## 排水継手

UTR316系(単独排水用)

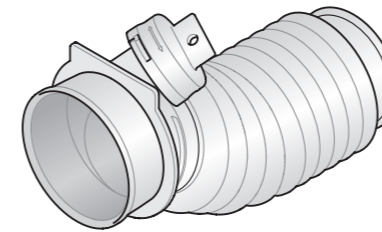

※図は掃除口ありの場合

UTR317系(横引排水用)

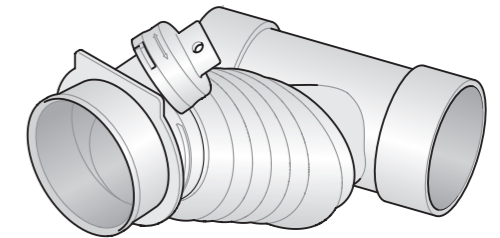

※図は掃除口ありの場合

## 安全のために必ずお守りください

| 表示        | 意味   |
|-----------|--|
| <b>注意</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「人が損害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害の発生が想定される」内容を示しています。 |
| <b>!</b>  | この表示は、必ず実行していただく「強制」内容を伝えるものです。                                      |

**⚠ 注意**

**● 排水管の清掃にトーラーを使用する場合は、大便器を取り外し、先端がジャバラ部に当たらないようにして使用する**  
ジャバラ部が破損し、漏水するおそれがあります。

トーラー

ジャバラ部

※図は排水継手UTR317系(横引排水用)の場合


**● 点検・補修などで大便器を取り外し、再度取り付ける場合、排水パッキンの状態を確認し、変形や亀裂等の損傷があるときは、新しいものと交換する**  
漏水の原因となり、周辺に損害を与えるおそれがあります。

**排水パッキン** 品番：UTR395  
希望小売価格：¥300(税抜) ※価格・品番は予告なく改定されることがあります。

**!**  
必ず実行

# 掃除口の取り外し方法／取り付け方法 掃除口あり仕様の場合のみ

掃除口はライニング内に収納されている排水継手の排水ソケット部に設置されています。

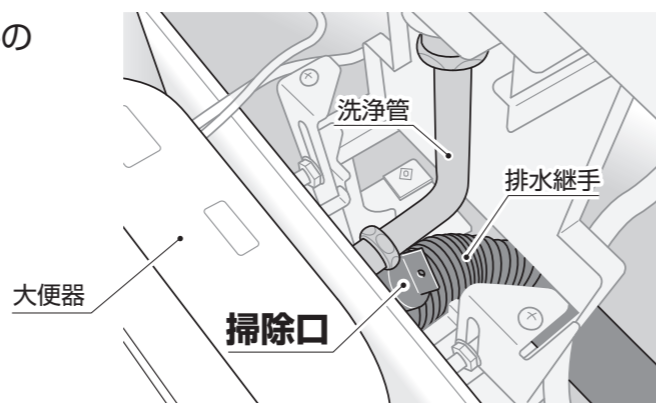

## 掃除口の取り外し方法

- ・ウォシュレットが取り付けられている場合は、いったん取り外してから作業を行うと作業がしやすくなります。
- ・衛生面から作業前に必ずゴム手袋などを着用ください。


### 注意




必ず実行

- 便器に異物が詰まり掃除口ふたを開ける際には、必ず便器内の汚水を抜いてから行う  
汚水が掃除口部よりあふれ、床を汚すおそれがあります。
- 周辺が汚れないように排水継手の下部の床にビニールシートなどを敷いてから作業する  
汚水などが飛び散り、床を汚すおそれがあります。


- ① ライニング上部の点検口を取り外す。
- ② 止水栓を閉める。
- ③ 掃除口ふたをつかみ、「あける」の矢印方向へ回す。

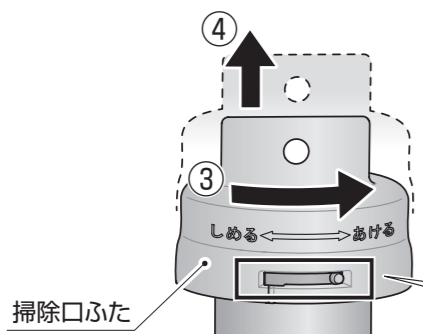

掃除口ふたが固くて開かない場合は、ふた上部の穴にドライバーなどの工具を差し込んで作業ください。 ※穴:φ8mm

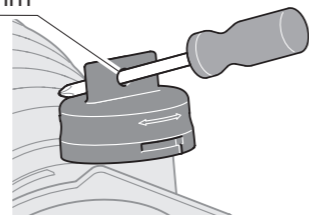

掃除口ふたに開口を設けています。目印の位置を開閉状態の確認のガイドにしてください。

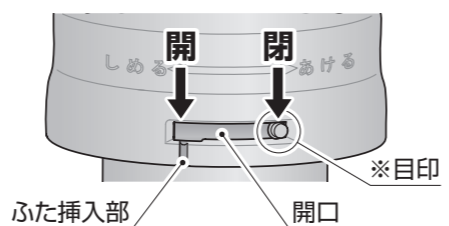

※ 図は閉の場合


- ④ 掃除口ふたを掃除口部から取り外す。

目印が挿入部側にあることを確認し、取り外してください。

## 便器内異物の除去方法


掃除口からトローラーを差し込み、便器内に詰まった異物を便器水たまり部へ押し出す。

便器内に詰まった異物を便器水たまり部に押し出せない場合には、便器を取り外して異物を除去するようにしてください。

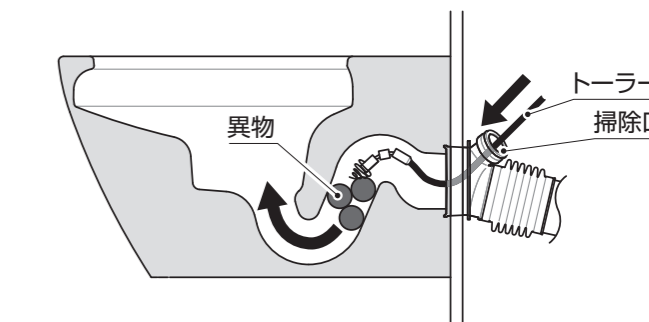


## 掃除口の取り付け方法

- ① 掃除口ふたを掃除口部に取り付ける。

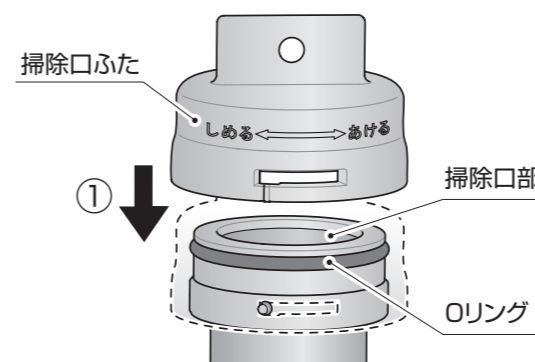

- ② 掃除口ふたをつかみ、「しめる」の矢印方向へ回す。

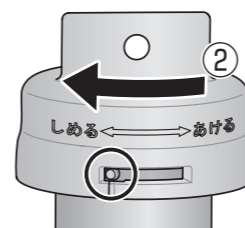

- ③ 掃除口ふたの固定の確認をする。

目印が「閉」側にあることを確認してください。(左ページ参照)

### 注意



必ず実行

必ず掃除口ふたを確実に固定したことを確認したうえで、便器洗浄を行うようにする  
水漏れして周辺に損害を与えるおそれがあります。  
万一水漏れする場合には締め増しをしてください。

- ④ 止水栓を開ける。
- ⑤ ライニング上部の点検口を取り付ける。