

8


使用上の注意

以下の内容をお読みいただき、お客様に内容をご説明ください。


水漏れ確認口

ボックス内で万一、水漏れが起こった場合、壁表側に水漏れを導くことで水漏れを確認できるようにしています。水漏れ確認口はカバー下部にあります。

床配管用

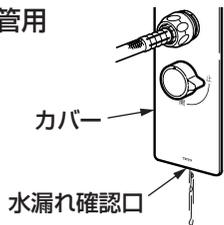

天井配管用

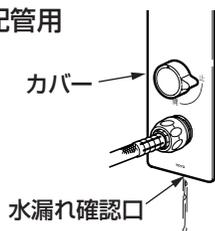

9-1

水抜き方法

凍結が予想される時期に施工された場合は、水抜きを行ってください。またお客様にも水抜き方法をご説明ください。

1口用 ウォシュレット一体形便器で、給水アダプター(TCA39)を取り付けている場合の水抜き方法です。

1. 元栓を閉める。
2. 給水コンセントのハンドルを開ける。
レバーを”開”の位置に回してください。
3. トイレ以外のすべての器具の水抜きを行う。
4. ロータンク内の水を抜く。
便器洗浄レバーを手前に回し水を抜いてください。
5. 配管内の水を抜く。
タンク下の水抜栓(TCA39 給水アダプター:別売品)の水抜きプラグを左に回して、水を抜いてください。
6. 給水ホース内の水を抜く。
給水ホースを給水コンセント側から持ち上げながら水を抜いてください。
7. 水抜き後、水抜きプラグを右に回し、確実に閉じる。
8. ウォシュレット内・ノズル内の水を抜く。
水抜き方法については、便器本体側に同梱の施工説明書をご覧ください。



9-2

2口用

1. 元栓を閉める。
2. 給水コンセントのハンドルを開ける。
レバーを”開”の位置に回してください。
3. トイレ以外のすべての器具の水抜きを行う。
4. ロータンク内の水を抜く。
便器洗浄レバーを手前に回し水を抜いてください。
5. 配管内および給水ホース内の水を抜く。
水抜き方法については、便器本体側に同梱の施工説明書をご覧ください。
給水ホースの取り付け・取り外し方法は、7のワンタッチソケットへの接続方法をご覧ください。
6. ウォシュレット内・ノズル内の水を抜く。
水抜き方法については、便器本体側に同梱の施工説明書をご覧ください。



※1口しか使用していない場合

1. 上記1～4の要領で水抜きを実施する。
2. ふさぎふたを取り外す。
取り外し方法は、7のワンタッチソケットへの接続方法をご覧ください。
3. 水抜きアダプターを取り付け (別売品:TH778-2)、水を抜く。
取り付け方法は、7のワンタッチソケットへの接続方法をご覧ください。
4. 水抜き後、水抜きアダプターを取り外し、ふさぎふたを元のとおりに取り付ける。
取り付け・取り外し方法は、7のワンタッチソケットへの接続方法をご覧ください。

