

定期的なお手入れ

以下の手順で、定期的にお手入れを行ってください。




フィルター (1カ月に1回を目安)

1. フィルターを取り外す

フィルターつまみを持って、斜め下方向に引き出す。


つまみを左右に無理に動かすとフィルターが変形して、取り出せなくなります。

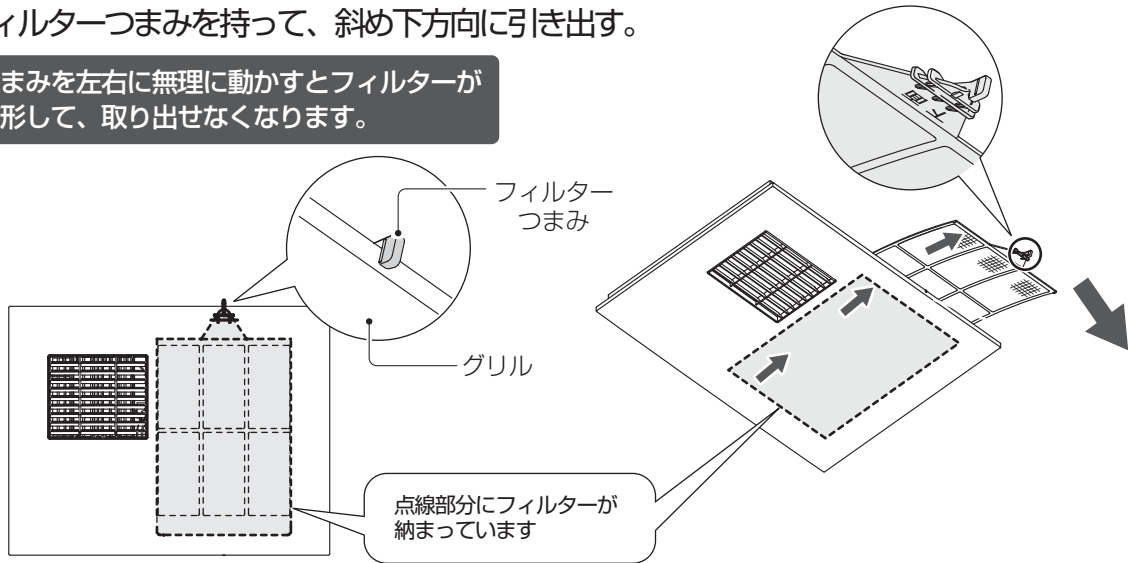

注意 フィルターは強く曲げない 破損して、けが・故障の原因になります。

2. フィルターのほこりを取り除く


掃除機でほこりを吸い取る。

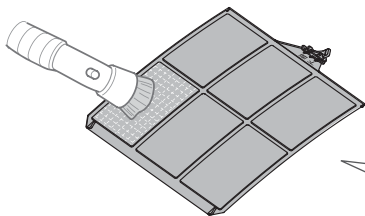

汚れが落ちないときは

中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、スポンジなどの柔らかいもので汚れを落とす。汚れを落としてから水洗いし、からぶきした後、日陰で十分乾かしてください。

フィルターに水がついたまま使用すると故障の原因になります。

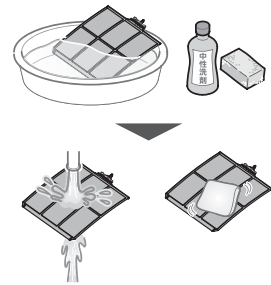

お願い 入浴剤をご使用されるときは、運転を停止してください。入浴剤の色素がフィルターに付着することがあります。付着した場合は濡れた布でよくふき取ってください。

フィルター清掃ランプについて

フィルター清掃ランプ(赤)が点灯したら、フィルターのお手入れをおすすめします。

ランプの消灯操作について **フィルター「4.モーター動作時間のリセット操作」** をご覧ください。 P24へ

モーターの動作時間が通算して4320時間(約6カ月)※に達するとフィルター清掃ランプが赤く点灯します。


※24時間×180日=4320時間

フィルター清掃
(リセット3秒押し)




3.フィルターを取り付ける

- ①フィルター取り付けの際は「下面」という文字が見える向きにする。
 - ②フィルター差込目印(突起部)とフィルターの中央をあわせる。
 - ③突き当たるまで奥に差し込む。
- ※つまみを無理に差し込むとフィルターが変形して、取り出せなくなります。

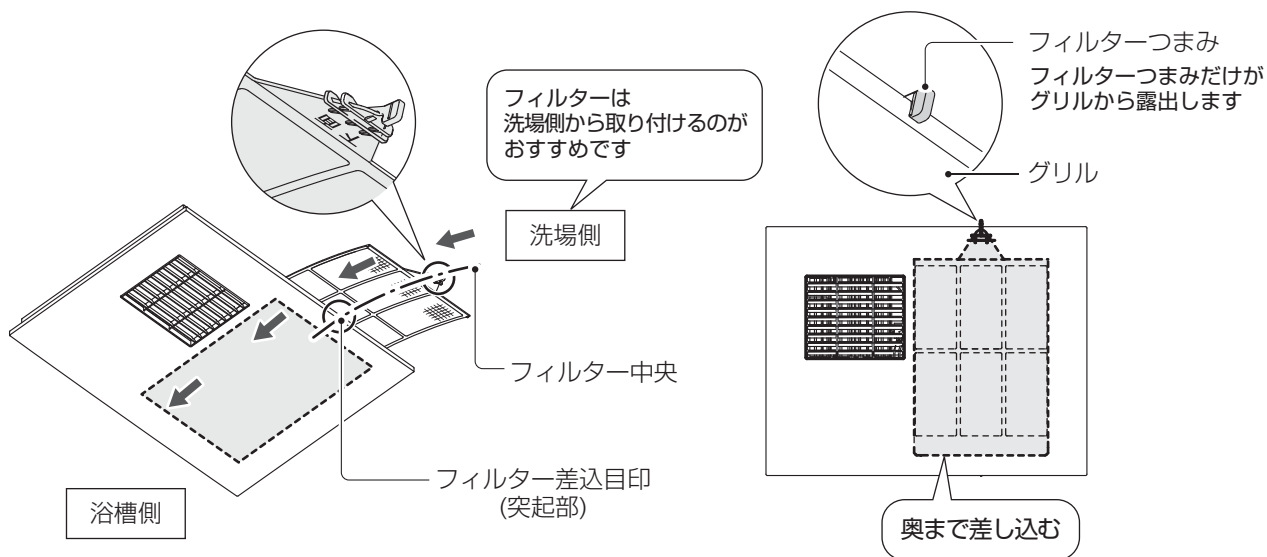


4.モーター動作時間のリセット操作 (フィルター清掃ランプ(赤)消灯操作)

フィルター清掃後、モーター動作時間のリセットを実施ください。

リセット操作  を3秒以上押し続ける。

フィルター清掃ランプ(赤)が5回点滅後に消灯して、モーター動作時間のリセットが完了します。

- ※フィルターのお手入れ前にフィルター清掃ランプ(赤)が点灯していた場合は、この操作をすることでランプが消灯します。
- ※この操作をしないと、こまめにフィルターお手入れをされていても、フィルター清掃ランプが点灯します。

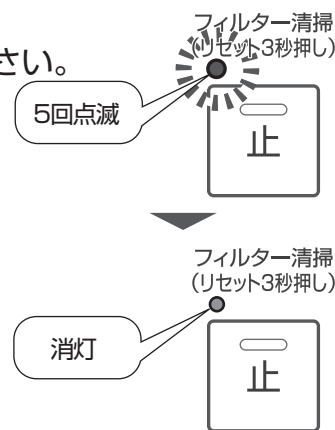


●お手入れ

ほこりが落下してきたら

内部にほこりなどがたまっている可能性があります。商品の性能を維持するために内部の点検が必要です。TOTOメンテナンス(株)にご相談ください。 **点検は有料です。アフターサービスをご覧ください。 P29へ**

- お申し込み先 TOTOメンテナンス(株) 修理受付センター **電話番号は、裏表紙へ**
- 主なメンテナンス部位 ファン清掃、ヒーター清掃、機器内部清掃



 **警告**  絶対に分解したり、修理、改造は行わない 火災、感電の原因になります。



リモコン (1カ月に1回を目安)
 グリル・埋め込み部材^{※1} (半年に1回を目安)

リモコン、グリル、埋め込み部材^{※1}の汚れをふき取る

水でぬらした柔らかい布を十分に絞ってふく。

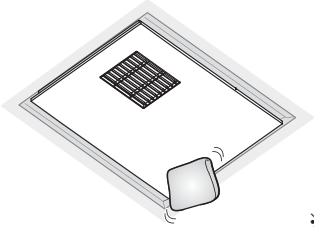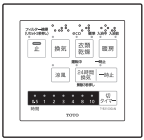

汚れが落ちないときは
 薄めた中性洗剤を含ませた
 柔らかい布でふき取り、
 その後水ぶきする。



※1 埋め込み部材:TOTOバスルーム専用のセット品になります。



警告

グリルの吸い込み口・吹き出し口表面にフィルター(市販品・レンジ用
 フィルターなど)を取り付けない
 機器内部の温度が上昇し火災や故障の原因になります。



お願い

入浴剤をご使用されるときは、運転を停止してください。入浴剤の色素がグリル表面に
 付着することがあります。付着した場合は濡れた布でよくふき取ってください。



副吸い込み口 (1カ月に1回を目安) TYB3012G型/TYB3022G型
 TYB4012G型/TYB4013G型/TYB4022G型のみ


1. フィルターを取り外す

吸い込み口グリル側面の凹部に指をかけて取り外す。
 吸い込み口グリル裏のフィルターを取り外す。

2. ほこりを取り除く

- ・ フィルター
 掃除機でほこりを吸い取る。
- ・ 吸い込み口グリル
 柔らかい布でふき取る。

フィルター
 (吸い込み口グリル裏についています)

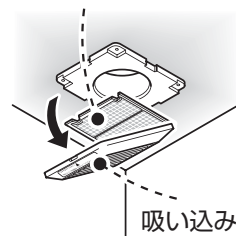



吸い込み口グリル

3. フィルターを取り付ける

吸い込み口グリル裏にフィルターを取り付ける。
 吸い込み口グリルを取り付ける。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼する前に、以下のことを確認してください。

	症状	原因	処置
各運転	衣類乾燥・暖房運転中に吹き出し口から出てくる風が暖かにならない。	室温が高い場合、フィルターが目詰まりした場合、狭い浴室で衣類乾燥運転、暖房運転した場合、安全のため自動的にヒーターの通電を停止します。	フィルターが目詰まりしている場合は、「定期的なお手入れ(フィルター)」をご覧ください。 P23へ
	吹き出し風が弱い。 または、暖房の性能が悪い。	フィルターがほこりなどで詰まっている可能性があります。	「定期的なお手入れ(フィルター)」をご覧ください。 P23へ
	換気運転中に、吹き出し口から風が出ている。	手をかざすと、若干の風が出ることがあります。これは、機器内部の構造によるものです。 故障ではありません。	—
	リモコンの全ての運転ランプが消灯しているのに本体から音がする。 操作していないのに換気音が大きくなる。	トイレの換気スイッチと連動するように施工されている場合はトイレ換気スイッチONしている間、及びトイレ遅れタイマー動作中は、換気運転を行います。	—
音・振動	本体から「ヒュー」と音がする。	洗面所やトイレの副吸い込み口のフィルターにホコリがたまっていますか？	お手入れ方法にしたがい、副吸い込み口のフィルターを清掃してください。 P25へ
	運転を開始したとき、停止したとき、運転の切り替えをしたときに「カタカタ」と音がする。	風路切替用の内部部品が動くときに音がすることがあります。 故障ではありません。	—
	運転を開始したときや運転の切り替えをしたときに「カチッ」と音がする。	機器内部の構造によるものです。 故障ではありません。	—
	停電やブレーカーが切れた状態から再度電源が入ったあと、運転音が大きくなった。	TYB40**G型は、換気風量を適正に保つため、電源投入時の状態に合わせて換気ファンの運転を調整します。 故障ではありません。 フィルターやベントキャップ、排気ダクトにほこりが詰まっている場合、排気口での外風圧が高い場合、レンジフードなど他の排気（換気）装置が動作している場合など排気圧損が高い場合に、換気ファンが高回転に調整されます。	—
操作	運転の切り替えに時間がかかる。	運転切り替えの準備をしています。 約10秒～50秒後に運転を開始します。	—
	リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない。)	分電盤のブレーカーが「切」になっていませんか。	分電盤のブレーカーを「入」にしてください。
水滴	グリルから水滴が落ちる。	浴室内の湿気により、グリル表面で結露が発生したためです。	入浴中、【換気】は停止、【24時間換気】は一時止してください。 入浴後は【換気】を3時間以上運転してください。
着色	グリル吹き出し口やフィルターに色がついたり、グリルから色のついた水滴が落ちる。	入浴剤などが吸い込まれ付着したためです。	濡れた布でふき取ってください。 入浴剤を浴槽に入れるときは運転を停止してください。
リモコン	リモコンの切タイマーランプ「2」と「8」が点滅する。 	AC200V機種にAC100Vが接続されています。	単相AC200Vへの変更工事が必要です。 電気工事店にお問合せください。
	リモコンの切タイマーランプが一部点滅する。 (上記以外) 	部品が故障している可能性があります。	TOTOメンテナンス（株）へご連絡ください。 裏表紙へ

●
こんなときは