



製品寸法図 上面図 以外は共通 (単位:mm)

トッププレート幅 60cm


上面図

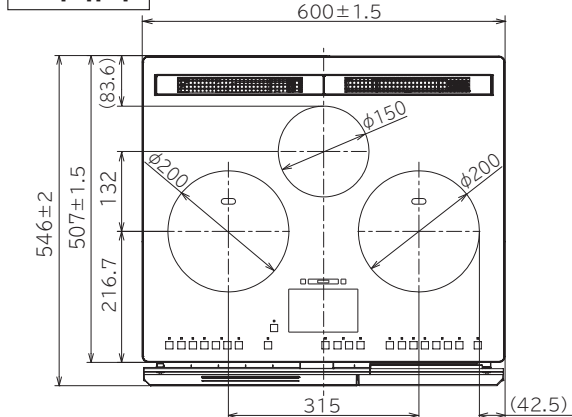


前面図

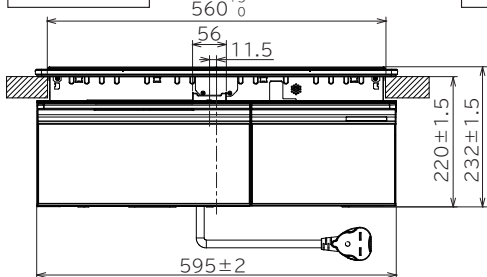

側面図

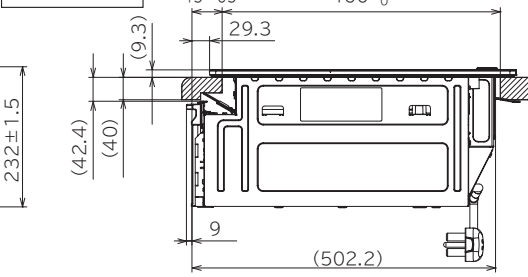


後面図

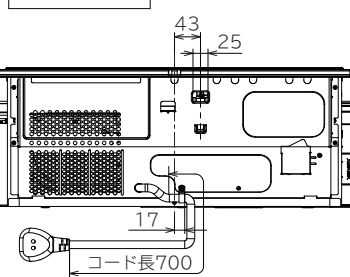

トッププレート幅 75cm

上面図

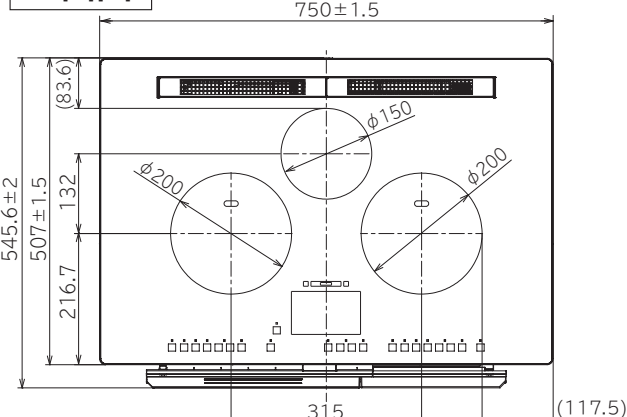

設置前の準備

※金属端面が多いため、けがをしないように注意してください。

※本体の設置や取り外しの際は、排気口に指を掛けしないでください。(排気口の破損やけがのおそれがあります)

1 付属品の確認をする


上ルーバー左	上ルーバー右	化粧パネル	波皿	平皿
1個	1個	1個	1個	1個
排気カバー	排気口ポケット	グリルドア	皿受け ※	
2個	1個	1個	1個	
	排気口にセットされています。		グリルの中にセットされています。	グリルの中にセットされています。

●取扱説明書(保証書付)があることを確認してください。

2 前固定金具(本体取付済み)のネジを約30mm程ゆるめる

3 排気口ポケットを取り外す

※グリル内の付属品は、本体をはめ込む時に、レールが出てくるがあるので、外さないでください。

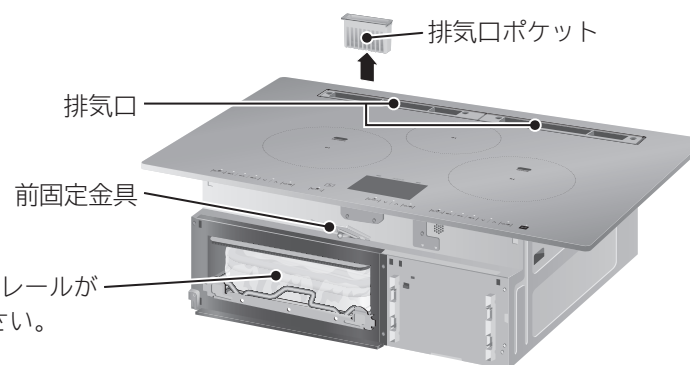

設置方法 必ずブレーカーをしゃ断して設置を行ってください。

※トッププレートは、外さないでください。


1 ブレーカーを「切」にしてから電源プラグを差し込む

- カウンタートップに傷をつけないよう、段ボール板を敷いてください。
- 後固定金具(本体に取り付け済み)が本体背面に密着していることを確認してください。(カウンタートップに傷がつく原因になります)


2 カウンタートップに本体の前面を挿入してから全体を前側に寄せてはめ込む

(製品が後寄りに設置された場合、上ルーバー左を取り付ける際にシステムキッチンなどに当たり正常に取り付かないことがあります)

- はめ込む時は、本体の前面をカウンタートップに当たないように注意してください。(傷がつく原因になります)
- 電源コードを本体底面とキャビネットの間に挟まないように注意してください。(本体が浮き、すき間が生じます)
- プレートワック裏側のパッキンがめくれたり、はみ出したりしないように注意してください。
- カウンタートップとトッププレートのすき間が全周にないことを確認してください。
- はめ込み後グリル内の付属品を引き出し、梱包材、ポリ袋を取り外してください。

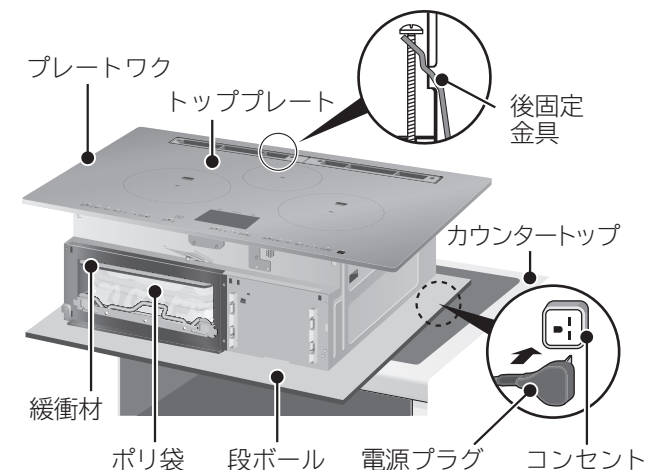

断面図

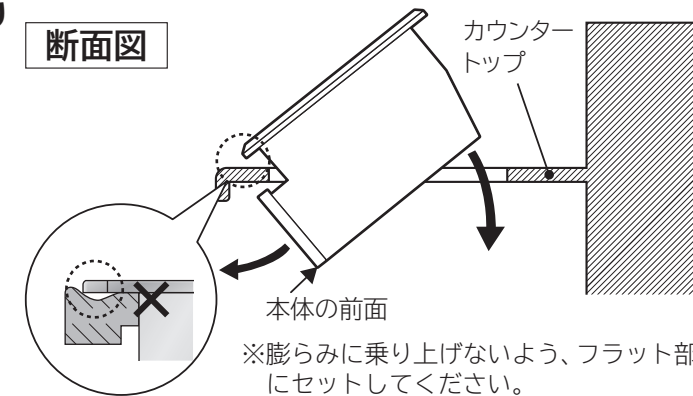


3 本体の位置を調整してください

- 本体とキャビネット側面の、左右のすき間が均一になるように本体位置を調節し、グリルドアを取り付けてください。
- キャビネットの扉面とグリルドアのガラス面が合うように、本体の位置を調節してください。
- 本体の位置を調節する場合は、本体を持ち上げて調節してください。本体を持ち上げないで位置を調節すると、プレートワックの裏側のパッキンがはみ出る場合があります。
- 据置用ワックを使用する場合は、据置用ワックの前面とキャビネット扉面を合わせて設置してください。

カウンタートップが反っているなどですき間がある場合は別売品のボウスイテープ(部品番号:HTC-4CB-031)を用い、すき間を塞いでください。(水浸入防止のため)

グリルドアの取り付けかた

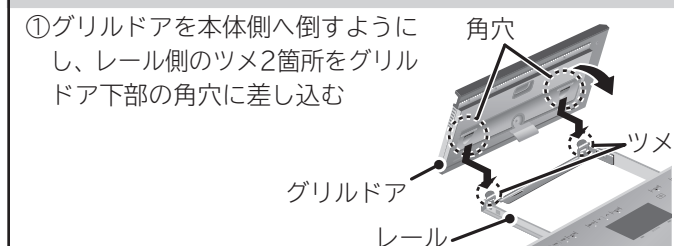


②グリルドアを手でささえ、垂直に起こしながらはめ込む




ビルトイン電気オープンレンジを設置する場合は、次の作業を行ってください

- ビルトイン電気オープンレンジ(MRO-SK201S、MRO-SK201B)に付属の「排気筒」をIHクッキングヒーターに接続してください。IHクッキングヒーターを交換する際は、外した排気筒を再利用して接続してください。


①設置前にIHクッキングヒーターの排気カバー、排気口ポケットを外す

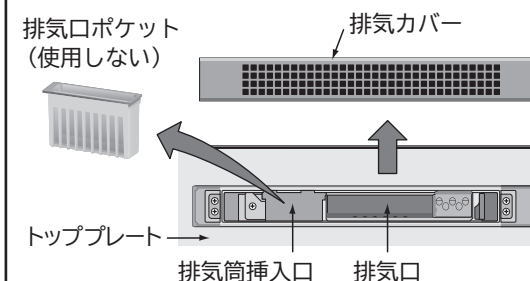

②設置前にIHクッキングヒーターの排気口内に取り付けてある止めネジと排気筒挿入口カバーを工具などを使って外す

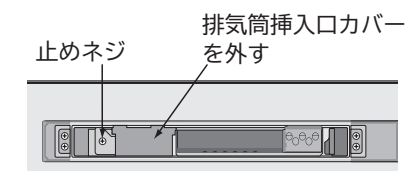

③設置後、ビルトイン電気オープンレンジに付属している排気筒を表示に合わせて挿入してねじ止めする

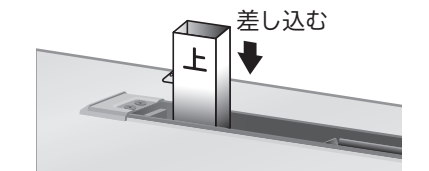

※詳細はビルトイン電気オープンレンジの設置説明書をご覧ください。