

断水するとき

- 1 便器ボウル面の中心に水を勢いよく流す(8Lが目安)

使用上のご注意

便器ボウルから水があふれないように注意してください。

- 2 図の水位まで水をつぎ足す
(便器配管からのにおい防止)

通常時の
水たまり面

通常時の水位まで



便器が詰まったとき

⚠ 注意



禁止

詰まった状態で水を流さない
汚水があふれ、家財などをめらす財産損害発
生の原因となります。

周囲に汚水が散らないように
ビニールシートで便器を覆いましょう。


ビニールシートなど



- 1 止水栓のあるキャビネットの扉を開け、
止水栓を閉める

はじめに P.10


- 2 手動ポンプなどを使い、水位を便器の
上面より10cm以上低くする
(汚水あふれ防止)

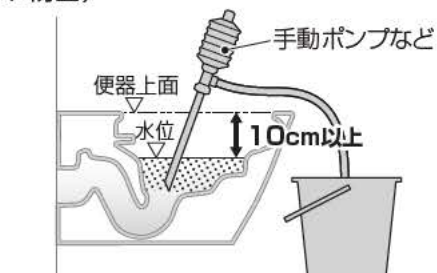

- 3 ラバーカップをゆっくりと押し込んで
便器に密着させる

ラバーカップ(商品名)
※中型(φ130mm程度)

ビニールシートなど

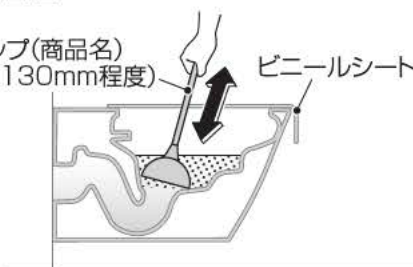

- 4 一気に引き上げる

使用上のご注意

トイレットペーパー以外の物が詰まった場合、
詰まりを押し流すのではなく、引き出してく
ださい。
配管が詰まる原因となります。

- 5 トイレ詰まりが直ってない可能性がある
ため、バケツでゆっくり水を流す

詰まりを解消できない場合
専門業者へ依頼してください。

- 6 止水栓を開ける



はじめに P.10

手洗器水栓の水勢調整

① 止水栓のあるキャビネットの扉を開ける

② 止水栓を回して調整する

はじめに P.10

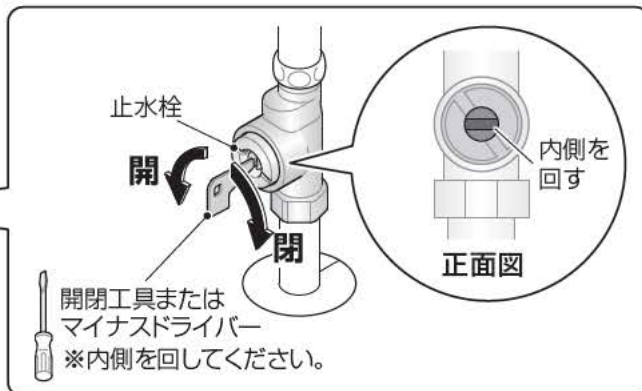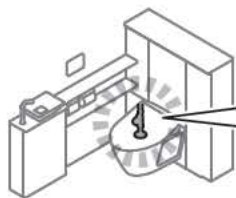

給水フィルターの掃除

給水フィルターが詰まると、タンクへ水をためる時間が長くなったり、手洗器の吐水量が少なくなったりします。その際は、給水フィルターの掃除を行ってください。

① 止水栓のあるキャビネットの扉を開ける

② 止水栓を閉める

はじめに P.10



注意




給水フィルターをお手入れなどで外すときは必ず止水栓を閉めてから行う
水が噴き出し、家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。


必ず実行

③ フィルターふたを付属の開閉工具で外す

※少量の水がこぼれる場合がありますので、ぞうきんなどをご用意ください。

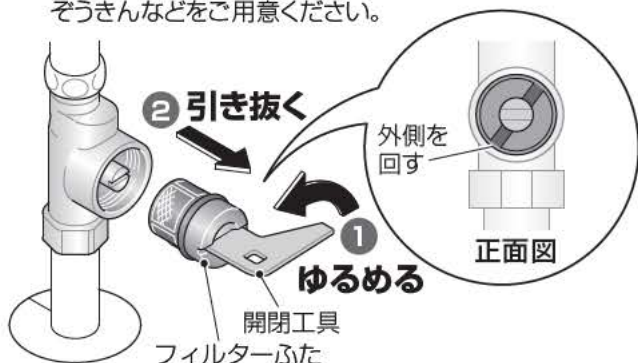

④ 給水フィルターをブラシなどで掃除する

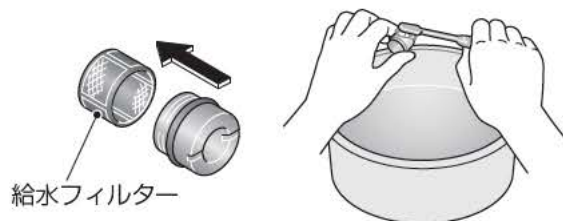

⑤ 給水フィルター・ふたを元どおりに取り付ける

⑥ 止水栓を回し、適当な吐水量に調整する

手洗器水栓の水勢調整 本ページ上部

⑦ キャビネットの扉を閉める

こんなときは

手洗器水栓の水勢調整
給水フィルターの掃除