

扉の調整

長年のご使用で、すき間が不均一になったときは、ご自身で調整いただくか、取付店にご相談ください。なお、TOTOメンテナンス(株)においても扉調整を承っておりますが有料作業になります。

修理依頼について P.42

動画を見る

扉の調整



情報を見る



矢印カラー表示



プレミアムシリーズ

コンフォートシリーズ

スリムシリーズ

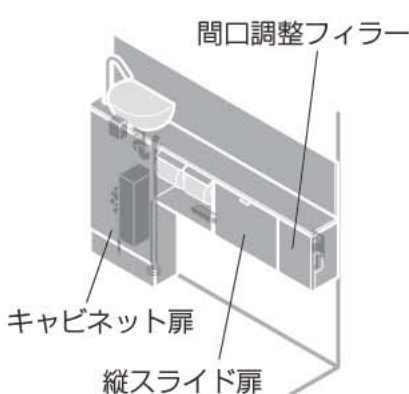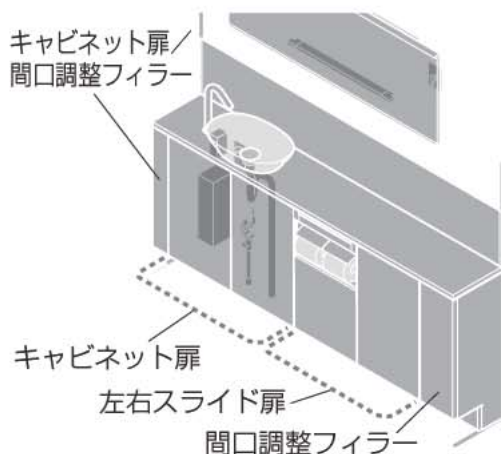

※商品により各機器の配置は異なる場合があります。

キャビネット扉


丁番調整・前後の調整(右開き)

① ゆるめる(左回し)

② 扉を動かす


③ 締める(右回し)

※左開きも同様です。

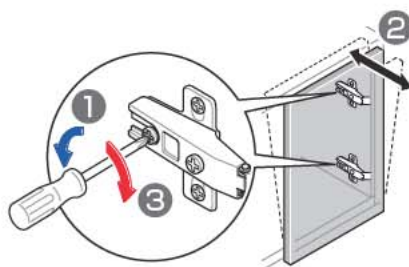


丁番調整・左右の調整(右開き)

ねじを回すと、
扉が動く

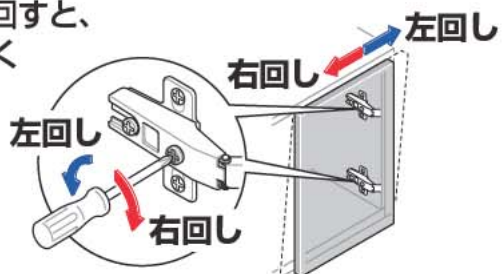

丁番調整・左右の調整(左開き)


ねじを回すと、
扉が動く

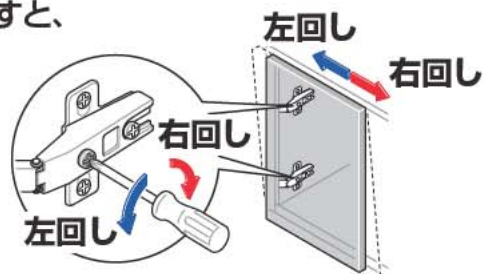


プッシュラッチ・前後の調整(プレミアムシリーズのみ)

右回し: 短くなる


左回し: 長くなる

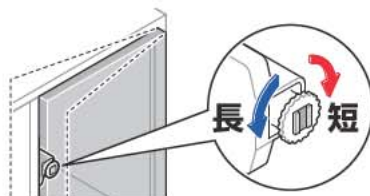

左スライド扉

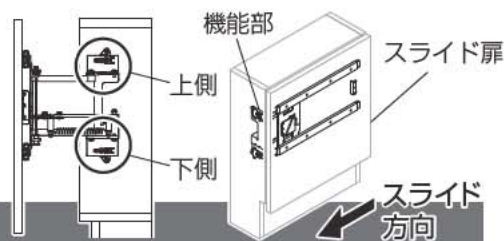

左右にすき間がある場合

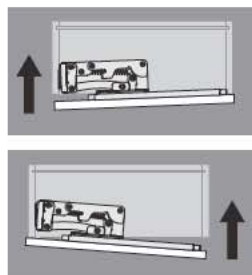


【上側】

※ここで扉が調整されます

① 少しゆるめる



② 扉を平行に戻す

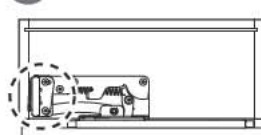

③ 締め付ける



【下側】


① 少しゆるめる



③ 締め付ける



上下どちらかを前後に動かす場合

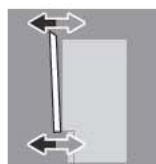


※スライド扉全体を前後に動かす場合は、上側・下側を同時に動かします。


【上側】

※ここで扉が調整されます


① 少しゆるめる

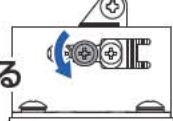

② 扉を前後に動かす

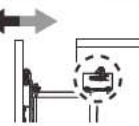


③ 締め付ける

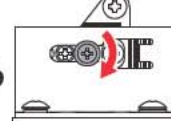


【下側】


① 少しゆるめる

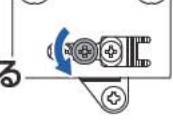


② 扉を前後に動かす

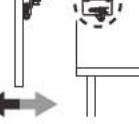

③ 締め付ける

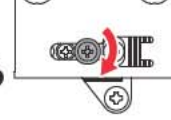

扉が傾いている場合

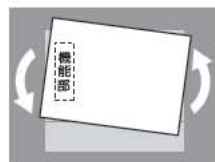

(右下に傾いている場合)
※左下に傾いている場合は②を逆に回す

【上側】

※ここで扉が調整されます

① 少しゆるめる



② 左回し



③ 締め付ける



【下側】

① 少しゆるめる




② 右回し



③ 締め付ける




上下どちらかを前後に動かす場合

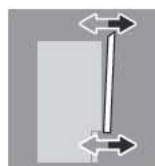

※スライド扉全体を
前後に動かす場合は、
上側・下側を同時に
動かします。


【上側】

① 少し
ゆるめる

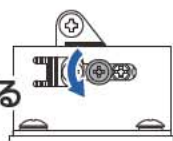


※ここで扉が調整されます

② 扉を
前後に
動かす

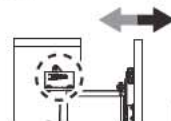


③ 締め
付ける

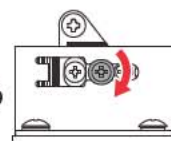


【下側】


① 少し
ゆるめる

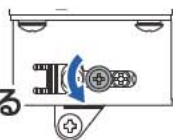

② 扉を
前後に
動かす

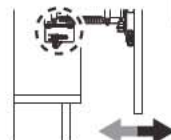

③ 締め
付ける

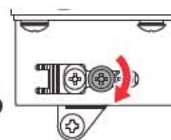

扉が傾いている場合



(左下に傾いている場合)
※右下に傾いてる場合は
② を逆に回す

【上側】

① 少しゆるめる



※ここで扉が調整されます

② 左回し



③ 締め付ける



【下側】

① 少しゆるめる




② 右回し



③ 締め付ける



左右に動かす場合

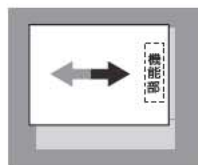


① 少し
ゆるめる


② 上げる

③ 締め
付ける

② 下げる

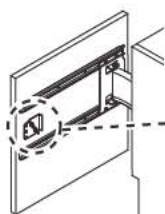


上下に動かす場合

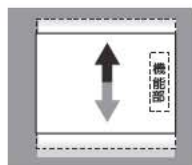

① 左回し




上げる

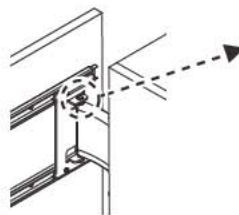


① 右回し

下げる

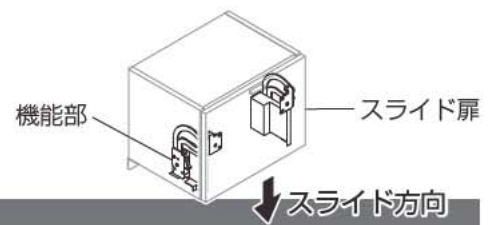

縦スライド扉

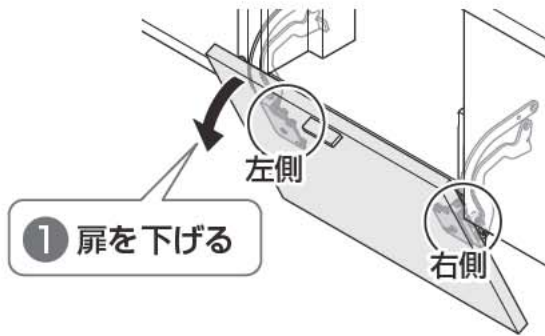


① 扉を下げる

② スペースが付いている場合は
スペースを取り外す

【扉裏面を上から覗き込んだ場合】

※図は右側の場合

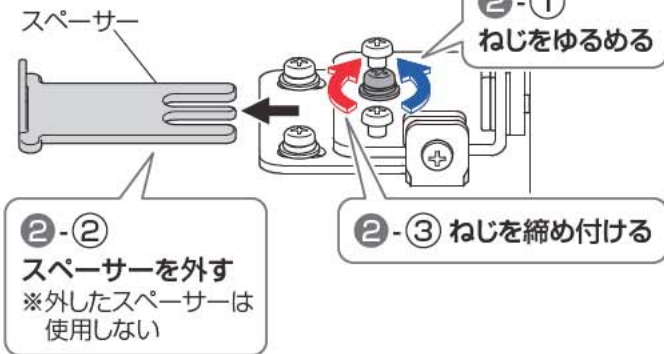


②-②
スペースを外す
※外したスペースは
使用しない

②-③ ねじを締め付ける

②-①
ねじをゆるめる

③ 扉の調整を行う
(前後・左右・上下)

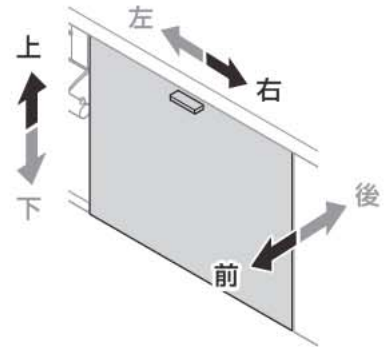


⚠ 注意



必ず守る


扉の調整後、ねじの締め付けを
必ず確認する
扉のがたつきの原因となります。

扉を前後に調整する場合

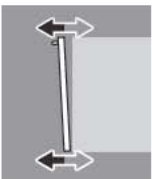


左側


右側

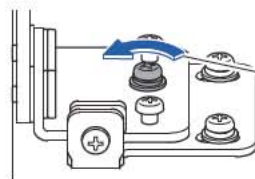

① 少しゆるめる

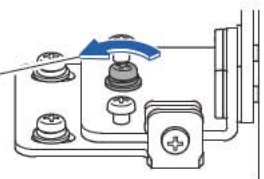

【上側を動かす場合】

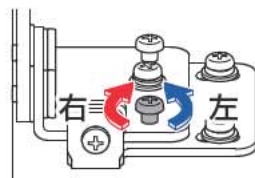


② ねじを調整する
(右回し: 扉が前に動きます)
(左回し: 扉が後ろに動きます)

③ ①のねじを締め付ける




【下側を動かす場合】

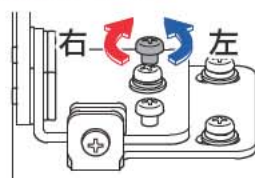


② ねじを調整する
(右回し: 扉が前に動きます)
(左回し: 扉が後ろに動きます)

③ ①のねじを締め付ける

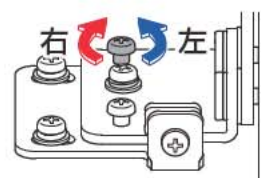

※スライド扉全体を前後に動かす場合は、上側・下側を同時に動かします。

扉を上下に調整する場合

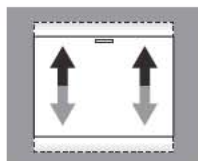

左側

右側




【上に動かす場合】



【下に動かす場合】




扉を左右に調整する場合

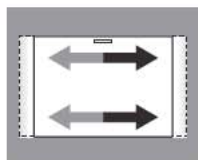

左側

右側

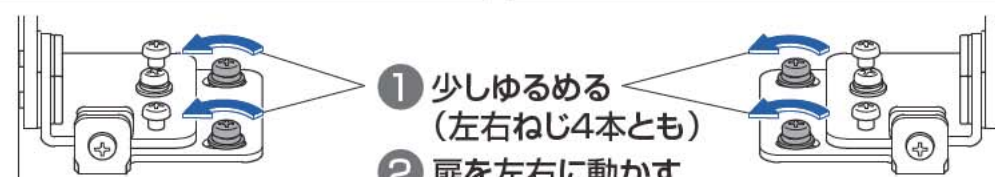

Qこんなときは




定期的な点検

経年劣化による重大事故を防ぎ、より長く安全・快適にお使いいただくために、お客様ご自身で以下の点検をしてください。

プレミアムシリーズ


コンフォートシリーズ

スリムシリーズ

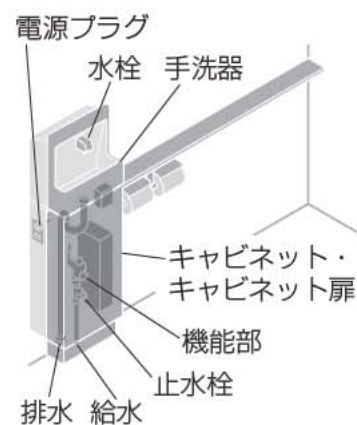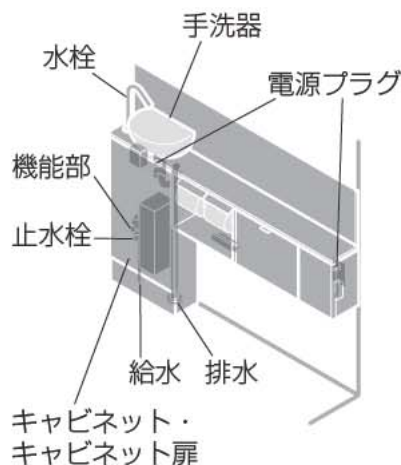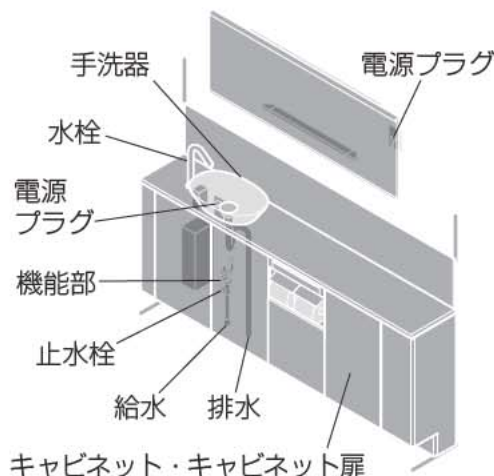

※商品により各機器の配置は異なる場合があります。

不具合があった場合は
TOTOメンテナンス(株)修理受付センター
TEL ☎ 0120-1010-05
またはお求めの販売店へご連絡ください。

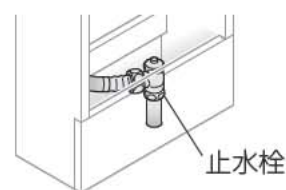

※商品により止水栓が底板の下になる場合があります。

点検部位	点検項目	危害情報	点検時期	実施日(年/月/日)	
手洗器	傷・ひび割れ	けが、床への水漏れ	年1回以上	/ /	/ /
キャビネット扉	丁番・ヒンジ(開閉部品)のがたつき・外れ	落下によるけが	年1回以上	/ /	/ /
キャビネット	切断面のささくれ・ふやけ・膨れ	けが	年1回以上	/ /	/ /
水栓	湯温変化が激しい (他水栓の同時使用なし)	やけど	年1回以上	/ /	/ /
	レバーや本体のがたつき、動きが悪い	床・階下への水漏れ	年2回以上	/ /	/ /
給水	給水配管接続部からの水漏れ	床・階下への水漏れ	年1回以上	/ /	/ /
排水	排水管・排水トラップの傷・ひび割れ	床・階下への水漏れ	年1回以上	/ /	/ /
電源プラグ	ほこりの付着	やけど、火災	月1回	/ /	/ /