

## 施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合

('06ネオレストX1・X2(CES9913J・9923J) /  
'07ネオレストX1・X2(CES9913RJ・9923RJ) スティックリモコン用)

### 1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。  
この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)  
特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

### 2. 連立トイレの配置例

正 規 品	( タイ 1 プ ) 1	( タイ 2 プ ) 2	正 規 品	( タイ 1 プ ) 1	( タイ 2 プ ) 2
( タイ 3 プ ) 3	( タイ 4 プ ) 4	( タイ 5 プ ) 5	( タイ 3 プ ) 3	( タイ 4 プ ) 4	( タイ 5 プ ) 5

3. 連立トイレ対応方法

《《本体側の設定方法》》

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)  
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォッシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

1 本体操作部の **運転入/切** を10秒以上押し続ける

⇒10秒後に全てのランプが**2秒間**点灯します。

本体操作部

本体表示部

**全点灯2秒間**

運転・タイマー・節電・便座・脱臭→緑点灯  
 おまかせ・節電・水圧→赤点灯      センサー→青点灯

《《下図は例です》》

ランプが点滅したら最初からやり直してください。

2 運転入/切 を押したまま本体の全ランプが点灯(2秒間)すると、  
 すぐに **ビデ入/切** を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

本体操作部

3 ※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

運転入/切 を押したまま、**おしり入/切** を押す。

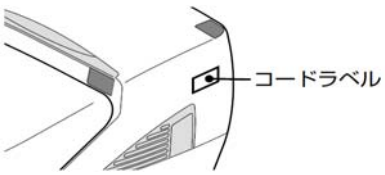
おしり入/切 を押す度に標準→特1→特2…特9→標準  
 と設定が切り替わります。

本体操作部

本体表示部

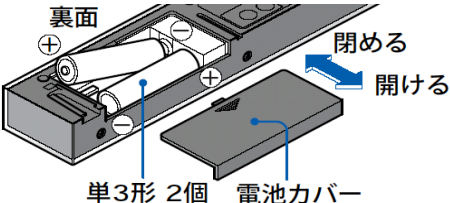
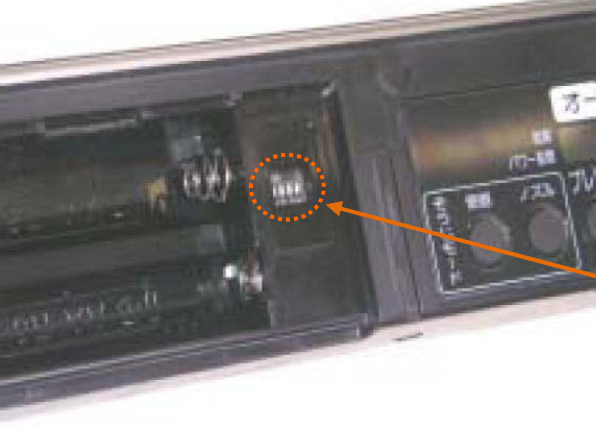
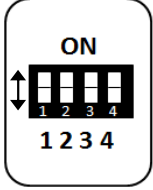
●…緑点灯    ×…消灯

表示部 \ コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9
脱臭	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●
便座	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●
タイマー・節電	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×
運転	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)	
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           ※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。         </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">             運転 入/切           </div>           から手を離れた時点で設定したコードになる。         </div>
5		ウォシュレット本体の側面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

※リモコン側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

## &lt;&lt;リモコン側の設定方法&gt;&gt;

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																													
1		<p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>																																																												
2		<p>下表を参考に、4つのDIPスイッチの切り替えを行う。</p> <p>※DIPスイッチ部に黒色のシールが貼り付けられているリモコンがあります。その場合は、シールを剥がして設定変更を行ってください。 設定完了後、もう一度シールを貼ってください。</p> <div data-bbox="890 654 1311 869" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>DIPスイッチ</b></p> <p>スイッチが上下に動きます (初期状態は全てONです)</p>  </div> <table border="1" data-bbox="284 878 1423 1146"> <caption>DIPスイッチ カスタムコード一覧</caption> <thead> <tr> <th>特コード*</th> <th colspan="2">標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>	特コード*	標準		特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9	1	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	2	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	3	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	4	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
特コード*	標準		特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9																																																			
1	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF																																																			
2	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON																																																			
3	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON																																																			
4	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF																																																			
3	<p>電池を取り付けて、電池カバーを取り付ける ◎取り付けかたは、手順1を参照してください。</p>																																																													

※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。