

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合

- ・'11 アプリコット F 1 / F 1 A (TCF4510EJ, 4510EAMJ, 4511EJ, 4511EAMJ 他)
- ・'11 アプリコット F 2 / F 2 A (TCF4520EJ, 4520EAMJ, 4521EJ, 4521EAMJ 他)
- ・'11 アプリコット F 3 / F 3 A (TCF4530EJ, 4530EAMJ, 4531EJ, 4531EAMJ 他)
- ・'11 アプリコット F 4 / F 4 A (TCF4540EJ, 4540EAMJ, 4541EJ, 4441EAMJ 他)用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

2. 連立トイレの配置例

正規品	(タイプ 1) 1	(タイプ 2) 2	正規品	(タイプ 1) 1	(タイプ 2) 2
(タイプ 3) 3	(タイプ 4) 4	(タイプ 5) 5	(タイプ 3) 3	(タイプ 4) 4	(タイプ 5) 5

3. 連立トイレ対応方法


※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

＜＜本体側の設定方法＞＞

手順 リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

作業の前に…

特殊モード設定作業はベースプレートからウォシュレットを取り外しても作業ができます。狭いトイレなどの場合は、ベースプレートからウォシュレットを取り外しての作業をお勧めします。




ボタンを押したままウォシュレット本体を手前に引く
 本体取りは押しボタン

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。


手順 1

本体操作部の **運転** を手順3まで押し続ける。



10秒後に本体の全表示ランプが5秒間点灯します。

ランプ表示部

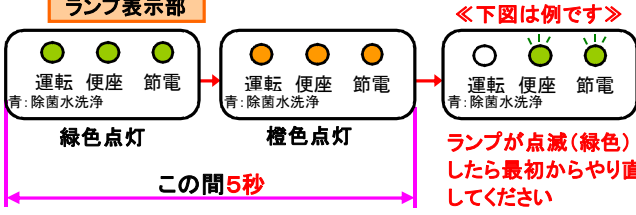


緑色点灯 → 橙色点灯 → ランプが点滅(緑色)したら最初からやり直してください

この間5秒

※下図は例です

手順 2

運転 を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、**すぐに** **ピデ** を5秒以上押す。



5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

※途中で失敗した場合は、もう一度手順1からやり直してください。

手順 3


運転 を押したまま、**おしり** スイッチを押す。

おしり を押す度に標準→特1→特2…
 特9→標準と設定が切り替わります。

本体表示部

●…緑点灯 ▲…橙点灯 ×…消灯

設定	運転	便座	節電	設定	運転	便座	節電
標準	●	●	●	特5	×	●	×
特1	×	●	●	特6	●	×	×
特2	●	×	●	特7	●	●	▲
特3	×	×	●	特8	×	●	▲
特4	●	●	×	特9	●	×	▲

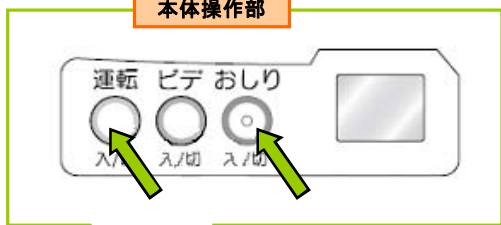


手順 4

※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。

運転 から手を離れた時点で設定したコードになります。

手順 5



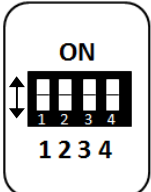
ウォシュレット本体の背面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

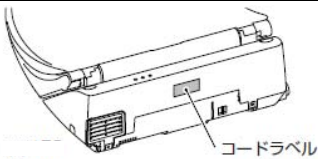

コードラベル

※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

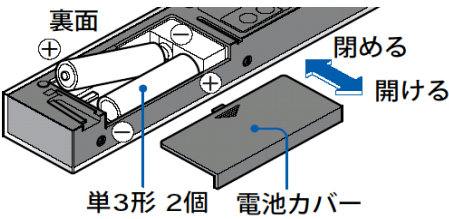手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																							
1	 <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>																																																							
2	 <p>下記表を参考に、4つのDIPスイッチの切り替えを行う。</p> <p>※DIPスイッチ部に黒色のシールが貼り付けられているリモコンがあります。その場合は、シールを剥がして設定変更を行ってください。 設定完了後、もう一度シールを貼ってください。</p> <div data-bbox="954 728 1369 945" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIPスイッチ</p> <p>スイッチが上下に動きます (初期状態は全てONです)</p>  </div> <table border="1" data-bbox="391 963 1497 1254"> <caption>DIPスイッチ カスタムコード一覧</caption> <thead> <tr> <th>特コード カスタムコード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>	特コード カスタムコード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9	1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	2	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	3	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	4	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
特コード カスタムコード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9																																														
1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON																																														
2	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON																																														
3	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON																																														
4	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF																																														
3	<p>電池を取り付けて、電池カバーを取り付ける ◎取り付けかたは、手順1を参照してください。</p>																																																							

※ウォッシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。