

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 (ネオレストEX-DJ(CES9901DJ(スティックリモコン))用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、特殊コードラベル* 一覧をご確認ください。

*アフターサポート期間が終了したため、ラベルの発注はできません。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ プ 1)	(タ イ プ 2)	正 規 品	(タ イ プ 1)	(タ イ プ 2)
(タ イ プ 3)	(タ イ プ 4)	(タ イ プ 5)	(タ イ プ 3)	(タ イ プ 4)	(タ イ プ 5)

3. 連立トイレ対応方法

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、TOTOメンテナンスへご依頼下さい。(有償)
 <<本体側の設定方法>> ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォッシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順 1

本体操作部の **運転(入/切)** を10秒以上押し続ける

⇒10秒後に全てのランプが**2秒間**点灯します。

本体表示部

全点灯2秒間

運転・タイマー・節電・便座・脱臭→緑点灯
 水圧→赤点灯 センサー→青点灯

※下図は例です

ランプが点滅したら最初からやり直してください。

本体操作部

手順 2

運転(入/切) を押したまま本体の全ランプが点灯(2秒間)すると、
 すぐに **ビデ(入/切)** を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

運転(入/切) を押したまま、

すぐに **ビデ(入/切)** を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

本体操作部

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順 3

運転(入/切) を押したまま、 **おしり(入/切)** を押す。

おしり(入/切) を押す度に標準→特1→特2…特5→標準

と設定が切り替わります。

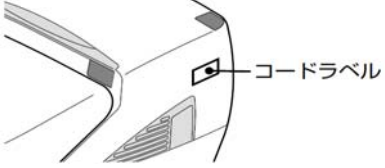
本体表示部

●…緑点灯 ×…消灯

表示部 \ コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5
便座	●	●	●	●	×	×
タイマー・節電	●	●	×	×	●	●
運転	●	×	●	×	●	×

本体操作部

注意!!: 特コードを設定する場合は、特5までしか利用できませんので、特1～特5で設定を行ってください。

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)	
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。 </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 運転 入/切 </div> <div> から手を離した時点で設定したコードになる。 </div> </div>
5		ウォシュレット本体の側面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

※リモコン側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																												
1	<p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>																																																												
2	<p>下記表を参考に、4つのDIPスイッチの切り替えを行う。</p> <p>※DIPスイッチ部に黒色のシールが貼り付けられているリモコンがあります。その場合は、シールを剥がして設定変更を行ってください。 設定完了後、もう一度シールを貼ってください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>DIPスイッチ</p> <p>スイッチが上下に動きます (初期状態は全てONです)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><u>DIPスイッチ カスタムコード一覧</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">カスタムコード[*]</th> <th style="text-align: left;">特コード[*]</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table> </div>	カスタムコード [*]	特コード [*]	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9	1		ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	2		ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	3		ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	4		ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
カスタムコード [*]	特コード [*]	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9																																																		
1		ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON																																																		
2		ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON																																																		
3		ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON																																																		
4		ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF																																																		
3	<p>電池を取り付けて、電池カバーを取り付ける ◎取り付けかたは、手順1を参照してください。</p>																																																												

※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。