

## 施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合

'11RH0(TCF9755J)・RH1(TCF9765J)・RH2(TCF9775J) スティックリモコン用)

### 1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、特殊コードラベル\*一覧をご確認ください。

\*補修部品の供給期間が終了したため、ラベルの発注はできません

### 2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ プ 1) 1	(タ イ プ 2) 2	正 規 品	(タ イ プ 1) 1	(タ イ プ 2) 2
(タ イ プ 3) 3	(タ イ プ 4) 4	(タ イ プ 5) 5	(タ イ プ 3) 3	(タ イ プ 4) 4	(タ イ プ 5) 5

3. 連立トイレ対応方法

＜＜本体側の設定方法＞＞

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、[TOTOメンテナンス](#)へご依頼下さい。(有償)  
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

**手順 1**

本体操作部の **運転入/切** を10秒以上押し続ける

⇒10秒後に全てのランプが**5秒間**点灯します。

＜＜下図は例です＞＞

● ● ●

運転 便座 節電

青: 除菌水洗浄

**緑色点灯**

● ● ●

運転 便座 節電

青: 除菌水洗浄

**橙色点灯**


○ ● ●

運転 便座 節電

青: 除菌水洗浄

ランプが点滅(緑色)したら最初からやり直してください


この間5秒

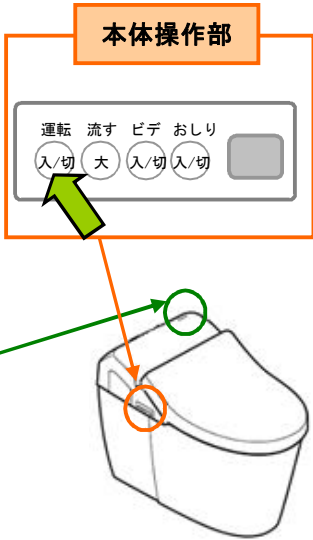

**手順 2**

**運転入/切** を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、  
**すぐに** **ビデ入/切** を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

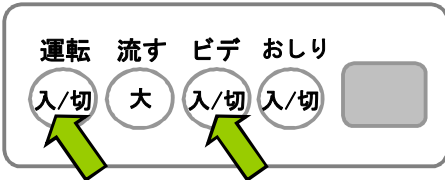

**手順 3**

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。


**運転入/切** を押したまま、**おしり入/切** を押す。

**おしり入/切** を押す度に標準→特1→特2…特9→標準  
 と設定が切り替わります。

**本体表示部**

●…緑点灯 ▲…橙点灯 ×…消灯

設定コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9
運転	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●
便座	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×
節電	●	●	●	●	×	×	×	▲	▲	▲

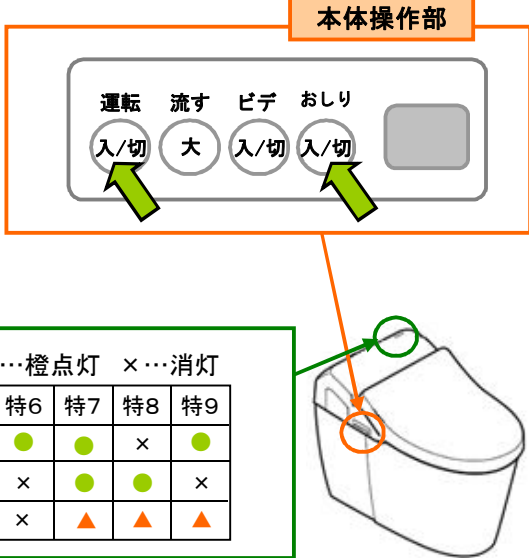


**手順 4**

※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。

**運転入/切** から手を離れた時点で設定したコードになる。




**手順 5**

ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

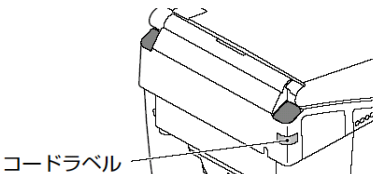

※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

## &lt;&lt;リモコン側の設定方法&gt;&gt;

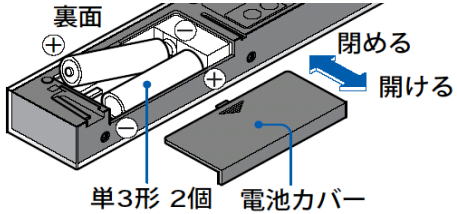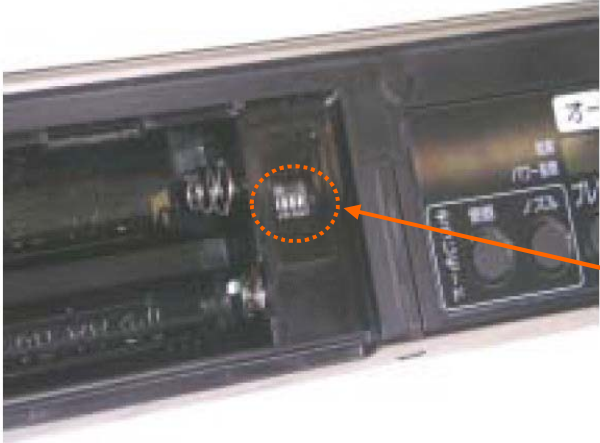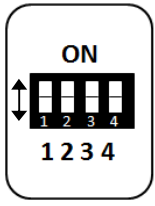手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																							
1	 <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>																																																							
2	 <p>下表を参考に、4つのDIPスイッチの切り替えを行う。</p> <p>※DIPスイッチ部に黒色のシールが貼り付けられているリモコンがあります。その場合は、シールを剥がして設定変更を行ってください。 設定完了後、もう一度シールを貼ってください。</p> <div data-bbox="895 741 1315 958" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>DIPスイッチ</b></p> <p>スイッチが上下に動きます (初期状態は全てONです)</p>  </div> <table border="1" data-bbox="360 999 1509 1274"> <caption>DIPスイッチ カスタムコード一覧</caption> <thead> <tr> <th>特コード* カスタムコード*</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ON OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ON OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ON OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ON OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>	特コード* カスタムコード*	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9	1	ON OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	2	ON OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	3	ON OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	4	ON OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
特コード* カスタムコード*	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9																																														
1	ON OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF																																														
2	ON OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON																																														
3	ON OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON																																														
4	ON OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF																																														
3	<p>電池を取り付けて、電池カバーを取り付ける ◎取り付けかたは、手順1を参照してください。</p>																																																							

※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。