

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合
 ('11AH1(TCF9785)・AH2(TCF9795)・AH3(TCF9795Y)
 '11レストルームドレッサー専用ネオレストAH(TCF9785C/CY)用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。
 この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)
 特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

2. 連立トイレの配置例

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 正 規 品 | (タ イ プ 1) | (タ イ プ 2) | 正 規 品 | (タ イ プ 1) | (タ イ プ 2) |
| | | | | | |
| (タ イ プ 3) | (タ イ プ 4) | (タ イ プ 5) | (タ イ プ 3) | (タ イ プ 4) | (タ イ プ 5) |

3. 連立トイレ対応方法

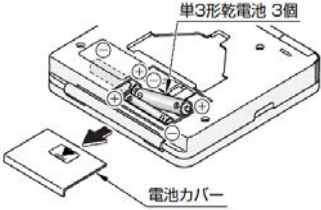
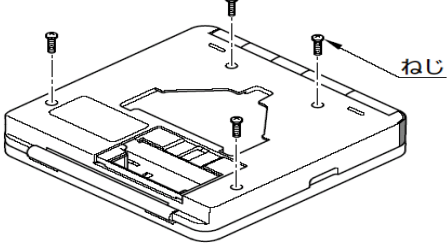
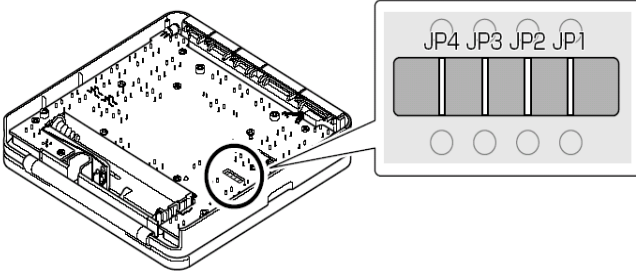
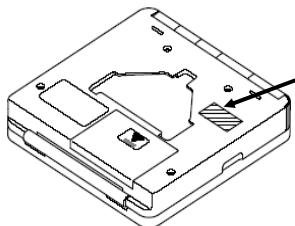
<<本体側の設定方法>>

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

| 手順 | リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|----|----|------|------|----|---------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <p>※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。</p> <p>本体操作部の を10秒以上押し続ける</p> <p>⇒10秒後に全てのランプが5秒間点灯します。</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red;"><<下図は例です>></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid green; padding: 5px; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid green; padding: 5px; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid green; padding: 5px; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">緑色点灯</td> <td style="text-align: center;">橙色点灯</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; color: red;">この間5秒</td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: right;">ランプが点滅(緑色)したら最初からやり直してください。</p> <div style="text-align: right;"> <p>本体操作部</p> </div> | | | | 緑色点灯 | 橙色点灯 | | この間 5秒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緑色点灯 | 橙色点灯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| この間 5秒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <p>運転 を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、 すぐに を5秒以上押す。</p> <p>5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。</p> <div style="text-align: right;"> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <p>※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。</p> <p>運転 を押したまま、 を押す。</p> <p> を押す度に標準→特1→特2…特9→標準 と設定が切り替わります。</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">本体表示部</p> <p style="text-align: center;">●…緑点灯 ▲…橙点灯 ×…消灯</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>設定コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>便座</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>節電</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p>本体操作部</p> </div> | 設定コード | 標準 | 特1 | 特2 | 特3 | 特4 | 特5 | 特6 | 特7 | 特8 | 特9 | 運転 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | 便座 | ● | ● | × | × | ● | ● | × | ● | ● | × | 節電 | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ |
| 設定コード | 標準 | 特1 | 特2 | 特3 | 特4 | 特5 | 特6 | 特7 | 特8 | 特9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運転 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 便座 | ● | ● | × | × | ● | ● | × | ● | ● | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 節電 | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。 </div> <p style="text-align: right;">運転 から手を離れた時点で設定したコードになる。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <p>ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

| 手順 | リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 |  <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。 ③「止」スイッチを押したままにして、液晶表示が消えることを確認する。 (乾電池が入ったままだと切替わらない場合があります。)</p> | <p>ご注意!!</p> <p>電池を必ず抜いて作業を行ってください。 電池を抜かないと連立モードに切り替わりません。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  <p>リモコン裏面のねじ4本をプラスドライバーではずし、裏板を取りはずす。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  <p>◎:つながったまま ×:切断</p> <table border="1" data-bbox="215 1220 1045 1444"> <thead> <tr> <th>コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JP1</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>JP2</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP3</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP4</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> | コード | 標準 | 特1 | 特2 | 特3 | 特4 | 特5 | 特6 | 特7 | 特8 | 特9 | JP1 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | JP2 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | JP3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | JP4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | <p>ご注意!!</p> <p>◎ジャンパー線の切断は、切りまちがえないように注意して行ってください。 ◎ジャンパー線の切りくずがリモコン内に入らないように注意してください。</p> <p>リモコン基板上の4本のジャンパー線を、左表にしたがってニッパで切断することにより特1～特9へ切り替える。</p> |
| コード | 標準 | 特1 | 特2 | 特3 | 特4 | 特5 | 特6 | 特7 | 特8 | 特9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JP1 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JP2 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JP3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JP4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p>①裏板をねじでリモコンに取り付ける。 ②リモコンに乾電池を入れて、リモコンハンガーに取り付けてください。 ◎乾電池の入れかたは、手順1を参照してください。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  <p>例 リモコンコード特1 このリモコンは特1タイプの本体のみを操作できます。</p> | <p>切り替え後の特殊コードラベルを貼る。 ◎リモコンの裏面に貼付してください。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。
※2 基板内部を扱う作業になりますので、静電気及び取り扱いには十分ご注意ください。
(内部精密機器を破壊するおそれがあります。)