

## 施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合

('11AH1(TCF9785)・AH2(TCF9795)・AH3(TCF9795Y)  
'11レストルームドレッサー専用ネオレストAH(TCF9785C/CY)用)

### 1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。（メンテナンス性向上のため）

特殊コードラベルの品番は、特殊コードラベル一覧\*をご確認ください。

\*補修部品の供給期間が終了したため、ラベルの発注はできません

### 2. 連立トイレの配置例

|                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 正<br>規<br>品        | (タ<br>イ<br>プ<br>1) | (タ<br>イ<br>プ<br>2) | 正<br>規<br>品        | (タ<br>イ<br>プ<br>1) | (タ<br>イ<br>プ<br>2) |
|                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| (タ<br>イ<br>プ<br>3) | (タ<br>イ<br>プ<br>4) | (タ<br>イ<br>プ<br>5) | (タ<br>イ<br>プ<br>3) | (タ<br>イ<br>プ<br>4) | (タ<br>イ<br>プ<br>5) |

### 3. 連立トイレ対応方法

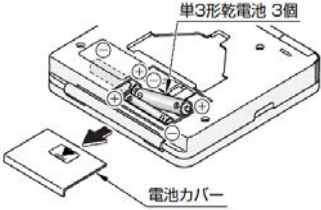
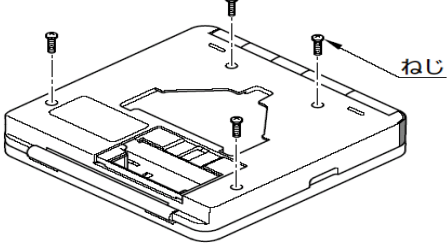
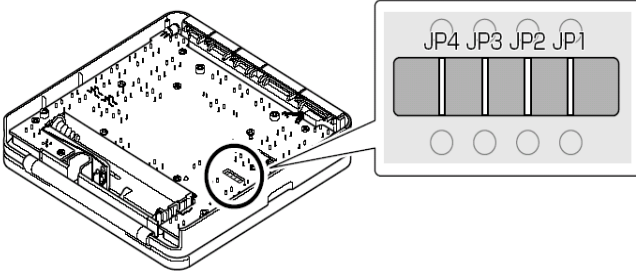
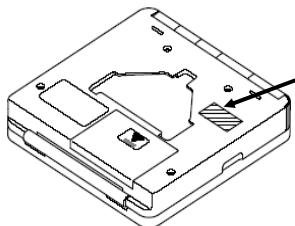
#### <<本体側の設定方法>>

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)  
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

| 手順               | リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)  |                  |                  |                  |      |      |      |      |      |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                | <p>※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。</p> <p>本体操作部の <b>運転 入/切</b> を10秒以上押し続ける</p> <p>⇒10秒後に全てのランプが<b>5秒間</b>点灯します。</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <p>≪下図は例です≫</p> <table border="1"> <tr> <td>● 運転<br/>青: 除菌水洗浄</td> <td>● 運転<br/>青: 除菌水洗浄</td> <td>● 運転<br/>青: 除菌水洗浄</td> </tr> <tr> <td>● 便座</td> <td>● 便座</td> <td>● 便座</td> </tr> <tr> <td>● 節電</td> <td>● 節電</td> <td>● 節電</td> </tr> </table> <p>緑色点灯                      橙色点灯                      ランプが点滅(緑色)したら最初からやり直してください。</p> <p>この間<b>5秒</b></p> </div>  | ● 運転<br>青: 除菌水洗浄 | ● 運転<br>青: 除菌水洗浄 | ● 運転<br>青: 除菌水洗浄 | ● 便座 | ● 便座 | ● 便座 | ● 節電 | ● 節電 | ● 節電 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ● 運転<br>青: 除菌水洗浄 | ● 運転<br>青: 除菌水洗浄   | ● 運転<br>青: 除菌水洗浄 |                  |                  |      |      |      |      |      |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ● 便座             | ● 便座   | ● 便座             |                  |                  |      |      |      |      |      |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ● 節電             | ● 節電   | ● 節電             |                  |                  |      |      |      |      |      |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                | <p>運転 <b>入/切</b> を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、<br/> <b>すぐに</b> <b>ピデ 入/切</b> を5秒以上押す。</p> <p>5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。</p>   |                  |                  |                  |      |      |      |      |      |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                | <p>※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。</p> <p>運転 <b>入/切</b> を押したまま、<b>おしり 入/切</b> を押す。</p> <p><b>おしり 入/切</b> を押す度に標準→特1→特2…特9→標準<br/>         と設定が切り替わります。</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <p><b>本体表示部</b></p> <p>●…緑点灯 ▲…橙点灯 ×…消灯</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>便座</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>節電</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>▲</td> <td>▲</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table> </div> | 設定コード            | 標準               | 特1               | 特2   | 特3   | 特4   | 特5   | 特6   | 特7   | 特8 | 特9 | 運転 | ● | × | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | 便座 | ● | ● | × | × | ● | ● | × | ● | ● | × | 節電 | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ |
| 設定コード            | 標準   | 特1               | 特2               | 特3               | 特4   | 特5   | 特6   | 特7   | 特8   | 特9   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 運転               | ●  | ×                | ●                | ×                | ●    | ×    | ●    | ●    | ×    | ●    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 便座               | ●  | ●                | ×                | ×                | ●    | ●    | ×    | ●    | ●    | ×    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 節電               | ●  | ●                | ●                | ●                | ×    | ×    | ×    | ▲    | ▲    | ▲    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                | <p>※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。</p> <p>運転 <b>入/切</b> から手を離れた時点で設定したコードになる。</p>   |                  |                  |                  |      |      |      |      |      |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                | <p>ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。</p>   |                  |                  |                  |      |      |      |      |      |      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

| 手順  | リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1   |    | <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。</p> <p>②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p> <p>③「止」スイッチを押したままにして、液晶表示が消えることを確認する。<br/>(乾電池が入ったままだと切替わらない場合があります。)</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; color: white; background-color: #ff00ff; display: inline-block;">ご注意!!</p> <p>電池を必ず抜いて作業を行ってください。<br/>電池を抜かないと連立モードに切り替わりません。</p> </div> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2   |    | <p>リモコン裏面のねじ4本をプラスドライバーではずし、裏板を取りはずす。</p>  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3   |  <p style="text-align: center;">◎:つながったまま ×:切断</p> <table border="1" data-bbox="215 1220 1045 1444"> <thead> <tr> <th>コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JP1</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>JP2</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP3</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP4</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> | コード  | 標準 | 特1 | 特2 | 特3 | 特4 | 特5 | 特6 | 特7 | 特8 | 特9 | JP1 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | JP2 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | JP3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | JP4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; color: white; background-color: #ff00ff; display: inline-block;">ご注意!!</p> <p>◎ジャンパー線の切断は、切りまちがえないように注意して行ってください。<br/>◎ジャンパー線の切りくずがリモコン内に入らないように注意してください。</p> </div> <p>リモコン基板上的の4本のジャンパー線を、左表にしたがってニッパで切断することにより特1～特9へ切り替える。</p> |
| コード | 標準  | 特1   | 特2 | 特3 | 特4 | 特5 | 特6 | 特7 | 特8 | 特9 |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| JP1 | ◎   | ×  | ◎  | ×  | ◎  | ×  | ◎  | ×  | ◎  | ×  |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| JP2 | ◎   | ◎  | ×  | ×  | ◎  | ◎  | ×  | ×  | ◎  | ◎  |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| JP3 | ◎   | ◎  | ◎  | ◎  | ×  | ×  | ×  | ×  | ◎  | ◎  |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| JP4 | ◎   | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ×  | ×  |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 4   | <p>①裏板をねじでリモコンに取り付ける。</p> <p>②リモコンに乾電池を入れて、リモコンハンガーに取り付けてください。<br/>◎乾電池の入れかたは、手順1を参照してください。</p>   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 5   |  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">リモコンコード特1</p> <p>このリモコンは特1タイプの本体のみを操作できます。</p> </div>   | <p>切り替え後の特殊コードラベルを貼る。<br/>◎リモコンの裏面に貼付してください。</p>   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

※1 ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。  
 ※2 基板内部を扱う作業になりますので、静電気及び取り扱いには十分ご注意ください。  
 (内部精密機器を破壊するおそれがあります。)