

## 施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 (O8レストルームドレッサー専用アプリコットF(TCF4331CJ)用)

### 1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

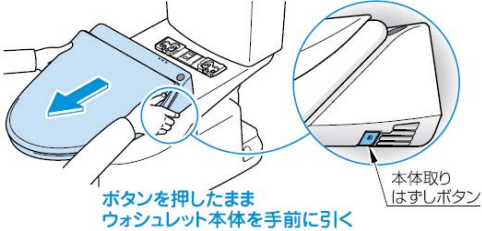
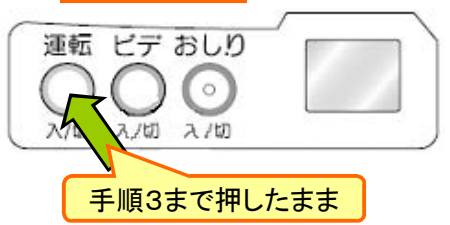
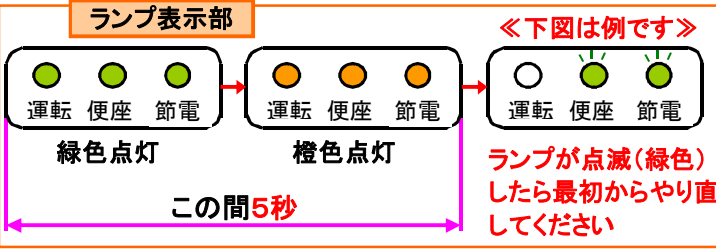
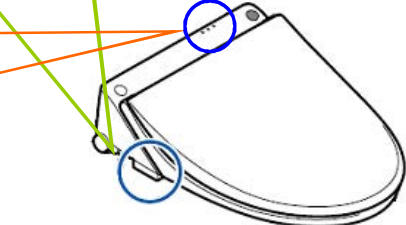

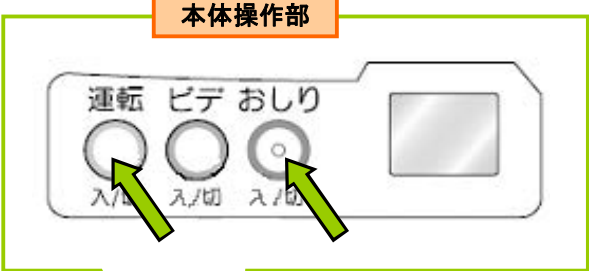
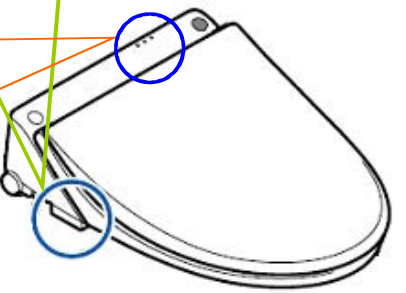
### 2. 連立トイレの配置例


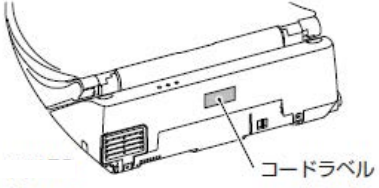
正 規 品	( タ イ 1 プ ) 1	( タ イ 2 プ ) 2	正 規 品	( タ イ 1 プ ) 1	( タ イ 2 プ ) 2
( タ イ 3 プ ) 3	( タ イ 4 プ ) 4	( タ イ 5 プ ) 5	( タ イ 3 プ ) 3	( タ イ 4 プ ) 4	( タ イ 5 プ ) 5

### 3. 連立トイレ対応方法

#### <<本体側の設定方法>>

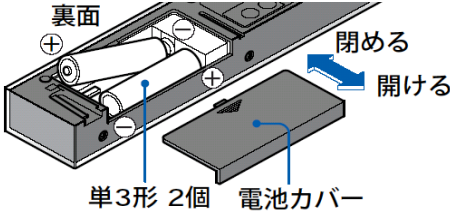
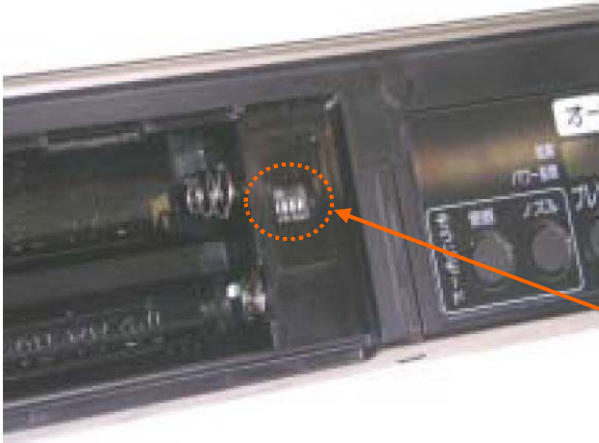
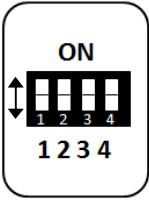
※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)  
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)																																																
	<p><b>作業の前に…</b></p> <p>特殊モード設定作業はベースプレートからウォシュレットを取り外しても作業ができます。狭いトイレなどの場合は、ベースプレートからウォシュレットを取り外しての作業をお勧めします。</p> 																																																
<p>手順 1</p>	<p>※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。</p> <p>本体操作部の <b>運転</b> 入/切 を手順3まで押し続ける。</p> <p>10秒後に本体の全表示ランプが5秒間点灯します。</p> <div data-bbox="917 504 1401 750"> <p><b>本体操作部</b></p>  </div> <div data-bbox="215 761 933 1008"> <p><b>ランプ表示部</b></p>  <p>《下図は例です》</p> </div> 																																																
<p>手順 2</p>	<p><b>運転</b> 入/切 を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、<b>すぐに</b> <b>ビデ</b> 入/切 を5秒以上押す。</p> <p>5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。</p> <div data-bbox="917 1075 1412 1243"> <p><b>本体操作部</b></p>  </div>																																																
<p>手順 3</p>	<p>※途中で失敗した場合は、もう一度手順1からやり直してください。</p> <p><b>運転</b> 入/切 を押したまま、<b>おしり</b> 入/切 スイッチを押す。</p> <p><b>おしり</b> 入/切 を押す度に標準→特1→特2…</p> <p>特9→標準と設定が切り替わります。</p> <div data-bbox="845 1355 1436 1624"> <p><b>本体操作部</b></p>  </div> <div data-bbox="215 1657 933 2027"> <p><b>本体表示部</b></p> <p>●…緑点灯 ▲…橙点灯 ×…消灯</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定</th> <th>運転</th> <th>便座</th> <th>節電</th> <th>設定</th> <th>運転</th> <th>便座</th> <th>節電</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>標準</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>特5</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>特1</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>特6</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>特2</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>特7</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>特3</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>特8</td> <td>×</td> <td>●</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>特4</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>特9</td> <td>●</td> <td>▲</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> </div> 	設定	運転	便座	節電	設定	運転	便座	節電	標準	●	●	●	特5	×	●	×	特1	×	●	●	特6	●	×	×	特2	●	×	●	特7	●	●	▲	特3	×	×	●	特8	×	●	▲	特4	●	●	×	特9	●	▲	×
設定	運転	便座	節電	設定	運転	便座	節電																																										
標準	●	●	●	特5	×	●	×																																										
特1	×	●	●	特6	●	×	×																																										
特2	●	×	●	特7	●	●	▲																																										
特3	×	×	●	特8	×	●	▲																																										
特4	●	●	×	特9	●	▲	×																																										

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)	
手順 4	※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">             運転                入/切           </div> <div>             から手を離した時点で設定したコードになります。           </div> </div>
手順 5		ウォシュレット本体の背面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

※リモコン側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

## &lt;&lt;リモコン側の設定方法&gt;&gt;

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																											
1	 <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>																																																											
2	 <p>下記表を参考に、4つのDIPスイッチの切り替えを行う。</p> <p>※DIPスイッチ部に黒色のシールが貼り付けられているリモコンがあります。その場合は、シールを剥がして設定変更を行ってください。 設定完了後、もう一度シールを貼ってください。</p> <div data-bbox="930 745 1348 958" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>DIPスイッチ</b></p> <p>スイッチが上下に動きます (初期状態は全てONです)</p>  </div> <table border="1" data-bbox="341 999 1481 1294"> <caption>DIPスイッチ カスタムコード一覧</caption> <thead> <tr> <th>特コード カスタムコード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>	特コード カスタムコード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9	1	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	2	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	3	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	4	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
特コード カスタムコード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9																																																		
1	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF																																																	
2	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON																																																	
3	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON																																																	
4	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF																																																	
3	<p>電池を取り付けて、電池カバーを取り付ける ◎取り付けかたは、手順1を参照してください。</p>																																																											

※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。