

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 (08レストルームドレッサー専用ネオレストX(TCF9913CJ/HCJ) 用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、特殊コードラベル一覧*をご確認ください。

*アフターサポート期間が終了したため、ラベルの発注はできません

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ 1 プ) 1	(タ イ 2 プ) 2	正 規 品	(タ イ 1 プ) 1	(タ イ 2 プ) 2
(タ イ 3 プ) 3	(タ イ 4 プ) 4	(タ イ 5 プ) 5	(タ イ 3 プ) 3	(タ イ 4 プ) 4	(タ イ 5 プ) 5

3. 連立トイレ対応方法

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

《《本体側の設定方法》》

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォッシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

1 本体操作部の **運転入/切** を10秒以上押し続ける

⇒10秒後に全てのランプが**5秒間**点灯します。

本体表示部

全点灯5秒間
 運転・タイマー・節電・便座・脱臭→緑点灯

《《下図は例です》》

ランプが点滅したら最初からやり直してください。

本体操作部

2 **運転入/切** を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、
 すぐに **ビデ入/切** を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

本体操作部

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

3 **運転入/切** を押したまま、 **おしり入/切** を押す。

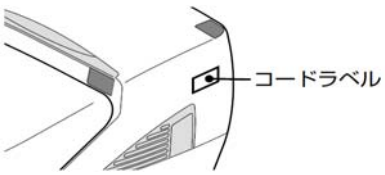
おしり入/切 を押す度に標準→特1→特2…特5→標準
 と設定が切り替わります。

本体表示部 ●…緑点灯 ×…消灯

表示部	コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5
便座		●	●	●	●	×	×
タイマー節電		●	●	×	×	●	●
運転		●	×	●	×	●	×

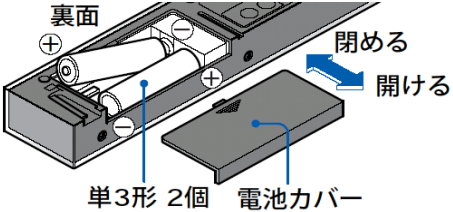

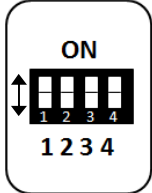
本体操作部

注意!!: 特コードを設定する場合は、特5までしか利用できませんので、特1～特5で設定を行ってください。

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)	
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。 </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;"> 運転 入/切 </div> から手を離れた時点で設定したコードになる。 </div>
5		ウォシュレット本体の側面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

※リモコン側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																											
1	 <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>																																																											
2	 <p>下表を参考に、4つのDIPスイッチの切り替えを行う。</p> <p>※DIPスイッチ部に黒色のシールが貼り付けられているリモコンがあります。その場合は、シールを剥がして設定変更を行ってください。 設定完了後、もう一度シールを貼ってください。</p> <div data-bbox="895 667 1310 884" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIPスイッチ</p> <p>スイッチが上下に動きます (初期状態は全てONです)</p>  </div> <table border="1" data-bbox="292 913 1422 1211"> <caption>DIPスイッチ カスタムコード一覧</caption> <thead> <tr> <th>特コード カスタムコード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>	特コード カスタムコード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9	1	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	2	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	3	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	4	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
特コード カスタムコード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9																																																		
1	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF																																																	
2	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON																																																	
3	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON																																																	
4	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF																																																	
3	<p>電池を取り付けて、電池カバーを取り付ける ◎取り付けかたは、手順1を参照してください。</p>																																																											

※ウォッシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。