


元請店様へ


お客様へのお引渡し前に、必ず試運転をお願いします。

スマートタッチ水栓 試運転方法

- ① 電源・電圧 (AC100V) を確認する

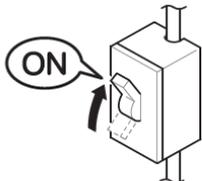

- ② 給湯機の電源をONにする

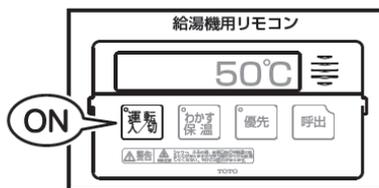


- ③ スマートタッチ水栓の止水栓を開ける



- ④ 電源投入後、初期動作選択画面で、「はい」を選択し、次の⑤へ進む

初期動作選択画面

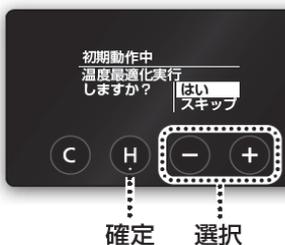

【初期動作画面に切り替わらない場合】
設定変更モードから下記の操作を行うこと




同時に押す


運転が停止している状態で
●C と ●+ を同時に5秒以上
押し続けると画面が切り替わる



確認 選択

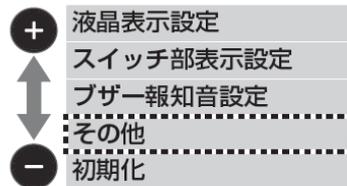

確認 選択

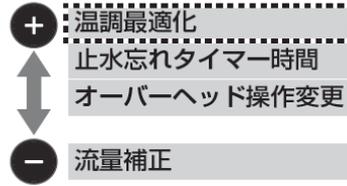

- ⑤ 給湯機の電源が入っていることを確認する

- ⑥ 画面に表示の「確認しました」を ●H を押して確定する




確定

次ページへ →


⑦ 温調最適化実行の開始

温調最適化実行中の表示に切り替わる

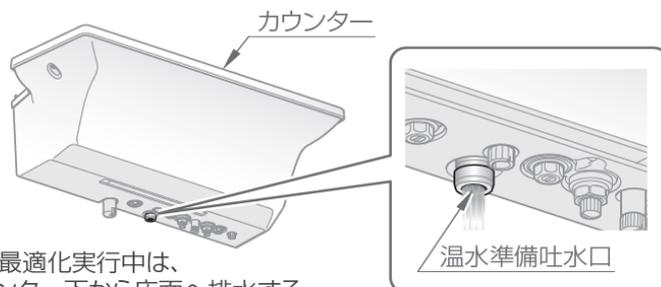

※温調最適化実行中は、
カウンター下から床面へ排水する

⑧ 温調最適化完了後、元の画面表示に戻る

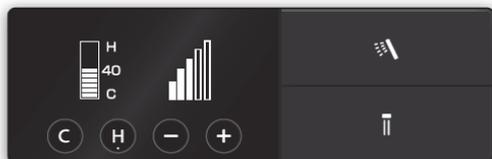

⑨ 温水準備を実施し、温水準備吐水口から湯が来ているか確認する 温水準備(「C」と「H」同時長押し)

※湯が吐水されるまで、温水準備を繰り返し実施



⑩ 試運転実施

オーバーヘッドシャワーなしの場合

吐水口、ハンドシャワーのメインスイッチを押し、吐水を確認

オーバーヘッドシャワーありの場合


吐水口、ハンドシャワー、オーバーヘッドシャワーコンフォートウェブシャワー、
オーバーヘッドシャワーウォームピラーのメインスイッチを押し、吐水を確認

共通 サブキーで温調・流調ができるか確認

※各吐水先から1分程度吐水を行う(配管内の空気を抜くため)
止水時に「プブツ」という空気が噴んだような異音が発生しないか確認する
→異音が発生する場合は再度1分程度吐水する

⑪ 浴室内の残水をふき取る

※床まわりシリコンが乾いていない場合があるので、十分注意する

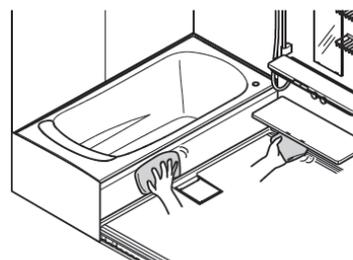

⑫ 終了

お客様へ
お伝えください。

温度や流量を変更する際に機器内部から部品(モーター)が動く音が聞こえる場合がありますが、
これは正常な状態で故障ではありません。